














Deutsch	5
English	12
Français	19
Italiano	26
Nederlands	33
Español	40
Português	47
Dansk	54
Norsk	61
Svenska	68
Suomi	75
Ελληνικά	82
Türkçe	90
Русский	97
Magyar	105
Čeština	112
Slovenščina	119
Polski	126
Românește	133
Slovenčina	140
Hrvatski	147
Srpski	154
Български	161
Eesti	168
Latviešu	175
Lietuviškai	182
Українська	189












Register and win!
www.kaercher.com

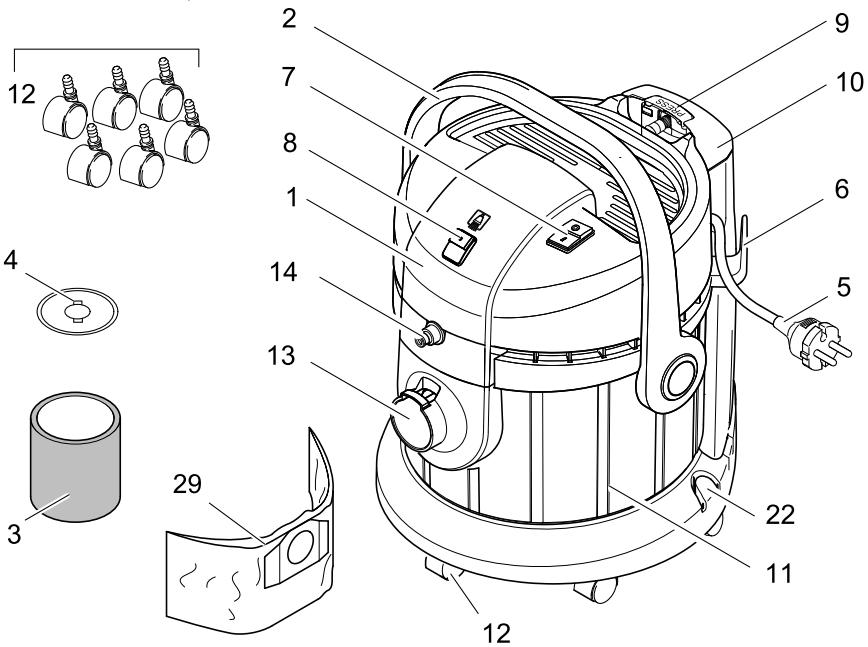

1

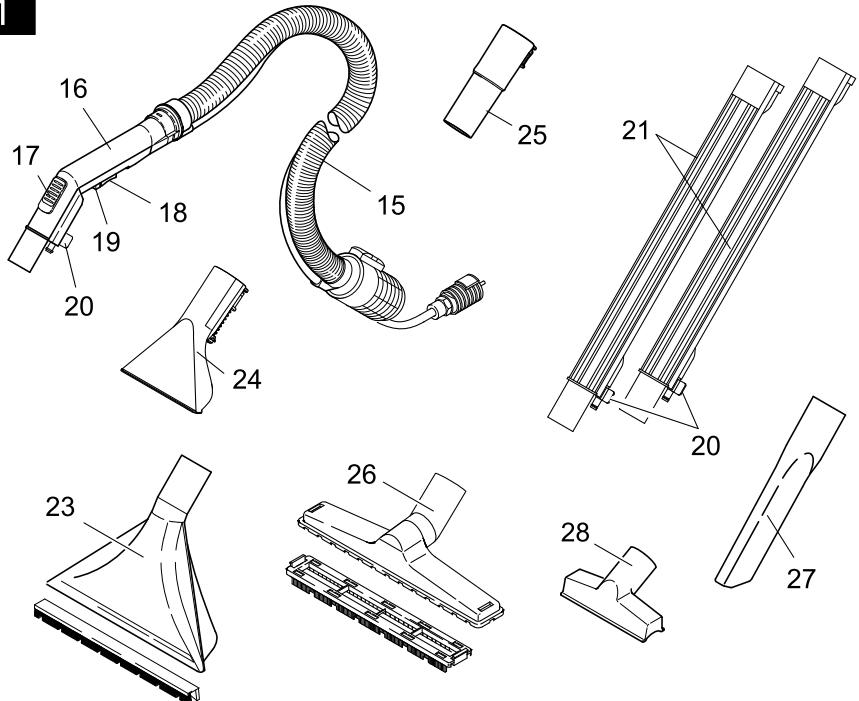

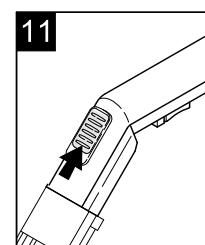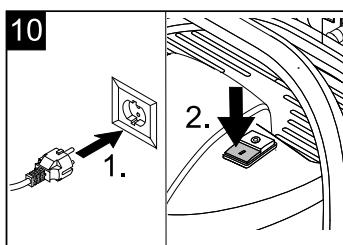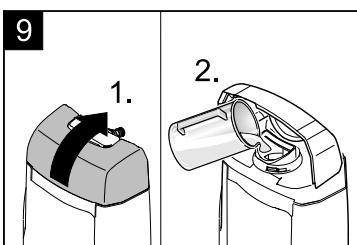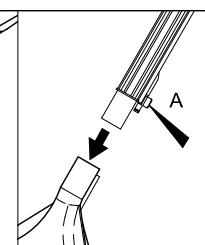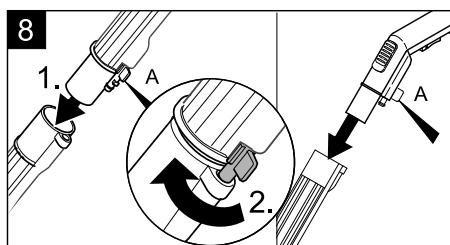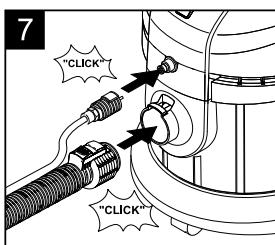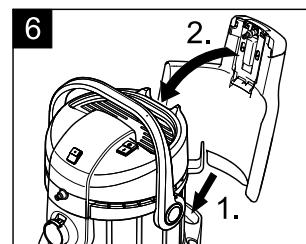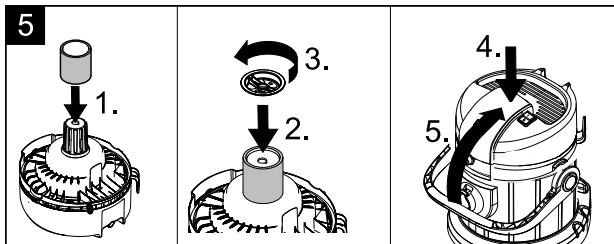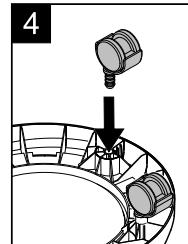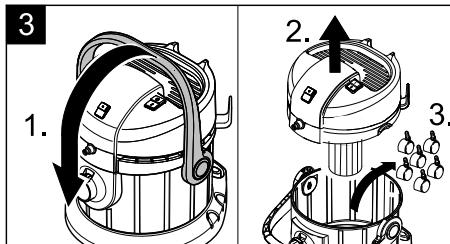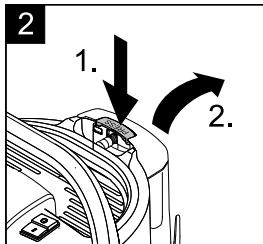

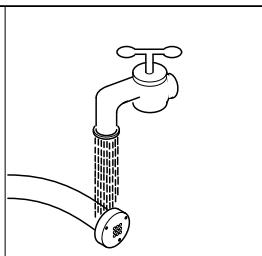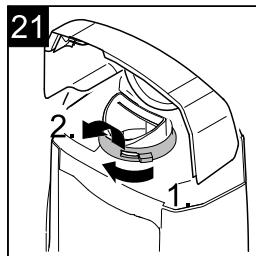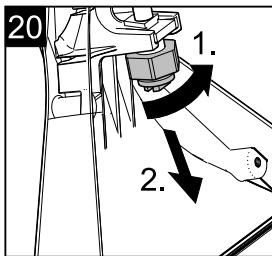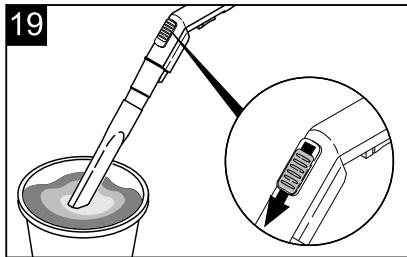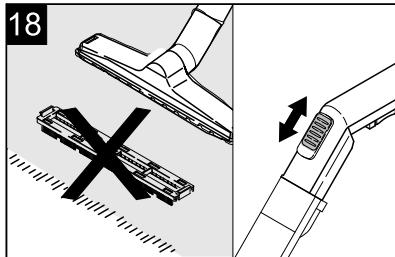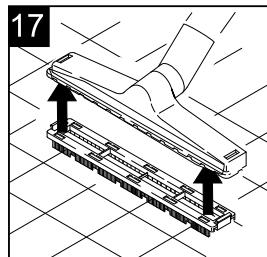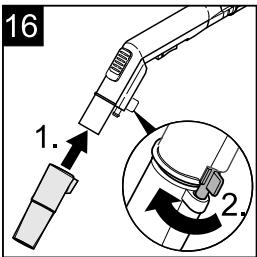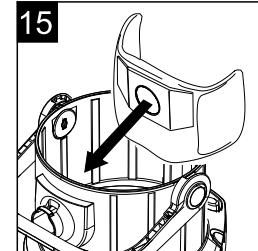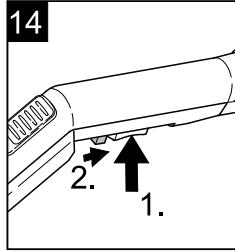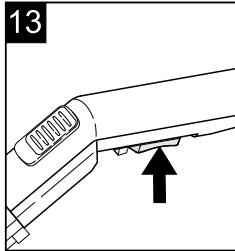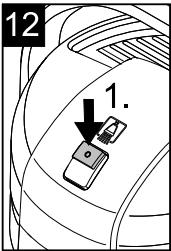

Sehr geehrter Kunde,

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

- Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie ein Sprühextraktionsgerät (Waschsauger) erworben für die Unterhaltsreinigung bzw. Grundreinigung von Teppichböden mit Tiefenreinigungswirkung.
- Mit einem Hartflächen-Einsatz für die Waschdüse (im Lieferumfang) können auch Hartflächen gereinigt werden.
- Mit dem entsprechenden Zubehör (im Lieferumfang) kann es auch als Nass-/Trockensauber verwendet werden.

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

 Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Sicherheitshinweise

Neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhützungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Jeder nicht mit den vorliegenden Anweisungen übereinstimmende Gebrauch führt zum Erlöschen der Garantie.

Stromanschluss

- Das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen anschließen.
- Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Steckdose übereinstimmen.
- Schließen Sie in feuchten Räumen, z.B. Badezimmer, das Gerät an Steckdosen mit vorgesetztem FI-Schutzschalter an. Im Zweifel lassen Sie sich von einer Elektrofachkraft beraten.
- Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.
- *Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Nur eine spritzwassergeschützte Verlängerungsleitung mit einem Querschnitt von mindestens 3x1 mm² verwenden.*
- Niemals defekte Netz- oder Verlängerungskabel verwenden! Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es durch ein spezielles Netzkabel ersetzt werden, das vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Darauf achten, dass Netz- oder Verlängerungskabel nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen beschädigt werden. Das Netzkabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.
- Beim Ersetzen von Kupplungen an Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung müssen der Spritzwasserschutz und die mechanische Festigkeit gewährleistet bleiben.
- Bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, dieses immer zuerst mit dem Hauptschalter ausschalten.

- Nicht am Netzanschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- ⚠ Anwendung**
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er muss die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere auf Kinder achten.
 - Das Gerät und das Zubehör vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.
 - Das Gerät, das Kabel oder die Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
 - Der Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen ist verboten. Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrenbereichen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 - Gerät vor externer Witterung, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
 - *Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher-*

- zustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.*
- *Das Gerät muss einen standfesten Untergrund haben.*
- Sollte das Gerät herunterfallen, muss es von einer autorisierten Kundendienststelle überprüft werden, da interne Störungen vorhanden sein könnten, die die Sicherheit des Produktes einschränken.
- Keine giftigen Substanzen einsaugen.
- Saugen Sie keine brennende oder glühende Objekte auf, wie Zigarettenstummel, Asche oder andere brennende oder glühende Materialien.
- Stoffe wie Gips, Zement etc. nicht einsaugen, da sie in Kontakt mit Wasser aushärten können und die Funktion des Gerätes gefährden können.
- Während des Betriebs ist es erforderlich, das Gerät waagerecht abzustellen.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- Die empfohlenen Reinigungsmittel dürfen nicht unverdünnt eingesetzt werden. Die Produkte sind betriebssicher, da sie keine umweltschädigenden Stoffe enthalten. Bei Berührung von Reinigungsmittel mit den Augen diese sofort gründlich mit Wasser ausspülen und bei Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren.
- Nur die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel verwenden, sowie Anwendungs-, Entsorgungs- und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten.

⚠ Achtung

Bestimmte Stoffe können durch die Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe oder Gemische bilden!

Nachfolgende Stoffe niemals aufsaugen:

- Explosive oder brennbare Gase, Flüssigkeiten und Stäube (reaktive Stäube)
- Reaktive Metall-Stäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) in Verbindung mit stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln

- Unverdünnte starke Säuren und Lösungen
- Organische Lösungsmittel (z.B. Benzin, Farbverdünner, Aceton, Heizöl).

Zusätzlich können diese Stoffe die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

⚠ Wartung

- Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und der Austausch von Ersatzteilen am Gerät nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör, die vom Hersteller zugelassen sind, um die Sicherheit des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

Inbetriebnahme

Gerätebeschreibung

Überprüfen Sie beim Auspacken, ob alle Teile vorhanden sind.

Sollten Teile fehlen oder Sie beim Auspacken einen Transportschaden feststellen, benachrichtigen Sie sofort Ihren Händler.

Hinweis: Abbildungen von Gerät und Bedienung befinden sich auf den vorderen Umschlagseiten, diese bitte vorher ausklappen.




Abbildung 1

- 1 Motorgehäuse
- 2 Tragegriff
- 3 Schaumstofffilter
- 4 Filterverschluss
- 5 Netzanschlusskabel mit Stecker
- 6 Aufbewahrung, Netzanschlusskabel
- 7 Schalter für Saugen (0 / I)
- 8 Schalter für Sprühen (0 / I)
- 9 Entriegelung, Frischwassertank

- 10 Frischwassertank
- 11 Behälter
- 12 Lenkrollen
- 13 Anschluss für Saugschlauch des Nass-/Trockensaugers
- 14 Sprühschlauchanschluss
- 15 Sprüh-Saugschlauch
- 16 Handgriff
- 17 Nebenluftschieber
- 18 Sprühhebel
- 19 Feststelltaste für Sprühhebel
- 20 Verriegelungshebel
- 21 Sprüh-Saugrohre 2 x 0,5 m
- 22 Aufnahme für Saugrohre und Zubehör
- 23 Wasch-Bodendüse zur Teppichbodenreinigung, mit Hartflächen-Aufsatz
- 24 Wasch-Handdüse zur Polsterreinigung

Zubehör Nass-/Trockensaugen

- 25 Adapter zum Nass-/Trockensaugen
- 26 Bodendüse mit Hartflächen-Einsatz
- 27 Fugendüse
- 28 Polsterdüse
- 29 Filterbeutel

Vor Inbetriebnahme

Abbildung 2

→ **Frischwassertank abnehmen.** Entriegelung drücken und Tank abnehmen.

Hinweis: Das Motorgehäuse lässt sich nur abnehmen wenn vorher der Frischwassertank entnommen wurde.

Abbildung 3

→ **Motorgehäuse abnehmen.** Dazu Tragegriff nach vorne klappen, damit wird der Behälter entriegelt. Zubehör und Lenkrollen aus dem Behälter nehmen.

Abbildung 4

→ Behälter umdrehen, Lenkrollen in die Öffnungen am Behälterboden bis zum Anschlag eindrücken.

Abbildung 5

→ Motorgehäuse umdrehen und Schaumstofffilter auf Filterkorb aufsetzen.

→ Filterverschluss aufstecken und zum Verriegeln drehen.

- **Motorgehäuse aufsetzen.** Zum Verriegeln Tragegriff nach oben ziehen.

Abbildung 6

- **Frischwassertank einsetzen.** Zuerst unteren Teil einsetzen, dann oben gegen Motorgehäuse drücken, prüfen ob er eingerastet ist.

Abbildung 7

- Saugschlauch und Sprühschlauch auf die Anschlüsse am Gerät stecken.

Hinweis: Den Saugschlauch fest in den Anschluss eindrücken damit er einrastet.

Abbildung 8

- Sprüh-Saugrohre zusammenstecken und auf Handgriff stecken. Verriegelungsshebel ist beim Zusammenstecken mittig, zum Sichern im Uhrzeigersinn drehen.
→ Bodendüse auf Sprüh-Saugrohre aufstecken und mit Verriegelungsshebel sichern.

Das Gerät ist nun vorbereitet zum Nassreinigen.

Bedienung

- ⚠ **Immer mit eingesetztem Schaumstofffilter arbeiten, sowohl beim Nassreinigen als auch beim Nass-/Trockensaugen!**

Nassreinigen Teppichböden/Hartflächen/Polster

- ⚠ **Gesundheitsgefahr, Beschädigungsgefahr!**

Zu reinigenden Gegenstand vor dem Einsatz des Gerätes an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Wasserbeständigkeit überprüfen.

Keine wasserempfindlichen Beläge wie z.B. Parkettböden reinigen (Feuchtigkeit kann eindringen und den Boden beschädigen).

Hinweis

Warmes Wasser (maximal 50 °C) erhöht die Reinigungswirkung.

Nassreinigung von Teppichböden

- Wasch-Bodendüse verwenden.
→ Ohne Hartflächen-Einsatz arbeiten. Zur Reinigung bitte nur das Teppichreinigungsmittel RM 519 von KÄRCHER verwenden.

Nassreinigung von Hartflächen

- Wasch-Bodendüse verwenden.
→ Hartflächen-Aufsatz auf Sprüh-Ex-Bodendüse seitlich aufschieben. Borsten sollen nach hinten zeigen.

Nassreinigung von Polstern

- Wasch-Handdüse verwenden.

Frischwassertank füllen

Hinweis: Frischwassertank kann zum Befüllen abgenommen werden oder auch direkt am Gerät gefüllt werden.

Abbildung 9

- Tankdeckel nach oben klappen.
→ 100 - 200 ml (Menge je nach Verschmutzungsgrad variieren) vom RM 519 in den Frischwassertank geben, mit Leitungswasser auffüllen, nicht überfüllen.
→ Tankdeckel wieder schließen.

Mit der Arbeit beginnen

Abbildung 10

- Netzstecker in Steckdose stecken.
→ Schalter für Saugen drücken (Stellung I), Saugturbine läuft.

Abbildung 11

- Nebenluftschieber am Handgriff ganz schließen.

Abbildung 12

- Schalter für Sprühen drücken (Stellung I), Reinigungsmittelpumpe ist bereit.

Abbildung 13

- Zum Aufsprühen von Reinigungslösung den Sprühhebel am Handgriff betätigen.

Abbildung 14

- Zum Dauersprühen kann der Sprühhebel fixiert werden, dazu Sprühhebel betätigen und Feststelltaste nach hinten ziehen.

- Die zu reinigende Fläche in überlappenden Bahnen überfahren. Dabei die Düse rückwärts ziehen (nicht schieben).

Behälter während der Arbeit entleeren

Hinweis: Ist der Behälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl.

- Gerät ausschalten, dazu Schalter für Saugen und Sprühen drücken (Stellung 0).
- Sprüh-Saugschlauch und Sprüh-schlauch vom Gerät trennen.
- Hinweis:** Evtl. noch vorhandenes Restwasser kann heraustropfen, deshalb am besten in die Dusch- bzw. Badewanne legen.
- Zubehör und Frischwassertank abnehmen und Motorgehäuse entriegeln.
- Motorgehäuse abnehmen und Behälter entleeren.

Reinigungstipps/Arbeitsweise

- Immer vom Licht zum Schatten (vom Fenster zur Tür) arbeiten.
- Immer von der gereinigten zur nicht gereinigten Fläche arbeiten.
- Teppichboden mit Juterücken kann bei zu nasser Arbeit schrumpfen und farblich ausbluten.
- Hochflorige Teppiche nach der Reinigung im nassen Zustand in Florrichtung aufbürsten (z.B. mit Florbesen oder Schrubber).
- Eine Imprägnierung mit Care Tex RM 762 nach der Nassreinigung verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung des Textilbelags.
- Gereinigte Fläche zur Vermeidung von Druckstellen oder Rostflecken erst nach der Abtrocknung begehen oder mit Möbeln bestellen.

Reinigungsmethoden

Leichte / Normale Verschmutzungen

- Saugen und Sprühen einschalten (Stellung I).
- Reinigungslösung in einem Arbeitsgang aufsprühen und gleichzeitig aufsaugen.
- Anschließend Schalter für Sprühen ausschalten und Reste der Reinigungs-lösung absaugen.
- Nach der Reinigung Teppiche noch-mals mit klarem, warmen Wasser nach-reinigen und bei Wunsch imprägnieren.

Starke Verschmutzungen oder Flecken

- Sprühen einschalten (Stellung I).
- Reinigungslösung auftragen und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen (Saugen ist ausgeschaltet).
- Dann Fläche wie bei leichter / normaler Verschmutzung reinigen.
- Nach der Reinigung Teppiche noch-mals mit klarem, warmen Wasser nach-reinigen und bei Wunsch imprägnieren.

Nassreinigen beenden

- Sprühleitungen im Gerät durchspülen, dazu:
Reinigungsmittelbehälter mit ca.1 Liter-klarem Wasser füllen.
Düse über Abfluss halten und Sprüh-pumpe einschalten bis das klare Was-ser verbraucht ist.

Trockensaufen

⚠ Achtung

Immer mit eingesetztem Filterbeutel arbei-ten, außer bei Verwendung eines Patro-nenfilters (Sonderzubehör).

Behälter und Zubehör müssen trocken sein, damit nichts verklebt.

Abbildung 15

- Filterbeutel einsetzen.

Abbildung 16

- Adapter für Nass-/Trockensaufen ver-wenden. Adapter auf Handgriff oder Saugrohr stecken, Verriegelungshebel drehen und damit sichern.

- Gewünschtes Zubehör wählen und direkt auf den Adapter aufstecken.
- Saugen einschalten (Stellung I).

Saugen von Hartflächen

Abbildung 17

- Hartflächen-Einsatz in Bodendüse eindrücken. Borsten sollen nach vorne zeigen.

Saugen von Teppichböden

Abbildung 18

- Ohne Hartflächen-Einsatz arbeiten.
- Zur Anpassung der Saugkraft Nebenluftschieber betätigen.

Hinweis: Nach Gebrauch Nebenluftschieber wieder schließen!

Nasssaugen

⚠ Achtung

Keinen Filterbeutel verwenden!

Bei Schaumbildung oder Flüssigkeitsausstritt das Gerät sofort ausschalten oder den Netzstecker ziehen!

Hinweis: Ist der Behälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl. Gerät sofort ausschalten und Behälter entleeren.

- Zum Aufsaugen von Feuchtigkeit bzw. Nässe Waschdüse verwenden.

Bei Verwendung der Fugendüse:

- Adapter für Nass-/Trockensaufenstecken und sichern. Fugendüse direkt auf Adapter stecken.
- Saugen einschalten (Stellung I).

Abbildung 19

- Nebenluftschieber öffnen wenn Wasser aus einem Behälter eingesaugt wird. Nach Gebrauch wieder schließen.
- Vollen Behälter entleeren (siehe Kapitel „Behälter entleeren“).

Außerbetriebnahme

- Gerät ausschalten.
- Vollen Behälter entleeren (siehe Kapitel „Behälter entleeren“).
- Behälter mit klarem Wasser gründlich auswaschen.
- Handgriff, Sprüh-Saugrohre und Waschdüse voneinander trennen, dazu Verriegelungsshebel öffnen (Mittelstellung).
- Die Zubehörteile einzeln unter fließendem Wasser ausspülen und anschließend trocknen lassen.
- Schaumstofffilter unter fließendem Wasser reinigen, vor dem Einbau trocknen lassen.
- Gerät zum Trocknen offen stehen lassen.
- **Gerät aufbewahren.** Zubehör am Gerät verstauen und in trockenen Räumen aufbewahren.

Pflege, Wartung

⚠ Verletzungsgefahr

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Sprühdüse reinigen

Bei ungleichmäßigem Sprühstrahl.

Abbildung 20

- Düsenbefestigung lösen und herausziehen, Sprühdüse reinigen oder austauschen.

Sieb im Frischwassertank reinigen

1 x jährlich, oder bei Bedarf.

Abbildung 21

- Verriegelung drehen und lösen. Sieb nach oben herausnehmen und unter klarem Wasser reinigen.

Störungen

Kein Wasseraustritt an der Düse

- Frischwassertank auffüllen.
- Frischwassertank auf korrekten Sitz prüfen.
- Reinigungsmittelpumpe defekt, Kundendienst beauftragen.

Sprühstrahl ungleichmäßig

- Sprühdüse von Waschdüse reinigen.

Ungenügende Saugleistung

- Nebenluftschieber am Handgriff schließen.

Siehe auch Abbildung 11

- Zubehör, Saugschlauch oder Saugrohre sind verstopft: Verstopfung entfernen.
- Filterbeutel ist voll, neuen Filterbeutel einsetzen (*Bestell-Nr. siehe Ersatzteiliste am Ende dieser Anleitung*).
- Schaumstofffilter reinigen.

Reinigungsmittelpumpe laut

- Frischwassertank nachfüllen.

Gerät läuft nicht

- Netzstecker einstecken.
- Überhitzungsschutz hat ausgelöst, Gerät abkühlen lassen.

Allgemeine Hinweise

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄRCHER-Niederlassung gerne weiter.

(Adresse siehe Rückseite)

Bestellung von Ersatzteilen und Sonderzubehör

Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie bei ihrem Händler oder bei ihrer KÄRCHER-Niederlassung.

(Adresse siehe Rückseite)

Technische Daten

Spannung 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Netzabsicherung (träge)	10 A
Behältervolumen	18 l
Wasseraufnahme, max.	4 l
Leistung P _{nenn}	1200 W
Leistung P _{max}	1400 W
Netzkabel	H05-VV-F2x0,75
Schalldruckpegel (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Technische Änderungen vorbehalten!

Sonderzubehör

	Bestell-Nr.
Filterbeutel (5 St.)	6.959-130.0
Patronenfilter	6.414-552.0
RM 519 Teppichreinigungs-mittel (1 l Flasche)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Imprägnie-rung (0,5 l Flasche)	6.290-003.0

Dear Customer,

 Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use

This appliance has been designed for use in private households and is not intended for commercial use.

- By purchasing this appliance you have become the owner of a spray extraction appliance for maintenance or basic cleaning of carpeting with a deep cleaning effect.
- Hard surfaces can also be cleaned by using the hard surface attachment for the wash nozzle (included).
- With the respective attachments (included) it can also be used as a wet/dry vacuum cleaner.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Safety instructions

Apart from the notes contained herein the general safety provisions and rules for the prevention of accidents of the legislator must be observed.

Any use of the machine in contravention with the following instructions will lead to warranty claims being rendered void.

Electrical connection

- Only connect the appliance to properly earthed sockets.
- The voltage indicated on the type plate must correspond to the voltage of the socket.
- In wet rooms, e.g. bathrooms, connect the appliance to sockets with a series connected RCD adapter. If you are not sure, please contact an electrician.
- Never touch the mains plug and the socket with wet hands.
- Only use a splashproof extension cable with a minimum section of 3x1 mm².
- Never use a damaged power cord or extension cable! If the power cord is damaged it must be replaced with a special power cord available from the manufacturer or his customer service.
- Make sure that the power cord or extension cables are not damaged by running over, pinching, dragging or similar. Protect the power cord from heat, oil, and sharp edges.
- If couplings of the power cord or extension cable are replace the splash protection and the mechanical tightness must be ensured.
- Please switch off the machine first using the main switch before disconnecting the machine from the mains.
- To separate the machine from the mains, pull the plug and not the power cord.

Application

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge,

unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the device.

- The operator must use the appliance properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties, in particular children, when working with the appliance.
- Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used.
- Never dip the machine, the cable or the plugs in water or other liquids.
- It is not allowed to use the appliance in hazardous locations. If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.
- Protect the appliance against external weather, humidity and heat sources.
- *This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the device.*
- *The appliance must provide of a stable ground.*
- If the machine falls down, first get it checked by an authorised Customer Service agent because there can be internal damages that hamper the safety of the product.
- Do not suck in toxic substances.
- Do not suck in burning or glowing objects such as cigarette buds, ash or other burning or glowing materials.
- Do not use the machine to vacuum clean plaster of Paris, cement, etc. that can harden on coming into contact with

water and can thus hamper the functioning of the machine.

- Always place the machine in a horizontal position during operation.
- Never leave the appliance unattended as long as it is in operation.
- Do not use the recommended detergents in an undiluted state. The products are safe for operations as they do not contain any environment hazardous substances. If the detergent comes in contact with the eyes, please rinse the eyes thoroughly with water and consult a doctor immediately if the detergent has been swallowed.
- Only use cleaners recommended by the manufacturer and comply with their application, disposal and warning guidelines.

Caution

Certain materials may produce explosive vapours or mixtures when agitated by the suction air!

Never vacuum up the following materials:

- Explosive or combustible gases, liquids and dust particles (reactive dust particles)
- Reactive metal dust particles (such as aluminium, magnesium, zinc) in combination with highly alkaline or acidic detergents
- Undiluted, strong acids and alkalies
- Organic solvents (such as petrol, paint thinners, acetone, heating oil).

In addition, these substances may cause the appliance materials to corrode.

Maintenance

- Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance works.
- To avoid risks, all repairs and replacement of spare parts in the machine may only be carried out by the authorised customer service personnel.
- Always use original spare parts and accessories permitted by the manufacturer so that the safety of the machine remains intact.

Start up

Description of the Appliance

When you unpack the system, check that everything is complete.

If there are any missing parts or you detect any transport damage when unpacking, please inform your dealer immediately.

Note: The front cover pages include pictures of the appliance and its operation. Please unfold these first.



Illustration 1

- 1 Motor casing
- 2 Carrying handle
- 3 Foam filter
- 4 Filter lock
- 5 Power cord with plug
- 6 Storage, power cord
- 7 Switch for suction (0 / I)
- 8 Switch for spraying (0 / I)
- 9 Release, fresh water reservoir
- 10 Fresh water tank
- 11 Container
- 12 Swivel casters
- 13 Connection for suction hose of the wet/dry vacuum cleaner
- 14 Connection, spray hose
- 15 Spray/suction hose
- 16 Handle
- 17 Surrounding air separator
- 18 Spray lever
- 19 Lock key for spray mist
- 20 Lock lever
- 21 Spray / suction tubes 2 x 0.5 m
- 22 Storage for suction tubes and accessories
- 23 Wash nozzle for carpet cleaning, with hard surface attachment
- 24 Wash hand nozzle for upholstery cleaning

Attachment for wet/dry vacuuming

- 25 Attachment for wet/dry vacuuming
- 26 Floor nozzle with hard surface insert
- 27 Crevice nozzle
- 28 Upholstery nozzle
- 29 Filter bag

Before Startup

Illustration 2

- **Remove the fresh water reservoir.** Press the release and remove the tank.

Note: The motor casing can only be removed if the fresh water reservoir was removed first.

Illustration 3

- **Remove the motor casing.** For this, fold the carrying handle forward to unlatch the reservoir. Remove the accessories and swivel casters from the reservoir.

Illustration 4

- Turn the container, press in the swivel casters in the openings at the base of the container till the end-point.

Illustration 5

- Turn the motor casing around and attach the foam filter to the filter basket.
→ Insert the filter cover and turn to lock.
→ **Install the motor casing.** Pull up on the carrying handle to lock.

Illustration 6

- **Install the fresh water reservoir.** Insert the bottom part first and then press toward the top on the motor compartment to check if it is locked in.

Illustration 7

- Attach the suction hose and the spray hose to the connectors on the appliance.

Note: Press the suction hose tightly into the connector to lock it into place.

Illustration 8

- Connect the spray/suction pipes and attach to the handle. Center the locking lever when attaching it, turn clockwise to lock.

- Attach the floor nozzle to the spray/suction pipes and secure with locking lever.

The appliance is now prepared for wet cleaning.

Operations

⚠ Always work with an inserted foam filter - during wet as well as dry vacuum cleaning!

Wet cleaning of carpets/hard surfaces/upholstery

⚠ Health risk, risk of damage!

Check the object to be cleaned prior to using the appliance in an inconspicuous place for colour fastness and water resistance.

Do not clean water-sensitive floor coverings such as wood floors (the moisture could penetrate and damage the floor).

Note

Warm water (max. 50°C) will increase the cleaning effect.

Wet cleaning of carpeted floors

- Use the wash floor nozzle.
 - Work without the hard surface insert.
- Please only use the carpet cleaner RM 519.

Wet cleaning of hard surfaces

- Use the wash floor nozzle.
- Slide the attachment for hard surfaces onto the spray ex floor nozzle from the side. The bristles should point towards the back.

Wet cleaning of upholstery

- Use the wash hand nozzle.

Fill up fresh water reservoir

Note: You can remove the water reservoir to fill it or you can fill it directly on the appliance.

Illustration 9

- Flip the reservoir cover up.
- Add 100 - 200 ml (volume depends on degree of contamination) of RM 519 into the fresh water reservoir, then add tap water - do not overfill.
- Close the reservoir cover.

Start working

Illustration 10

- Insert the mains plug into the socket.
- Press the switch for suction (position I), suction turbine is running.

Illustration 11

- Close fully the surrounding air separator at the handle.

Illustration 12

- Press the switch for spraying (position I), the detergent pump is ready.

Illustration 13

- Use the lever on the spray handle to spray on detergent solution.

Illustration 14

- For continuous spray, the spray lever can be locked; for this, activate the spray lever and pull the locking key toward the rear.
- Run across the surface to be cleaned in overlapping paths. Pull the nozzle backwards (do not push).

Emptying the reservoir during operation

Note: If the reservoir is full, a float closes the suction opening, and the appliance works at a higher speed.

- Switch the appliance off by pressing the switch for suction and spraying (position 0).
- Separate the spray/suction hose and the spray hose from the appliance.

- Note:** Possibly remaining water can drip out, therefore you should place these into the shower or bathtub.
- Remove the accessories and the fresh water reservoir and unlatch the motor casing.
 - Remove the motor casing and empty the reservoir.

Cleaning tips/mode of operation

- Always work from the light to the shade (from the window to the door).
- Always work from the cleaned to the uncleaned surface.
- Rugs with jute backing can shrink if too much water is used and can bleed colours.
- Brush high-fiber rugs in the direction of the weave after cleaning (using a fiber brush or a scrubber).
- Water-proofing the fabric using Care Tex RM 762 after the wet cleaning prevents a quick resoiling of the textile surface.
- Do not step on cleaned surfaces until they have dried and do not place furniture on them to avoid pressure spots or rust stains.

Cleaning methods

Light/normal contamination

- Turn on suction and spraying (position I).
- Spray and simultaneously suction off detergent solution in one work cycle.
- Switch off the spray switch and suction off the remaining cleaning solution.
- After cleaning the carpets, reclean them using clear, warm water and waterproof if needed.

Heavy soiling or stains

- Switch on sprayer (position I).
- Apply detergent solution and soak for 10 to 15 minutes (suction is switched off).
- Clean the surface just like you would with light/normal soiling.

- After cleaning the carpets, reclean them using clear, warm water and waterproof if needed.

End wet cleaning process

- Rinse the spray tubes in the appliance as follows:
Fill the detergent container with about 1 liter of clear water.
Hold the nozzle above the drain, and switch on the spraying pump until the clear water has been consumed.

Dry vacuum cleaning

⚠ Caution

Always work with the filter bag inserted, except when a cartridge filter is used (option). The reservoir and accessories must be dry to prevent parts from sticking together.

Illustration 15

- Insert a filter bag.

Illustration 16

- Use the adapter for wet/dry vacuuming
Attach the adapter to the handle, turn the locking handle to secure it.
- Select the desired accessories and attach to the spray/suction pipes or directly to the attachment.
- Switch on suction (position I).

Vacuuming hard surfaces

Illustration 17

- Insert the hard surface inlay into the floor nozzle. The bristles should point towards the front.

Vacuuming carpeted floors

Illustration 18

- Work without the hard surface insert.
 - Use the surrounding air separator to adapt the suction force.
- Note:** Close the surrounding air separator again after use!

Wet vacuum cleaning

⚠ Caution

Do not use a filter bag!

Immediately switch the appliance off or pull the power plug if foam forms or liquids escape!

Note: If the container is full a float closes the suction opening and the appliance works at a higher speed. Switch off the appliance immediately and empty the container.

- Use wash nozzles to vacuum moisture or wetness.

If you use a crevice nozzle:

- Attach and secure the adapter for wet/dry vacuuming. Install the crevice nozzle directly to the adapter.
- Switch on suction (position I).

Illustration 19

- Open the surrounding air separator if water is suctioned from a tank. Close it again after use.
- Empty the full reservoir (refer to chapter "Empty reservoir").

Shutting down

- Turn off the appliance.
- Empty the full reservoir (refer to chapter "Empty reservoir").
- Rinse the reservoir thoroughly with clear water.
- Separate the handle, the spray/suction hoses and the wash nozzle from each other; open locking lever to achieve this (centre position),
- Flush the accessories separately under running water and let air dry.
- Clean the foam filter under running water; let it dry before reinserting it.
- Leave the appliance open to let it dry.
- **Storing the appliance.** Store the accessories on the appliance and store in dry rooms.

Maintenance and Care

⚠ Risk of injury

Always switch off the appliance and pull out the mains plug before care and maintenance work.

Clean the spray nozzle

With an uneven spray jet.

Illustration 20

- Loosen nozzle attachment and pull out, clean or replace spray nozzle.

Clean the sieve in the fresh water reservoir

1 x year or as needed.

Illustration 21

- Turn the lock and loosen it. Take out the sieve and rinse it with water.

Faults

No water exiting from nozzle

- Fill up fresh water reservoir.
- Check the fresh water reservoir for correct fit.
- Detergent pump defective, contact Customer Service.

Spray stream uneven

- Clean the spray nozzle of the wash nozzle.

Insufficient vacuum performance

- Close the surrounding air separator at the handle.
See diagram 11
- Accessories, suction hose or suction tubes are clogged, please remove the obstruction.
- Filter bag is full, insert a new filter bag (*for the order no. please see the spare parts list at the end of the present instructions*).
- Cleaning the foam filter

Detergent pump noisy

→ Fill up fresh water reservoir.

Appliance is not running

→ Plug in the main plug.

→ The overheat alarm has been triggered, please allow appliance to cool down.

General notes

Warranty

The terms of the guarantee applicable in each country have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of charge within the warranty period, insofar as the faults are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorized customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase.

(See address on the reverse)

Customer Service

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults.

(See address on the reverse)

Ordering spare parts and special attachments

At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.

You can procure the spare parts and the attachments from your dealer or your KÄRCHER branch office.

(See address on the reverse)

Specifications

Voltage 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Mains fuse (slow-blow)	10 A
Container capacity	18 l
Water intake, max.	4 l
Output P _{nom}	1200 W
Output P _{max}	1400 W
Power cord	H05-VV-F2x0,75
Sound pressure level (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Subject to technical modifications!

Special accessories

	Order No.
Filter bags (5 ea.)	6.959-130.0
Cartridge filter	6.414-552.0
RM 519 Carpet cleaner (1 l bottle)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Water-proofing (0.5 l bottle)	6.290-003.0

Cher client,



Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique.

- En achetant cet appareil, vous avez acheté un appareil d'extraction par pulvérisation pour le nettoyage d'entretien ou bien le nettoyage de base de moquettes avec un effet de nettoyage en profondeur.
- Un insert pour sols durs, pour la buse de lavage (faisant partie de la fourniture) permet de nettoyer également des sols durs.
- Avec l'accessoire adapté (dans le matériel livré), il peut également être utilisé comme aspirateur humide ou à sec.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Consignes de sécurité

Outre consignes figurant dans ce mode d'emploi, il convient d'observer les prescriptions générales en matière de sécurité et de prévention des accidents imposées par la loi. Toute utilisation non conforme aux présentes consignes entraîne l'annulation de la garantie.

⚠ Raccordement électrique

- Brancher uniquement l'appareil à une prise de courant correctement reliée à la terre.
- La tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil doit correspondre à celle de la prise.
- Dans les pièces humides, telles que les salles de bain, raccorder l'appareil à une prise munie d'un disjoncteur de protection FI placé en amont. En cas de doute, demander conseil à un électricien.
- Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.
- Utiliser uniquement un câble de rallonge doté d'une protection anti-éclaboussures et d'une section transversale de $3 \times 1 \text{ mm}^2$ au minimum.
- Ne jamais utiliser de câbles d'alimentation ou de rallonges endommagé(e)s ! Si le câble d'alimentation est défectueux, il doit être remplacé par un câble d'alimentation spécial, disponible chez le fabricant ou auprès du service après-vente de ce dernier.
- Veiller à ne pas rouler ou tirer violemment sur les câbles d'alimentation et les rallonges et à ne pas les coincer ou les abîmer de quelque autre manière que ce soit sous peine d'endommagement. Protéger le câble d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les arêtes tranchantes.
- En cas de remplacement des raccords du câble d'alimentation ou de la rallonge, s'assurer que la protection anti-éclaboussures et la résistance mécanique ne sont pas compromises.
- Avant de débrancher l'appareil du secteur, toujours couper préalablement l'alimentation à l'interrupteur principal.
- Pour débrancher l'appareil, tirer au niveau de la fiche secteur et non sur le câble d'alimentation.

⚠ Application

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont sur-

- veillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles en obtiennent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les réalités locales et, lors du maniement de l'appareil, doit prendre garde aux personnes présentes, en particulier aux enfants.
 - Contrôler l'état de l'appareil et de l'accessoire avant de les utiliser. Si l'appareil n'est pas en bon état, il ne doit pas être utilisé.
 - Ne jamais plonger l'appareil, le câble d'alimentation ni la fiche secteur dans l'eau.
 - Il est interdit d'exploiter l'appareil dans des pièces présentant des risques d'explosion. Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.
 - Conserver l'appareil à l'abris des intempéries, de l'humidité et des sources de chaleur.
 - *Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles en obtiennent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.*
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - *L'appareil doit reposer sur un sol stable.*
 - En cas de chute, l'appareil doit être contrôlé par un service après-vente agréé. En effet, des dommages internes sont susceptibles de nuire à la sécurité du produit.
 - Ne pas aspirer de substances toxiques.
 - Ne pas aspirer d'objets en flamme ou incandescents, tels que des mégots de cigarette ou analogues.
 - Ne pas aspirer de matériaux tels que le plâtre, le ciment, etc. En effet, en contact avec l'eau, ceux-ci risquent de durcir et de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- En service, l'appareil doit impérativement être positionné à l'horizontale.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Les produits de nettoyage recommandés ne peuvent pas être utilisés non dilués. Les produits sont fiables, puisque ils ne contiennent aucune matière nuisible d'environnement. Rincer les yeux soigneusement avec l'eau en cas de contact avec le détergent et consulter immédiatement en médecine en cas de avaler.
- N'utiliser que le produit de nettoyage conseillé par le fabricant, et respecter les consignes d'application, de sécurité et de mise à la poubelle du fabricant de produit de nettoyage.

⚠ Attention

Des substances déterminées peuvent provoquer la formation de vapeurs ou de mélanges explosifs par tourbillonnement avec l'air aspiré.

Ne jamais aspirer les substances suivantes:

- Des gazes, liquides et poussières (poussières réactives) explosifs ou inflammables
- Poussières réactives de métal (p.ex. aluminium, magnésium, zinc) en rapport avec des détergents alcalins et acides
- Acides forts et lessives non diluées
- Solvants organiques (p.ex. essence, dilutif de couleur, acétone, fuel).

Par ailleurs, elles peuvent s'avérer agressives pour les matériaux utilisés sur l'appareil.

⚠ Maintenance

- Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.
- Afin d'éviter tout endommagement, seul le service après-vente agréé est habilité à effectuer des réparations ou à remplacer des pièces sur l'appareil.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires originaux agréés par le fabricant afin de garantir la sécurité de l'appareil.

Mise en service

Description de l'appareil

Lors du déballage, contrôler si toutes les pièces sont au complet.

Si des pièces manquent ou qu'une avarie de transport est constatée lors du déballage, informer le revendeur dans les plus brefs délais.

Remarque : Les illustrations de l'appareil et son maniement se trouvent sur la première page de couverture, veuillez l'ouvrir au préalable.




Illustration 1

- 1 Châssis moteur
- 2 Poignée de transport
- 3 Filtre de matière plastique mousse
- 4 Fermeture du filtre
- 5 Câble d'alimentation avec fiche secteur
- 6 Rangement, câble d'alimentation
- 7 Interrupteur pour l'aspiration (0/I)
- 8 Interrupteur pour la pulvérisation (0/I)
- 9 Déverrouillage, réservoir d'eau fraîche
- 10 Réservoir d'eau propre
- 11 Réservoirs
- 12 Roulettes pivotantes
- 13 Raccord pour le tuyau d'aspiration de l'aspirateur à eau / à poussières
- 14 Raccord, tuyau de pulvérisation
- 15 Flexible de pulvérisation - aspiration
- 16 Poignée
- 17 Vanne d'air additionnel
- 18 Levier de pulvérisation
- 19 Touche de fixation pour levier de pulvérisation
- 20 Levier de verrouillage
- 21 Tubes de pulvérisation - aspiration 2 x 0,5 m
- 22 Logement pour tubes d'aspiration et accessoires
- 23 Buse de lavage pour sols, pour le nettoyage de moquettes, avec une semelle pour sols durs.
- 24 Buse de lavage manuelle pour le nettoyage de coussins

Accessoires pour l'aspiration à sec/humide

- 25 Adaptateur pour l'aspiration humide / sèche
- 26 Brosse pour sol avec semelle pour sols durs
- 27 Suceur fente
- 28 Buse-brosse pour coussins
- 29 Sac filtrant

Avant la mise en service

Illustration 2

→ **Retirer le réservoir d'eau fraîche.** Appuyer sur le déverrouillage et retirer le réservoir.

Remarque : Le capot moteur ne peut être retiré qu'une fois le réservoir d'eau fraîche enlevé.

Illustration 3

→ **Retirer le capot moteur.** Pour cela, rabattre la poignée de transport vers l'avant, ceci déverrouille le récipient. Enlever les accessoires et les roulettes pivotantes de la cuve.

Illustration 4

→ Vider la cuve, presser les roulettes pivotantes dans l'ouverture au fond de la cuve jusqu'à la butée.

Illustration 5

→ Tourner le capot moteur et positionner le filtre de matière plastique mousse sur le panier de filtration.

→ Positionner la fermeture du filtre et tourner pour verrouiller.

→ **Positionner le capot moteur.** Pour verrouiller, tirer la poignée de transport vers le haut.

Illustration 6

→ **Positionner le réservoir d'eau fraîche.** Positionner d'abord la partie inférieure, puis appuyer en haut contre le capot moteur, vérifier s'il est bien encliqueté.

Illustration 7

→ Positionner le tuyau d'aspiration et le tuyau de pulvérisation sur les raccords de l'appareil.

Remarque : Placer le tuyau d'aspiration à fond dans le raccord jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Illustration 8

- Enfiler le tube de pulvérisation - aspiration et l'enficher sur la poignée. Le levier de verrouillage est centré lors de l'enfilage, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le sécuriser.
- Enficher la buse de sol sur le tube de pulvérisation-aspiration et sécuriser avec un levier de verrouillage.

L'appareil est maintenant prêt au nettoyage humide.

Utilisation

⚠ Travailleur toujours avec filtre de matière plastique mousse posé, aussi bien durant le nettoyage mouillé que durant l'aspiration à sec/mouillée!

Nettoyage humide des moquettes/surfaces dures/rembourrages

⚠ Risque pour la santé, risque d'endommagement.

Contrôler l'objet à nettoyer avant la mise en oeuvre de l'appareil à un endroit discret à la résistance de la couleur et la résistance à l'eau.

Ne pas nettoyer de surface sensibles à l'eau comme par ex. les parquets (l'humidité peut pénétrer et endommager le sol).

Remarque

L'eau chaude (maximum 50° C) augmente l'efficacité du nettoyage.

Nettoyage humide de moquettes

- Utilisation de la buse de lavage de sol.
- Travailler sans semelle pour sols durs.

Pour le nettoyage, n'utiliser que le détergent pour moquettes RM 519 de KÄRCHER.

Nettoyage mouillé de surfaces dures

- Utilisation de la buse de lavage de sol.
- Placer la semelle pour sols durs sur la buse de sols à extraction par pulvérisation. Les brosses doivent être dirigées vers l'arrière

Nettoyage humide des rembourrages

- Utilisation de la buse de lavage manuelle.

Remettre le réservoir d'eau propre à niveau

Remarque : Le réservoir d'eau fraîche peut être retiré pour être rempli d'eau ou bien peut être rempli directement sur l'appareil.

Illustration 9

- Ouvrir le couvercle du réservoir vers le haut.
- Remplir 100 - 200 ml (les quantités varient selon le degré de saleté) dans le réservoir d'eau fraîche, remplir avec de l'eau du robinet, ne pas trop remplir.
- Refermer le couvercle du réservoir.

Commencer le travail

Illustration 10

- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- Appuyer sur l'interrupteur pour l'aspiration (Position 1), la turbine tourne.

Illustration 11

- Fermer complètement les coulisseaux d'air secondaire sur la poignée.

Illustration 12

- Appuyer sur l'interrupteur pour l'aspiration (Position 1), la pompe de nettoyage intermédiaire est prête.

Illustration 13

- Actionner le levier de pulvérisation sur la poignée pour vaporiser la solution de nettoyage.

Illustration 14

- Pour une pulvérisation continue, le levier de pulvérisation peut être fixé, pour cela actionner le levier de pulvérisation et tirer la touche de fixation vers l'arrière.
- Parcourir la surface à nettoyer en bandes qui se chevauchent. Tirer ce faisant la buse vers l'arrière (ne pas pousser).

Vider la cuve durant le travail

Remarque : Dès que la cuve est pleine, un flotteur obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente.

- Eteindre l'appareil, pour cela appuyer sur l'interrupteur pour l'aspiration et la vaporisation (position 0).

- Séparer le tuyau de pulvérisation - aspiration et le tuyau de pulvérisation de l'appareil.

Remarque : Le reste d'eau peut éventuellement couler en dehors, le placer donc dans la douche ou dans la baignoire.

- Retirer les accessoires et le réservoir d'eau fraîche et déverrouiller le capot moteur.
- Ôter le capot moteur et vider la cuve .

Conseils de nettoyage/Méthode de travail

- Travailler toujours de la lumière vers l'ombre (de la fenêtre vers la porte).
- Toujours travailler de la surface nettoyée vers la surface à nettoyer.
- La moquette avec chanvre peut se rétracter avec le travail humide et laisser s'écouler de la teinte.
- Brosser les tapis à poils longs dans le sens du poil après le nettoyage en état humide (par ex. avec un balai-brosse ou un balai à tapis).
- Une imprégnation avec Care Tex RM 762 après le nettoyage humide empêche une nouvelle salissure rapide du revêtement textile.
- Ne parcourir ou disposer des meubles sur la surface nettoyée qu'après le séchage pour empêcher les points d'appui ou les tâches de rouille.

Méthodes de nettoyage

Salissures légère/ normale

- Allumer aspirer et vaporiser (Position 1).
- Vaporiser la solution de nettoyage et l'aspirer en même temps dans une étape de travail.
- Puis, éteindre l'interrupteur pour vaporiser et aspirer le reste de la solution de nettoyage.
- Après le nettoyage des tapis, nettoyer à nouveau à l'eau chaude et si nécessaire imperméabiliser.

Fortes salissures ou tâches

- Allumer vaporiser (Position 1).
- Appliquer la solution de nettoyage et laisser agir 10 à 15 minutes (l'aspiration est éteinte).

- Nettoyer la surface comme pour la saleté légère/ normale.
- Après le nettoyage des tapis, nettoyer à nouveau à l'eau chaude et claire, et si nécessaire imperméabiliser.

Fin du nettoyage au mouillé

- Rincer les conduites de pulvérisation dans l'appareil : remplir pour cela le réservoir de détergent d'1 litre d'eau claire environ. Tenir la buse au-dessus de l'écoulement et mettre la pompe de pulvérisation en marche jusqu'à ce que l'eau claire soit complètement vidée.

Aspiration de poussières

⚠ Attention

Travailler toujours avec un filtre positionné, sauf lorsque vous utilisez un filtre cartouche (accessoire spécial)

Cuve et accessoires doivent être secs, afin que rien ne colle.

Illustration 15

- Mise en place du sac filtre

Illustration 16

- Utiliser l'adaptateur pour aspirer les poussières et les liquides. Emboîtez l'adaptateur sur la poignée ou sur le flexible d'aspiration, tournez le levier de verrouillage et sécurisez.
- Sélectionner les accessoires désirés et enficher directement les tubes de pulvérisation - aspiration ou directement sur l'adaptateur.
- Allumer vaporiser (Position 1).

Aspiration de surfaces dures

Illustration 17

- Presser l'élément pour les sols durs dans la busette de sol. Les brosses doivent être dirigées vers l'avant.

Aspiration de moquettes

Illustration 18

- Travailler sans semelle pour sols durs.
 - Activer la vanne d'air additionnel pour ajuster la force d'aspiration.
- Remarque :** Refermer la vanne d'air additionnel après usage.

Aspiration humide

⚠ Attention

Ne pas utiliser de papier filtre!

En cas de formation de mousse ou de fuite, éteindre immédiatement l'appareil ou bien débrancher la prise secteur!

Remarque : Dès que la cuve est pleine, un flotteur obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente. Arrêter immédiatement l'appareil et vider la cuve.

- ➔ Pour aspirer de l'humidité, utiliser les buses de lavage.

Lors de l'utilisation des suceurs pour joints:

- ➔ Emboîter l'adaptateur pour aspirer les poussières et les liquides et sécuriser. Emboîter le suceur pour joints directement sur l'adaptateur.
- ➔ Allumer vaporiser (Position 1).

Illustration 19

- ➔ Ouvrir le coulisseau d'air secondaire quand l'eau est aspirée d'un réservoir. Refermer le régulateur après usage.
- ➔ Vider la cuve pleine (cf. le chapitre "Vider la cuve").

Mise hors service

- ➔ Mettre l'appareil hors tension.
- ➔ Vider la cuve pleine (cf. le chapitre "Vider la cuve").
- ➔ Rincer la cuve à l'eau claire.
- ➔ Séparer la poignée, les tubes de vaporisation et la buse de lavage en ouvrant le levier de verrouillage (position centrale).
- ➔ Rincer les pièces des accessoires à l'eau courante et les laisser sécher.
- ➔ Nettoyer la cartouche filtrante sous l'eau, et la laisser sécher avant de la repositionner.
- ➔ Laisser l'appareil debout et ouvert pour le laisser sécher.
- ➔ **Rangement de l'appareil** Ranger les accessoires sur l'appareil et le gader dans des pièces sèches.

Entretien, maintenance

⚠ Risque de blessures

Couper l'appareil et débrancher la fiche secteur avant d'effectuer des travaux de maintenance et de réparation.

Nettoyer la buse de pulvérisation

En cas de vaporisation irrégulière

Illustration 20

- ➔ Desserrer la fixation de la buse et la sortir, nettoyer la buse ou la remplacer.

Nettoyer le filtre dans le réservoir d'eau propre

1 an ou en cas de besoin

Illustration 21

- ➔ Tourner et desserrer le verrouillage. Retirer le tamis pas le haut et le nettoyer à l'eau claire.

Pannes

Il ne sort pas d'eau à la buse

- ➔ Remplir le réservoir d'eau propre.
- ➔ Contrôler la bonne position du réservoir d'eau fraîche
- ➔ Pompe à détergent défectueuse, faire appel au service après-vente.

Jet de vaporisation irrégulier

- ➔ Nettoyer la buse de vaporisation de la buse de lavage.

Puissance d'aspiration insuffisante

- ➔ Fermer la vanne d'air additionnel sur la poignée.
Cf. aussi l'illustration 11
- ➔ Accessoires, tuyaux ou tubes d'aspiration colmatés, éliminer le colmatage.
- ➔ Utiliser un nouveau sachet filtre lorsque le sachet filtre est plein (*n° de commande : voir liste des pièces de rechange à la fin de ces instructions*).
- ➔ Nettoyer le filtre de matière plastique mousse

Pompe à détergent faisant du bruit

- Remettre le réservoir d'eau propre à niveau.

L'appareil ne fonctionne pas

- Brancher la fiche secteur.
- La protection de surchauffe s'est déclenchée, laisser refroidir l'appareil.

Consignes générales

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause. En cas de recours en garantie, il faut s'adresser avec le bon d'achat au revendeur respectif ou au prochain service après-vente.
(Adresse au dos)

Service après-vente

Notre succursale Kärcher® se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.

(Adresse au dos)

Commande de pièces détachées et d'accessoires spécifiques

Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.

Vous obtiendrez des pièces détachées et des accessoires chez votre revendeur ou auprès d'une filiale Kärcher®.

(Adresse au dos)

Caractéristiques techniques

Tension 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Protection du réseau (à action retardée)	10 A
Volume de la cuve	18 l
Capacité de récupération de l'eau max.	4 l
Puissance P _{nom}	1200 W
Puissance P _{max}	1400 W
Câble d'alimentation	H05-VV-F2x0,75
Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Sous réserve de modifications techniques !

Accessoires en option

	N° de réf.
Filtre (5 p)	6.959-130.0
Filtre-cartouche	6.414-552.0
RM 519 produit de nettoyage pour moquette (bouteille d'1 l)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex imperméabilisation (bouteille de 0,5 l)	6.290-003.0

Gentile cliente,



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivenitura dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- Con l'acquisto di questo apparecchio avete acquistato un estrattore per nebulizzazione per la pulizia di manutenzione o la pulizia accurata di tappeti con effetto detergente profondo.
- Con un inserto per superfici dure per la bocchetta di lavaggio (compresa nella fornitura) è possibile pulire anche superfici dure.
- Con i relativi accessori (compresi nella fornitura) è possibile utilizzarlo anche come aspiratore di liquidi/a secco.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Norme di sicurezza

Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni, sia le norme vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.

Qualsiasi uso non conforme alle presenti indicazioni comporta l'immediato decadimento della Garanzia.

⚠ Collegamento elettrico

- Collegare l'apparecchio solo a prese con corretta messa a terra.
- La tensione indicata sulla targhetta dell'apparecchio deve corrispondere quella di rete.
- Per l'uso all'interno di ambienti umidi (p. es. bagni), collegare l'apparecchio a prese dotate di interruttore differenziale a monte (salvavita). In caso di dubbio consultare un tecnico elettricista.
- La spina e la presa non devono essere toccate con mani bagnate.
- Usare esclusivamente cavi di prolunga protetti contro gli spruzzi d'acqua. Sezione minima: 3x1 mm².
- È vietato usare cavi di alimentazione o di prolunga difettosi! Il cavo di alimentazione eventualmente danneggiato va sostituito con un particolare cavo di alimentazione disponibile presso il produttore o il servizio assistenza autorizzato.
- Verificare che i cavi di alimentazione o di prolunga non siano esposti a danneggiamenti meccanici (p.es. schiacciamenti o stiramenti). Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio e spigoli vivi.
- La protezione contro gli spruzzi d'acqua e la resistenza meccanica deve essere garantita anche dopo l'eventuale sostituzione di giunti del cavo di alimentazione o del cavo di prolunga.
- Prima di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, spegnere lo stesso premendo l' interruttore generale.
- Non scollegare la spina dalla presa tirando il cavo di collegamento.

⚠ Impiego

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) dalle facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali limitate o carenti di esperienza e/o conoscenze, a meno che co-

- storo non vengano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da questa istruzioni sull'uso dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'operatore deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme alla sua destinazione. Inoltre deve tenere conto delle condizioni presenti in loco e fare attenzione a persone terze (in particolare bambini) durante l'uso dell'apparecchio.
 - Verificare il perfetto stato dell'apparecchio e degli accessori prima della messa in funzione. In caso contrario è vietato usarlo.
 - Non immergere mai l'apparecchio, il rispettivo cavo e/o la presa in acqua o altri liquidi.
 - È vietato usare l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione. Se l'apparecchio viene usato in zone di pericolo, osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.
 - Proteggere l'apparecchio da intemperie, umidità e fonti di calore.
 - *Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) dalle facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali limitate o carenti di esperienza e/o conoscenze, a meno che costoro non vengano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da questa istruzioni sull'uso dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
 - *Il piano di appoggio dell'apparecchio deve essere stabile.*
 - Se l'apparecchio dovesse cadere, è necessario portarlo presso un centro di assistenza autorizzato che verificherà, se vi sono guasti interni, i quali possono limitare la sicurezza del prodotto.
 - Non aspirare sostanze tossiche.
 - Non aspirare oggetti ardenti o incandescenti come mozziconi di sigarette, cenere o altri materiali ardenti o incandescenti.
- Non aspirare materiali come gesso o cemento che possono indurirsi quando entrano in contatto con acqua. Possono danneggiare il buon funzionamento dell'apparecchio.
 - L'apparecchio va collocato in posizione orizzontale durante il funzionamento.
 - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
 - Non utilizzare i detergenti suggeriti senza prima averli diluiti. I prodotti sono sicuri in quanto non contengono sostanze nocive per l'ambiente. In caso di contatto dei detergenti con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e in caso di deglutizione consultare subito un medico.
 - Utilizzare solo detergenti consigliati dal produttore e rispettare le avvertenze d'uso, di smaltimento e di avviso del produttore del detergente.
- ⚠ Attenzione**
- Determinate sostanze possono formare Insieme all'aria di aspirazione vapori e miscele esplosivi.*
- Non aspirare mai le seguenti sostanze:*
- *gas esplosivi o infiammabili, liquidi e polveri (polveri reattive)*
 - *Polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco) insieme a detergenti fortemente alcalini ed acidi*
 - *Acidi e soluzioni alcaline allo stato puro*
 - *Soluzioni organiche (ad es. benzina, diluenti per vernici, acetone o gasolio).*
- Queste sostanze possono inoltre corrodere i materiali dell'apparecchio.*
- ⚠ Manutenzione**
- Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
 - Per escludere qualsiasi rischio, gli interventi di riparazione e la sostituzione di pezzi di ricambio dell'apparecchio vanno effettuati esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.

- Usare solo pezzi di ricambio e accessori originali autorizzati dal produttore per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Messa in funzione

Descrizione dell'apparecchio

Durante il disimballaggio controllare se ci sono tutti i componenti.

In caso di componenti mancanti o danni di trasporto riscontrati, informare immediatamente il proprio rivenditore.

Nota: Le illustrazioni relative all'apparecchio e all'uso si trovano nelle prime pagine, si prega di leggerle.




Figura 1

- 1 Corpo motore
- 2 Maniglia di trasporto
- 3 Filtro in materiale espanso
- 4 Chiusura filtro
- 5 Cavo di allacciamento alla rete con spina
- 6 Custodia, cavo di allacciamento alla rete
- 7 Interruttore per aspirazione (0 / I)
- 8 Interruttore per nebulizzazione (0 / I)
- 9 Sbloccaggio, serbatoio acqua pulita
- 10 Serbatoio acqua pulita
- 11 Contenitore
- 12 Ruote pivotanti
- 13 Attacco per tubo di aspirazione dell'aspiratore di liquidi/a secco
- 14 Collegamento, tubo flessibile di nebulizzazione
- 15 Tubo flessibile per spruzzare-aspirare
- 16 Impugnatura
- 17 Cursore per aria secondaria
- 18 Leva di nebulizzazione
- 19 Tasto di regolazione per leva di nebulizzazione
- 20 Leva di blocco

- 21 Tubo di nebulizzazione-aspirazione 2 x 0,5 m
 - 22 Alloggiamento per tubi di aspirazione e per accessori
 - 23 Bocchetta pavimenti di lavaggio con inserto per tappeti, con supporto superfici dure
 - 24 Bocchetta pavimenti di lavaggio per la pulizia di imbottiture
- Accessori per aspirazione di liquidi/a secco**
- 25 Adattatore per aspirazione di liquidi/a secco
 - 26 Bocchetta pavimenti con inserto per superfici dure
 - 27 Bocchetta fessure
 - 28 Bocchetta poltrone
 - 29 Sacchetto filtro

Prima della messa in funzione

Figura 2

→ **Rimuovere il serbatoio di acqua pulita.** Premere lo sbloccaggio e rimuovere il serbatoio.

Nota: L'alloggiamento del motore può essere rimosso solo se precedentemente è stato rimosso il serbatoio dell'acqua pulita.

Figura 3

→ **Rimuovere l'alloggiamento del motore.** Spingere in avanti la maniglia affinché il contenitore venga sbloccato.

Rimuovere gli accessori e le ruote pivotanti dal contenitore.

Figura 4

→ Girare il serbatoio e spingere le ruote pivotanti negli orifice sul fondo del serbatoio, fino alla battuta.

Figura 5

→ Girare l'alloggiamento del motore e posizionare il filtro in materiale espanso nel cesto del filtro.

→ Posizionare la chiusura del filtro e ruotare per la chiusura.

→ **Posizionare l'alloggiamento del motore.** Tirare verso l'alto la staffa di chiusura.

Figura 6

- **Introdurre il serbatoio di acqua pulita.** Introdurre prima la parte inferiore, quindi premere in alto contro l'alloggiamento del motore, accertarsi che si sia agganciato.

Figura 7

- Inserire il tubo flessibile di aspirazione e di nebulizzazione sugli attacchi dell'apparecchio.

Nota: Premere il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco affinché si agganci.

Figura 8

- Collegare i tubi di nebulizzazione-aspirazione e inserirli sulla maniglia. La leva di blocco durante l'assemblaggio si trova al centro, per bloccare ruotare in senso orario.
→ Posizionare la bocchetta per pavimenti sui tubi di nebulizzazione-aspirazione e bloccare con la leva di blocco.

A questo punto l'apparecchio è pronto per la pulizia ad umido.

Uso

⚠ **Lavorare sempre con il filtro in materiale espanso inserito sia durante la pulizia ad umido che per l'aspirazione di solidi/liquidi!**

Pulizia ad umido di tappeti/superfici dure/imbottiture

⚠ **Rischio per la salute, rischio di danneggiamento!**

Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi su un punto nascosto dell'oggetto da pulire della stabilità del colore e della resistenza all'acqua.

Non pulire superfici sensibili all'acqua quali ad es. parquet (l'umidità si potrebbe infiltrare e danneggiare il pavimento).

Avvertenza

L'acqua calda (massimo 50 °C) aumenta l'effetto detergente.

Pulizia ad umido di moquette

- Utilizzare la bocchetta di lavaggio per pavimenti.
→ Usare l'aspiratore senza inserto per superfici dure.

Per la pulizia si prega di utilizzare solo il detergente per tappeti RM 519 della ditta KÄRCHER.

Pulizia ad umido di pavimenti duri

- Utilizzare la bocchetta di lavaggio per pavimenti.
→ Spingere il supporto per superfici dure sulla bocchetta pavimenti. Le spazzole devono essere rivolte indietro.

Pulizia ad umido di imbottiture

- Utilizzare la bocchetta di lavaggio manuale.

Riempire il serbatoio dell'acqua pulita

Nota: Il serbatoio dell'acqua pulita si può estrarre per riempirlo oppure si può riempirlo montato all'apparecchio.

Figura 9

- Sollevare il coperchio del serbatoio.
→ Versare 100 - 200 ml (variare la quantità in base al grado di impurità) di RM 519 nel serbatoio di acqua pulita e riempire, non troppo, con acqua corrente.
→ Chiudere il coperchio del serbatoio.

Iniziare a lavorare

Figura 10

- Inserire la spina in una presa elettrica.
→ Premere l'interruttore per aspirare (Posizione I), la turbina di aspirazione si mette in funzione.

Figura 11

- Chiudere completamente il cursore dell'aria secondaria sulla maniglia.

Figura 12

- Premere l'interruttore per nebulizzare (Posizione II), la pompa del detergente è pronta.

Figura 13

- Per spruzzare la soluzione detergente azionare la leva di nebulizzazione sulla maniglia.

Figura 14

- Per la nebulizzazione continua è possibile fissare la leva di nebulizzazione, premere la leva di nebulizzazione e spingere indietro il tasto di regolazione.
- Percorrere la superficie da pulire a sovrapposizione. Durante tale operazione, tirare indietro la bocchetta (non spingere).

Svuotare il contenitore durante il lavoro

Nota: Se il serbatoio è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio gira ad una maggiore velocità.

- Spegnere l'apparecchio, a tal fine premere l'interruttore per aspirare e spruzzare (Posizione 0).
- Collegare dall'apparecchio il tubo flessibile di nebulizzazione-aspirazione ed il tubo flessibile di nebulizzazione.
- Nota:** potrebbe ancora fuoriuscire dell'acqua residua, pertanto posizionare nella doccia o la vasca da bagno.
- Rimuovere accessori e serbatoio di acqua pulita e sbloccare l'alloggiamento del motore.
- Rimuovere il corpo motore e svuotare il serbatoio.

Suggerimenti per la pulizia/Modalità di lavoro

- Operare sempre dalla luce all'ombra (dalla finestra alla porta).
- Operare sempre dalla superficie pulita verso la superficie sporca.
- Le moquette con un fondo di juta in caso di interventi troppo umidi possono contrarsi e scolorirsi.
- Spazzolare i tappeti a pelo lungo dopo la pulizia quando sono ancora bagnati in direzione del pelo (ad es. con una spazzola per peli o uno strofinaccio).
- Una impregnatura con Care Tex RM 762 dopo la pulizia ad umido previene che il rivestimento tessile si possa sporcare subito.

- Percorre la superficie trattata o posizionarvi dei mobili solo dopo l'asciugatura per prevenire che si possano formare impronte o macchie di ruggine.

Metodi di pulizia

Sporco leggero / normale

- Attivare aspirazione e nebulizzazione (Posizione I).
- Spruzzare ed aspirare contemporaneamente la soluzione detergente in un solo passaggio.
- Successivamente spegnere l'interruttore per spruzzare ed aspirare i resti della soluzione detergente.
- Dopo la pulizia pulire nuovamente i tappeti con acqua pulita e calda ed imregnare all'occorrenza.

Sporco intenso o macchie

- Accendere la nebulizzazione (Posizione I).
- Applicare la soluzione detergente e far agire per 10 - 15 minuti (aspirazione disattivata).
- Quindi pulire la superficie come nel caso di sporco leggero / normale.
- Dopo la pulizia pulire nuovamente i tappeti con acqua pulita e calda ed imregnare all'occorrenza.

Terminare la pulizia ad umido

- Lavare i tubi di spruzzatura nell'apparecchio, a tal fine:
Riempire il serbatoio del detergente con ca. 1 litro di acqua pulita.
Tenere la bocchetta sopra lo scolo e accendere la pompa di spruzzatura finché l'acqua è uscita tutta.

Aspirazione a secco

⚠ Attenzione

Lavorare sempre con il sacchetto filtro inserito, tranne quando si utilizza un filtro a cartuccia (accessorio speciale).

Il contenitore e gli accessori devono essere asciutti affinché nulla si incollì.

Figura 15

- Inserire il sacchetto filtro.

Figura 16

- Usare l'adattatore per aspirazione di liquidi/a secco. Introdurre l'adattatore sulla maniglia o il tubo di aspirazione, ruotare la leva di blocco e serrarla.
- Scegliere l'accessorio desiderato e introdurlo sui tubi di nebulizzazione-aspirazione o direttamente sull'adattatore.
- Accendere l'aspirazione (Posizione I).

Aspirazione di pavimenti duri

Figura 17

- inserire l'inserto per pavimenti duri nella bocchetta per pavimenti. Le spazzole devono essere rivolte in avanti.

Aspirazione di moquette

Figura 18

- Usare l'aspiratore senza inserto per superfici dure.
 - Per l'adattamento della forza di aspirazione azionare il cursore per l'aria secondaria.
- Nota:** Richiudere il cursore dell'aria secondaria dopo l'uso!

Aspirazione liquidi

⚠ Attenzione

Non utilizzare il sacchetto filtrante!

In caso di formazione di schiuma o fuoriuscita di liquido, spegnere immediatamente l'apparecchio o tirare la spina di rete!

Avviso: se il vano raccolta è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio gira ad una maggiore velocità. Spegnere immediatamente l'apparecchio e vuotare il vano raccolta.

- Per aspirare umidità o liquidi utilizzare la bocchetta di lavaggio per liquidi.

Se si utilizza una bocchetta per fughe:

- Applicare e bloccare l'adattatore per aspirazione di liquidi/a secco. Applicare la bocchetta per fughe direttamente sull'adattatore.
- Accendere l'aspirazione (Posizione I).

Figura 19

- Aprire il cursore per aria secondaria quando si aspira dell'acqua da un con-

tenitore. Richiudere l'interruttore dopo l'uso.

- Svuotare il contenitore pieno (vedi capitolo "Svuotare il contenitore").

Messa fuori servizio

- Spegnere l'apparecchio.
- Svuotare il contenitore pieno (vedi capitolo "Svuotare il contenitore").
- Sciacquare accuratamente il contenitore con acqua pulita.
- Scollegare la maniglia, il tubo di nebulizzazione-aspirazione e la bocchetta di lavaggio ed aprire a tal fine la leva di blocco (posizione centrale).
- Sciacquare gli accessori sotto acqua corrente e successivamente asciugare.
- Pulire il filtro in materiale espanso sotto l'acqua corrente e lasciarlo asciugare a fondo prima di inserirlo di nuovo.
- Lasciare aperto l'apparecchio per asciugarlo.
- **Conservare l'apparecchio.** Conservare gli accessori nell'apparecchio ed in luoghi asciutti.

Cura e manutenzione

⚠ Rischio di lesioni

Prima di effettuare lavori di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione.

Pulire l'ugello di nebulizzazione

In caso di getto irregolare.

Figura 20

- Allentare il fissaggio della bocchetta ed estrarla, quindi pulire o sostituirla.

Pulire il filtro nel serbatoio dell'acqua pulita

1 x anno, o secondo necessità.

Figura 21

- Ruotare e sbloccare il dispositivo di chiusura. Estrarre il filtro verso l'alto e pulirlo con acqua pulita.

Guasti

Nessuna fuoriuscita di acqua dalla bocchetta

- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
- Accertarsi che il serbatoio dell'acqua pulita sia posizionato correttamente.
- Pompa del detergente difettosa, contattare il servizio clienti.

Getto di spruzzo irregolare

- Pulire l'ugello di nebulizzazione della bocchetta di lavaggio.

Potenza di aspirazione insufficiente

- Chiudere il cursore dell'aria secondaria sulla maniglia.
Vedere anche Figura 11
- Accessori, tubo flessibile di aspirazione o tubo rigido di aspirazione otturati, si prega di eliminare le otturazioni.
- Il sacchetto filtro è pieno, inserirne uno nuovo (*cod. art. vedi Elenco ricambi alla fine delle presenti istruzioni*).
- Pulire il filtro in materiale espanso.

Pompa del detergente rumorosa

- Aggiungere acqua nel serbatoio dell'acqua pulita.

L'apparecchio non funziona

- Inserire la spina di alimentazione.
- E' scattata la protezione da surriscaldamento, far raffreddare l'apparecchio.

Avvertenze generali

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino

centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale KÄRCHER è felice di poterla aiutare.
(Indirizzo vedi retro)

Ordinare ricambi e accessori speciali

La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso. I ricambi e gli accessori sono reperibili presso il rivenditore di fiducia o una filiale KÄRCHER.

(Indirizzo vedi retro)

Dati tecnici

Tensione 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Protezione rete (fusibile ritardato)	10 A
Capacità vano raccolta	18 l
Assorbimento di acqua, max.	4 l
Potenza P _{nom}	1200 W
Potenza P _{max}	1400 W
Cavo di alimentazione	H05-VV-F2x0,75
Pressione acustica (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Con riserva di modifiche tecniche!

Accessori optional

	Codice N°
Sacchetto filtro (5 pz.)	6.959-130.0
Filtro a cartuccia	6.414-552.0
RM 519 Detergente per tap-peti (flacone da 1 l)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Impregnante (flacone da 0,5 l)	6.290-003.0

Beste klant,



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Doelmatig gebruik

Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

- Met de aankoop van dit apparaat heeft u zich een sproeiextractieapparaat aangeschaft voor de onderhoudsreiniging resp. basisreiniging van vloerbedekkingen met dieptereiniging.
- Met een inzetstuk voor harde oppervlakken voor de wassproeier (meegeleverd) kunnen ook harde oppervlakken gereinigd worden.
- Met de overeenkomstige accessoires (meegeleverd) kan hij ook gebruikt worden als nat-/droogzuiger.

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Veiligheidsinstructies

Behalve aan de in deze gebruiksaanwijzing gegeven aanwijzingen moet men zich aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften houden.

Bij niet met deze instructies overeenkomstig gebruik komt de garantie te vervallen.

⚠ Elektrische aansluiting

- Sluit het apparaat uitsluitend op correct geaarde stopcontacten aan.
- De op het typeplaatje aangegeven spanning moet met de spanning uit het stopcontact overeenkomen.
- Sluit het in vochtige ruimtes, zoals badkamers, aan op een stopcontact met een voorgeschakelde aardlekbeveiliging. Roep bij twijfel de hulp in van een elektrotechnisch vakman.
- Netstekker en stopcontact nooit met vochtige handen aanraken.
- Gebruik uitsluitend een spatwaterdicht verlengsnoer met een doorsnede van minimaal 3x1 mm².
- Gebruik nooit een defect netkabel of verlengsnoer! Als het netsnoer beschadigd raakt, moet dit vervangen worden door een speciaal netsnoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens klantendienst.
- Let erop dat het netsnoer of de verlengkabel niet door overrijden, inklemmen, trekken en dergelijke beschadigd raakt. Het netsnoer dient voor hitte, olie en scherpe kanten te worden afgeschermd.
- Als er verbindingen met het netsnoer of de verlengkabel worden vervangen, moet ervoor worden gezorgd dat de spatwaterbescherming en de mechanische sterke behouden blijven.
- Voordat het apparaat van het stroomnet wordt gehaald, moet het altijd eerst met de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld.
- Trek niet aan het snoer, om de stekker uit het stopcontact te trekken, maar aan de stekker.

△ Toepassingen

- Dit apparaat is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon in de gaten gehouden worden of van hem aanwijzingen ontvingen hoe het apparaat gebruikt moet worden. Kinderen dienen in de gaten gehouden te worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- De gebruiker moet het apparaat doelmatig gebruiken. Hij moet de plaatselijke omstandigheden in acht nemen en bij het werken met dit apparaat goed letten op anderen, vooral op kinderen.
- Het apparaat en de accessoires voor gebruik controleren op goede staat. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken.
- Het apparaat, de kabel of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
- Niet gebruiken in ruimtes met ontploffingsgevaar. Bij toepassing van het apparaat in gevaarlijk gebied moet u de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Apparaat tegen externe weersinvloeden, vocht en warmtebronnen beschermen.
- *Dit apparaat is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon in de gaten gehouden worden of van hem aanwijzingen ontvingen hoe het apparaat gebruikt moet worden. Kinderen dienen in de gaten gehouden te worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.*
- Het apparaat moet op een stevige ondergrond staan.
- Mocht het apparaat komen te vallen, dan dient het door een bevoegde klantendienst te worden nagekeken, omdat er interne storingen kunnen zijn opgetreden, waardoor het product minder veilig is.
- Zuig geen giftige substanties op.
- Zuig geen brandende of gloeiende objecten op, zoalsigarettenpeuken, as of andere brandende of gloeiende materialen.
- Stoffen als gips, cement etc. niet opzuigen, omdat ze in contact met water kunnen uitharden en de werking van het apparaat in het geding kunnen brengen.
- Tijdens het gebruik dient het apparaat loodrecht te worden neergezet.
- Het apparaat nooit onbeheerd laten staan, zolang het nog in werking is.
- De aanbevolen reinigingsmiddelen mogen niet verdunt gebruikt worden. De producten zijn veilig aangezien ze geen milieuvriendelijke stoffen bevatten. Bij contact van reinigingsmiddelen met de ogen moeten deze grondig met water gespoeld worden en bij inslikken moet onmiddellijk een arts geraadpleegd worden.
- Alleen de door de fabrikant aanbevolen reinigingsmiddelen gebruiken, en de gebruiks-, afvoer- en waarschuwingsinstructies van de reinigingsmiddelfabrikant in acht nemen.

△ Let op

Bepaalde stoffen kunnen door het opwaaien met de zuiglucht explosieve dampen of mengsels vormen!

De volgende stoffen nooit opzuigen:

- Explosieve of brandbare gassen, vloeistoffen en stof (reactief stof)
- Reactief metaalstof (bijv. aluminium, magnesium, zink) in verbinding met sterk alkalische en zure reinigingsmiddelen

- Onverdunde sterke zuren en logen
- Organische oplosmiddelen (bijv. benzine, verfverdunner, aceton, stookolie).

Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten.

⚠ Onderhoud

- Bij reiniging en onderhoud altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Om risico's te vermijden, mogen reparaties en het vervangen van onderdelen aan het apparaat alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen en toebehoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd om geen afbreuk te doen aan de veiligheid van het apparaat.


Ingebruikneming

Beschrijving apparaat

Controleer bij het uitpakken, of alle delen aanwezig zijn.

Mochten er delen ontbreken of mocht bij het uitpakken transportschade worden geconstateerd, stel hiervan dan direct uw leverancier in kennis.

Instructie: Afbeeldingen van het apparaat en de bediening bevinden zich op de voorste omslagpagina's, gelieve die op voorhand uit te klappen.



Afbeelding 1

- 1 Motorbehuizing
- 2 Handgreep
- 3 Schuimstoffilter
- 4 Filtersluiting
- 5 Netsnoer met stekker
- 6 Opbergen, netkabel
- 7 Schakelaar voor zuigen (0 / I)
- 8 Schakelaar voor sproeien (0 / I)
- 9 Ontgrendeling, schoonwaterreservoir

- 10 Schoonwaterreservoir
- 11 Container
- 12 Zwenkwielden
- 13 Aansluiting voor zuigslang van de nat-/droogzuiger
- 14 Aansluiting, spuitslang
- 15 Spuit-/zuigslang
- 16 Handgreep
- 17 Schuifopening
- 18 Spuithendel
- 19 Vergrendeltoets voor spuithendel
- 20 Grendelhendel
- 21 Spuit-/zuigbuizen 2 x 0,5 m
- 22 Opname voor zuigbuizen en accessoires
- 23 Vloerwassproeier voor de reiniging van tapijten, met inzet voor harde oppervlakken
- 24 Handwassproeier voor de reiniging van stofbekleding

Accessoires nat-/droogzuigen

- 25 Adapter voor nat-/droogzuigen
- 26 Vloermondstuk met inzetstuk voor harde oppervlakken
- 27 Spleetmondstuk
- 28 Polstermondstuk
- 29 Filterzak

Voor ingebruikneming

Afbeelding 2

→ **Schoonwaterreservoir wegnemen.** Ontgrendeling indrukken en reservoir wegnemen.

Instructie: De motorbehuizing kan alleen weggenomen worden indien vooraf het schoonwaterreservoir verwijderd werd.

Afbeelding 3

→ **Motorbehuizing wegnemen.** Daartoe de draaggreep naar voren klappen zodat het reservoir ontgrendeld wordt. Accessoires en zwenkwielden uit het reservoir halen.

Afbeelding 4

→ Reservoir omdraaien, zwenkwielden tot de aanslag in de openingen op de bodem van het reservoir duwen.

Afbeelding 5

- Motorbehuizing omdraaien en schuimstoffilter op de filtermand plaatsen.
- Filtersluiting opsteken en draaien om te vergrendelen.
- **Motorbehuizing aanbrengen.** Om te vergrendelen de draaggreep naar boven trekken.

Afbeelding 6

→ **Schoonwaterreservoir plaatsen.**

Eerst het onderste deel plaatsen, vervolgens bovenaan tegen de motorbehuizing duwen en controleren of het vastgeklikt is.

Afbeelding 7

- Zuigslang en spuitslang op de aansluitingen van het apparaat steken.

Instructie: De zuigslang vast in de aansluiting duwen zodat ze vastklikt.

Afbeelding 8

- Spuit-zuigbuizen in elkaar steken en op de handgreep steken. Grendelhendel staat bij het in elkaar steken in het midden, om te vergrendelen met de wijzers van de klok meedraaien.
- Vloerspuitkop op spuit-zuigbuizen steken en borgen met de grendelhendel.

Het apparaat is nu voorbereid voor nat-reinigen.

Bediening

⚠ **Altijd werken met een gemonteerde schuimstoffilter, zowel bij nat als bij nat / droog zuigen!**

Nat reinigen vloerbedekkingen / harde ondergronden / stofbekledingen

⚠ **Gevaar voor de gezondheid, beschadigingsgevaar!**

Het te reinigen voorwerp voor het gebruik van het apparaat op een onopvallende plaats controleren op kleurvastheid en waterbestendigheid.

Geen watergevoelige ondergronden zoals bijvoorbeeld parketvloer reinigen (vochtig-

heid kan indringen en de vloerbedekking beschadigen).

Waarschuwing

Warm water (max. 50 °C) verhoogt de reinigende werking.

Natte reiniging van vloerbedekkingen

- Vloerwassproeier gebruiken.
- Zonder inzet voor harde oppervlakken werken.

Gelieve voor de reiniging enkel het tapijtreinigingsmiddel RM 519 van KÄRCHER te gebruiken.

Natte reiniging van harde ondergronden

- Vloerwassproeier gebruiken.
- Inzet voor harde ondergronden op sproei-extractievloerspuitkop zijdelings opschuiven. Borstels moeten naar achteren wijzen.

Nat reinigen van stofbekledingen

- Handwassproeier gebruiken.

Schoonwaterreservoir vullen

Instructie: Schoonwaterreservoir kan voor het vullen verwijderd worden of direct aan het apparaat gevuld worden.

Afbeelding 9

- Deksel van het reservoir naar boven klappen.
- 100 - 200 ml (hoeveelheid variëren in functie van de mate van verontreiniging) RM 519 in het schoonwaterreservoir gieten, met leidingwater vullen, niet laten overlopen.
- Deksel van het reservoir opnieuw sluiten.

Beginnen met het werk

Afbeelding 10

- Netstekker in het stopcontact steken.
- Schakelaar voor het zuigen indruwen (stand I), zuigturbine loopt.

Afbeelding 11

- Schuifopening aan de handgreep volledig sluiten.

Afbeelding 12

- Schakelaar voor het sproeien indruwen (stand I), reinigingsmiddelpomp is bedrijfsklaar.

Afbeelding 13

- Om de reinigingsoplossing op het voorwerp te sproeien de spuithendel aan de handgreep bedienen.

Afbeelding 14

- Om continu te spuiten, kan de spuithendel vastgezet worden door de spuithendel te bedienen en de vergrendeltoets naar achteren te trekken.
- Het te reinigen oppervlak in overlappende banen reinigen. Daarbij de sputtkop achteruit trekken (niet schuiven).

Reservoir tijdens het werk leegmaken

Instructie: Is het reservoir vol, dan sluit een vlotter de zuigopening af en draait het apparaat met verhoogd toerental.

- Apparaat uitschakelen, daartoe de schakelaar voor het zuigen en sproeien induwen (stand 0).
- Spuit-/zuigslang en spuitslang van het apparaat scheiden.

Instructie: Eventueel vorhanden restwater kan naar buiten druppen, daarom best in de douchebak of badkuip leggen.

- Accessoires en schoonwaterreservoir wegnemen en motorbehuizing ontgrendelen.
- Motorbehuizing afnemen en reservoir leegmaken.

Reinigingstips / werkwijze

- Altijd van licht naar schaduw (van venster naar deur) werken.
- Altijd van het gereinigde naar het niet-reinigde oppervlak werken.
- Tapijten met juterug kunnen bij natte reiniging krimpen en kleur verliezen.
- Hoogpolige tapijten na de reiniging in natte toestand in poolrichting opborstelen (bv. met poolborstel of schrobber).
- Een impregnatie met Care Tex RM 762 na de natte reiniging verhindert een snelle vervuiling van het textiel.
- Het gereinigde oppervlak ter preventie van drukplaatsen of roestvlekken pas betreden of de meubelen pas terugplaatsen na de droging.

Reinigingsmethoden

Lichte / normale verontreiniging

- Zuigen en sproeien inschakelen (stand I).
- Reinigingsoplossing in één keer opspuiten en tegelijkertijd opzuigen.
- Vervolgens de schakelaar voor sproeien uitschakelen en resten van de reinigingsoplossing opzuigen.
- Na de reiniging de tapijten nogmaals nareinigen met zuiver, warm water en naar wens impregneren.

Sterke verontreiniging of vlekken

- Sproeien inschakelen (stand I).
- Reinigingsoplossing aanbrengen en 10 tot 15 minuten laten inwerken (zuigen is uitgeschakeld).
- Vervolgens oppervlak reinigen zoals bij lichte / normale verontreiniging.
- Na de reiniging de tapijten nogmaals nareinigen met zuiver, warm water en naar wens impregneren.

Nat reinigen beëindigen

- Spoeileidingen in het apparaat spoelen, daartoe:
Reinigingsmiddelreservoir vullen met ca. 1 liter zuiver water.
Sproeier boven de afvoer houden en sproeipomp inschakelen tot het schone water verbruikt is.

Droogzuigen

⚠ Let op

Altijd met een vorhanden filterzak werken, behalve bij het gebruik van een patronenfilter (speciale accessoires).

Reservoir en accessoires moeten droog zijn zodat niets blijft kleven.

Afbeelding 15

- Filterzak aanbrengen.

Afbeelding 16

- Adapter voor nat-/droogzuigen gebruiken. Adapter op de handgreep of zuigbuis steken, grenkelhendel draaien en dus vastzetten.

- Gewenste accessoires kiezen en op sputz-zuigbuizen resp. direct op de adapter steken.
- Zuigen inschakelen (stand I).

Zuigen van harde oppervlakken

Afbeelding 17

- stuk voor harde oppervlakken in de vloersproeier indrukken. Borsteld moeten naar voren wijzen.

Zuigen van tapijten

Afbeelding 18

- Zonder inzet voor harde oppervlakken werken.
- Om de zuigkracht aan te passen de schuifopening bedienen.

Instructie: Na gebruik de schuifopening weer sluiten!

Natzuigen

⚠ Let op

Geen filterzak gebruiken!

Bij schuimvorming of ontsnappende vloeistof het apparaat onmiddellijk uitschakelen of de stekker uittrekken!

Opmerking: Is het reservoir vol, dan sluit een vlotter de zuigopening af en draait het apparaat met verhoogd toerental. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en leeg het reservoir.

- Om vocht / water op te zuigen, de was-sproeier verwijderen.

Bij gebruik van de voegkop:

- Adapter voor nat-/droogzuigen opstellen en borgen. Voegkop direct op de adapter steken.
- Zuigen inschakelen (stand I).

Afbeelding 19

- Schuifopening openen indien water uit een reservoir gezogen wordt. Na gebruik weer sluiten.
- Vol reservoir leegmaken (zie hoofdstuk "Reservoir leegmaken")

Buitenwerkingstelling

- Apparaat uitschakelen.
- Vol reservoir leegmaken (zie hoofdstuk "Reservoir leegmaken")
- Reservoir grondig uitwassen met zuiver water.
- Handgreep, sputz-zuigbuizen en was-sproeier van elkaar scheiden door de grendelhendel te openen (middelste stand).
- De accessoires afzonderlijk onder stromend water uitspoelen en vervolgens laten drogen.
- Schaumstofffilter onder stromend water reinigen, voor de montage goed laten drogen.
- Apparaat om te drogen laten open staan.
- **Apparaat oplaan.** Accessoires aan het apparaat ophangen en in een droge ruimte bewaren.

Reiniging en onderhoud

⚠ Letselgevaar

Vóór alle onderhoudswerkzaamheden schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Sproeier reinigen

Bij een ongelijkmatige sputstraal.

Afbeelding 20

- Bevestiging van de sputtkop lossen en eruit trekken, sputtkop reinigen of vervangen.

Zeef in het schoonwaterreservoir reinigen

1 x jaarlijks of indien nodig.

Afbeelding 21

- Vergrendeling draaien en losmaken. Zeef naar boven wegnemen en onder zuiver water reinigen.

Storingen

Er komt geen water uit de sputkop

- Schoonwaterreservoir vullen.
- Schoonwaterreservoir controleren op correcte positie.
- Reinigingsmiddelpomp defect, klantendienst raadplegen.

Sputstraal ongelijkmatig

- Sproeier van de wassproeier reinigen.

Onvoldoende zuigcapaciteit

- Schuifopening aan de handgreep sluiten.

Zie ook afbeelding 11

- Accessoires, zuigslang of zuigbuizen zijn verstopft, verstopping verwijderen.
- Filterzak is vol, zet er een nieuwe filterzak in (bestel-nr. zie onderdelenlijst aan het einde van deze handleiding).
- Schuimstoffilter reinigen

Reinigingsmiddelpomp luid

- Schoonwaterreservoir navullen.

Apparaat draait niet

- Steek de netstekker in de contactdoos.
- Oververhittingsbeveiliging is in werking getreden, apparaat laten afkoelen.

Algemene instructies

Garantie

In elk land gelden de door hiervoor verantwoordelijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantieverwaarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbewijs mee.

(adres zie achterzijde)

Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze KÄR-CHER-filiaal u graag verder.
(adres zie achterzijde)

Bestelling van reserveonderdelen en bijzondere toebehoren

Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.

Reserveonderdelen en toebehoren zijn verkrijgbaar bij uw handelaar of uw KÄR-CHER-filiaal.

(adres zie achterzijde)

Technische gegevens

Spanning 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Netzekering (traag)	10 A
Reservoirvolume	18 l
Wateropname, max.	4 l
Vermogen Pnom.	1200 W
Vermogen Pmax.	1400 W
Netkabel	H05-VV-F2x0,75
Geluidsdrukniveau (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Technische veranderingen voorbehouden!

Bijzondere toebehoren

	Bestel-nr.
Filterzak (5 st.)	6.959-130.0
Patronenfilter	6.414-552.0
RM 519 Tapijtreinigingsmiddel (fles van 1 l)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Impregnatie (fles van 0,5 l)	6.290-003.0

Estimado cliente:

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto

Este aparato ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial.

- Con la compra de este aparato ha adquirido un dispositivo de extracción por pulverización para la limpieza de mantenimiento o a fondo de moquetas con un efecto de limpieza profundo.
- Con un módulo para superficies duras para la boquilla de lavado (incluido en el volumen de suministro) también se pueden limpiar superficies duras.
- Con el accesorio correspondiente (incluido) también se puede utilizar como aspirador para sólidos/líquidos.

Protección del medio ambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

 Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Instrucciones de seguridad

Además de las indicaciones contenidas en este manual de instrucciones, deben respetarse las normas generales vigentes de seguridad y prevención de accidentes.

Cualquier uso no previsto en las presentes instrucciones dará lugar a la pérdida de la garantía.

Conexión a la red eléctrica

- Conecte el aparato sólo a corriente alterna.
- La tensión de la toma de corriente tiene que coincidir con la indicada en la placa de características.
- En habitaciones húmedas, p. e. baños, conecte el aparato sólo en enchufes con un interruptor de protección de corriente de defecto. En caso de duda consulte a un especialista en electricidad.
- No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.
- Utilizar sólo un prolongador de protección contra los chorros de agua con un corte transversal de $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- No utilizar nunca un cable de conexión a red o prolongador defectuoso. En caso de que el cable de conexión éste defectuoso, éste ha de ser sustituido por un cable de conexión especial que se puede solicitar al fabricante o a su Servicio técnico.
- Debe tener cuidado de que el cable de conexión a la red y el cable prolongador no se dañen o deterioren al pisarlos, aplastarlos, tirar de ellos, etc. Proteja los cables de red del calor, aceite o cantos afilados.
- Al reemplazar los acoplamientos en el cable de conexión a la red o cable prolongador deben permanecer garantizadas la protección contra los chorros de agua y la resistencia mecánica.
- Antes de desconectar el aparato de la red eléctrica, apáguelo con el interruptor principal.
- No tire del cable para desconectar el aparato de la red, sino de la clavija de enchufe.

⚠ Empleo

- Este aparato no es apto para ser operado por personas (incl. niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sea supervisado por una persona para responsable para su seguridad o haya sido instruida para utilizar el aparato. Mantener fuera del alcance de los niños.
- El usuario tiene que utilizar el aparato conforme a las instrucciones. Durante los trabajos con el aparato tiene que tener en cuenta las condiciones locales y tener cuidado de no causar daños a terceras personas, sobre todo a niños.
- Antes de emplear el aparato y los accesorios, compruebe que están en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.
- No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones. Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.
- Proteja el aparato de la intemperie, la humedad y las fuentes de calor.
- *Este aparato no es apto para ser operado por personas (incl. niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sea supervisado por una persona para responsable para su seguridad o haya sido instruida para utilizar el aparato. Mantener fuera del alcance de los niños.*
- *El aparato debe estar situado sobre una base estable.*
- Si el aparato sufre una caída, debe ser revisado por un servicio al cliente autorizado, ya que puede haber averías internas que reduzcan la seguridad del producto.
- No aspire sustancias tóxicas.
- No aspire objetos ardientes o incandescentes, como colillas de cigarrillos, cenizas, etc.
- No aspire sustancias como yeso, cemento, etc., ya que al entrar en contacto con

el agua ellas pueden endurecerse y afectar el funcionamiento del aparato.

- Durante el funcionamiento, es necesario que el aparato se encuentre en posición horizontal.
- No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- No utilizar los detergentes recomendados sin diluir. Los productos son seguros, ya que no contienen sustancias nocivas para el medioambiente. En caso de que el detergente entre en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua, si ingiere el detergente consulte inmediatamente a un médico.
- Utilizar sólo los detergentes recomendados por el fabricante, y tener en cuenta las indicaciones de uso, eliminación y advertencia del fabricante del detergente.

⚠ Atención:

Determinadas sustancias pueden mezclarse con el aire aspirado debido a las turbulencias dando lugar a mezclas o vapores explosivos. No aspirar nunca las siguientes sustancias:

- *Gases, líquidos y polvos explosivos o inflamables, (polvos reactivos)*
- *Polvos de metal reactivos (p. ej. aluminio, magnesio, zinc) en combinación con detergentes muy alcalinos y ácidos*
- *Ácidos y lejías fuertes sin diluir*
- *Disolventes orgánicos (p.ej. gasolina, diluyentes cromáticos, acetona, fuel).*

Además, esas sustancias pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

⚠ Mantenimiento

- Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.
- Para evitar riesgos, es necesario que las reparaciones y el cambio de piezas de repuesto sean realizados únicamente por el servicio técnico autorizado.
- Utilice sólo piezas de repuesto y accesorios originales, autorizados por el fabricante, para no afectar la seguridad del aparato.

Puesta en marcha

Descripción del aparato

Compruebe, al desembalar el aparato, que no falta ninguna pieza.

En caso de que faltaran piezas o de que algunas de ellas presentaran daños atribuibles al transporte, rogamos se dirija inmediatamente al distribuidor del que adquirió el aparato.

Nota: En la contraportada hay ilustraciones del aparato y manejo, abrir antes esta página.




Figura 1

- 1 Carcasa del motor
- 2 Asa de transporte
- 3 Filtro de celulosa
- 4 Cierre del filtro
- 5 Cable de conexión a red con enchufe
- 6 Zona de recogida del cable de alimentación de red
- 7 Interruptor para absorber (0 / I)
- 8 Interruptor para pulverizar (0 / I)
- 9 Desbloqueo, depósito de agua fresca
- 10 Depósito de agua limpia
- 11 contenedor
- 12 Ruedas giratorias
- 13 Conexión para manguera de aspiración del aspirador para sólidos/líquidos
- 14 Conexión, manguera de pulverizar
- 15 Manguera pulverizadora-de aspiración
- 16 Mango
- 17 Pasador aire secundario
- 18 Palanca pulverizadora
- 19 Tecla de fijación para palanca pulverizadora
- 20 Palanca de bloqueo
- 21 Tubos de aspiración-pulverización 2 x 0,5 m
- 22 Alojamiento para tubos de aspiración y los accesorios
- 23 Boquilla de lavado para la limpieza de moquetas, con módulo para superficies duras
- 24 Boquilla de lavado manual para limpiar tapicerías

Accesorio aspiración de sólidos/líquidos

- 25 Adaptador para aspiración en húmedo y en seco
- 26 Boquilla barredora de suelos con suplemento para superficies duras
- 27 Boquilla para juntas
- 28 Boquilla para acolchados
- 29 Bolsa del filtro

Antes de la puesta en marcha

Figura 2

→ **Extraer el depósito de agua fresca.** Pul-sar el bloqueo y extraer el depósito.

Nota: La carcasa del motor sólo se puede extraer si se ha extraído primero el depó-sito de agua fresca.

Figura 3

→ **Extraer la carcasa del motor.** Para ello abatir el asa hacia delante para que se desbloquee el depósito. Sacar el acceso-rio y las ruedas del recipiente.

Figura 4

→ Girar el recipiente, introducir hasta el tope las ruedas giratorias en los orificios de la parte de abajo del recipiente.

Figura 5

→ Girar la carcasa del motor y colocar el fil-tró de espuma en la cesta del filtro.
→ Insertar el cierre del filtro y girar para blo-quear.
→ **Colocar la carcasa del motor.** Tirar del asa hacia arriba para bloquear.

Figura 6

→ **Colocar el depósito de agua fresca.** Pri-mero encajar la parte inferior, después presión arriba contra la carcasa del motor, comprobar si ha encajado.

Figura 7

→ Insertar la manguera de absorción y pul-verización en las conexiones del aparato.

Indicación: Presionar la manguera de absorción bien en la conexión para que se encaje.

Figura 8

→ Conectar las tuberías de aspiración-pul-verización e insertar el asa. Al insertar, la palanca de bloqueo está en posición cen-tral, para asegurar girar en el sentido de las agujas del reloj.

- Insertar la boquilla para suelos en el tubo de aspiración-pulverización y asegurar con palanca de bloqueo.

Así el aparato estará listo para limpiar líquidos.

Manejo

⚠ ¡Trabajar siempre con filtro de espuma, tanto para la aspiración en húmedo como en seco/húmedo!

Limpieza en húmedo de moquetas/superficies duras/tapicería

⚠ Peligro para la salud, peligro de daños.

Controlar el objeto a limpiar antes de utilizar el aparato para ver si el color resiste y si es resistente al agua.

No limpiar pavimentos sensibles al agua, como parqué (la humedad puede introducirse en el suelo y dañar el pavimento).

Nota

El agua caliente aumenta (máx. 50°C) el efecto de limpieza.

Limpieza húmeda de moquetas

- Utilizar la boquilla de lavado para suelos.
- Trabaje sin el suplemento para superficies duras.

Por favor, para la limpieza de moquetas utilizar sólo el detergente RM 519 de KÄRCHER.

Limpieza húmeda de superficies duras

- Utilizar la boquilla de lavado para suelos.
- Módulo para superficies duras, deslizar lateralmente sobre la boquilla para suelos de extracción por pulverización. Las cerdas deben indicar hacia atrás.

Limpieza en húmedo de tapicerías

- Utilizar la boquilla de lavado manual para suelos.

Rellenar el depósito de agua limpia.

Indicación: Se puede extraer el depósito de agua fresca para llenarlo o también se puede llenar directamente en el aparato.

Figura 9

- Abatir hacia arriba la tapa del depósito.
- Introducir 100 - 200 ml (Variar la cantidad dependiendo del grado de suciedad) de

RM 519 en el depósito de agua fresca, llenar con agua del grifo sin que rebose.

- Cerrar de nuevo la tapa del depósito.

Comenzar con el trabajo

Figura 10

- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.
- Pulsar el interruptor para absorber (posición I), la turbina de absorción se pone en funcionamiento.

Figura 11

- Cerrar totalmente el pasador de aire secundario del asa.

Figura 12

- Pulsar el interruptor para pulverizar (posición I), la bomba de detergente estará lista.

Figura 13

- Para pulverizar solución de detergente, activar la palanca de pulverización del asa.

Figura 14

- Para una pulverización continua puede fijarse la palanca de pulverización, para ello accionar la palanca de pulverización y estirar hacia atrás la tecla de fijación.
- Pasar por la zona a limpiar en tramos que se solapen. Al hacerlo no tire de la boquilla hacia atrás (no deslizar).

Vaciar el recipiente durante el trabajo

Nota: Si el recipiente está lleno, un flotador cierra el orificio de aspiración y el aparato gira a un mayor número de revoluciones.

- Apagar el aparato, para ello pulsar el interruptor para absorber y pulverizar (posición 0).
- Separar del aparato la manguera de aspiración-pulverización y la manguera de pulverización.
- **Indicación:** Dejar gotear el agua residual que haya, colocar para ello en la ducha o bañera.
- Extraer el accesorio y el depósito de agua fresca y desbloquear la carcasa del motor.
- Quite la carcasa de motor y vacíe el depósito.

Consejos de limpieza/modo de trabajo

- Trabajar siempre desde la luz a la sombra (desde la ventana a la puerta).
- Trabajar siempre de la zona limpia a la sucia.
- Las moquetas con yute pueden encoger al trabajar en húmedo y decolorar.
- Las alfombras de pelo alto se deben cepillar en la dirección del pelo en estado húmedo (p.ej. con una escobra para pelo o un frotador).
- Si se impregna con Care Tex RM 762 después de la limpieza en húmedo se evita que se vuelva a ensuciar rápidamente el tejido.
- Pasar por encima de la superficie que ha sido limpiada o poner muebles encima cuando esté seca para evitar puntos de presión o manchas de óxido.

Métodos de limpieza

Suciedades ligeras / normales

- Conectar la absorción y pulverización (posición I).
- Pulverizar solución con detergente y aspirarla en un sólo paso.
- Despues desconectar el interruptor para pulverizar y absorber los restos de la solución de limpieza.
- Tras la limpieza, volver a limpiar las moquetas con agua limpia caliente e impregnar si se desea.

Gran suciedad o manchas

- Conectar la pulverización (posición I).
- Aplicar la solución de limpieza y dejar actuar de 10 a 15 minutos (la absorción estará desconectada).
- Despues limpiar la superficie como si la suciedad fuese ligera/normal.
- Tras la limpieza, volver a limpiar las moquetas con agua limpia caliente e impregnar si se desea.

Finalizar la limpieza en húmedo

- Aclarado a fondo de los conductos de pulverización del aparato, para ello:
Llenar el depósito de detergente con aprox. 1 litro de agua.

Sujete la boquilla sobre el desagüe y ponga en marcha la bomba de pulverización hasta que se haya consumido el agua limpia.

Aspiración en seco

⚠ Atención:

Trabajar siempre con la bolsa filtrante colocada, excepto cuando se utilice un filtro de cartucho (accesorio especial).

El recipiente y los accesorios deben estar secos para que no se quede nada pegado.

Figura 15

→ Colocación de la bolsa filtrante.

Figura 16

- Utilizar el adaptador para líquidos/sólidos. Introducir el adaptador en el asa o la tubería de absorción, girar la palanca de bloqueo para asegurarla.
- Seleccionar el accesorio deseado e insertarlo en la tubería de aspiración-pulverización o directamente en el adaptador.
- Conectar la absorción (posición I).

Aspiración de superficies duras

Figura 17

- Insertar el elemento para aspirar superficies duras en la boquilla para suelos. Las cerdas deben indicar hacia delante.

Aspirar alfombras

Figura 18

- Trabaje sin el suplemento para superficies duras.
- Para adaptar la potencia de absorción, activar el pasador de aire secundario.

Nota: Volver a cerrar el pasador de aire secundario después de usar.

Aspiración de líquidos

⚠ Atención:

¡No utilizar una bolsa filtrante!

¡En caso de que se forme espuma o salga líquido, desconecte el aparato inmediatamente o desechar!

Indicación: Si el recipiente está lleno, un flotador cierra el orificio de aspiración y el aparato gira con un mayor número de revoluciones.

Desconecte el aparato de inmediato y vacíe el recipiente.

- Para absorber la humedad utilizar boquillas de lavado.

Si se utiliza una boquilla para juntas:

- Insertar y asegurar el adaptador para líquidos/sólidos. Insertar la boquilla para fugas directamente en el adaptador.
- Conectar la absorción (posición I).

Figura 19

- Abrir el pasador de aire secundario cuando se absorba agua de un recipiente. Volver a cerrar después de usar.
- Vaciar el recipiente cuando esté lleno (véase el capítulo "Vaciar el recipiente").

Puesta fuera de servicio

- Desconexión del aparato
- Vaciar el recipiente cuando esté lleno (véase el capítulo "Vaciar el recipiente").
- Lavar bien el recipiente con agua.
- Separar asa, tubo de aspiración-pulverización y boquilla de lavado, para ello abrir palanca de bloqueo (posición central).
- Enjugar las piezas de accesorio con agua de una en una y después dejar secar.
- Limpiar el filtro de espuma con agua corriente, secar bien antes de volver a colocarlo.
- Dejar abierto el aparato para que se seque.
- **Guardar bien el aparato.** Guardar el accesorio en el aparato y en un lugar seco.

Cuidado y mantenimiento

⚠ Peligro de lesiones

Antes de efectuar cualquier tarea de cuidado o mantenimiento en el aparato, hay que apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica.

limpiar la boquilla pulverizadora

En caso de chorro irregular.

Figura 20

- Soltar y extraer la fijación de la boquilla, limpiar o cambiar la boquilla pulverizadora.

Limpie el tamiz del depósito de agua limpia

Una vez al año o según necesidad

Figura 21

- Girar y soltar el bloqueo. Extraer el tamiz hacia arriba y limpiar con agua.

Averías

No sale agua de la boquilla

- Llenar el depósito de agua limpia.
- Comprobar si el depósito de agua fresca está bien colocado.
- Bomba de detergente defectuosa, llamar al servicio técnico.

Chorro irregular

- Limpiar la boquilla pulverizadora de la boquilla de lavado.

Potencia de aspiración insuficiente

- Cerrar el pasador de aire secundario del asa.
Véase también la fig. 11
- Los accesorios, manguera de aspiración o el tubo de aspiración están obstruidos. En este caso, elimine la obstrucción.
- La bolsa del filtro está llena; coloque una bolsa del filtro nueva (*consulte el nº referencia al final de este manual de instrucciones*).
- Limpiar el filtro de celulosa

Bomba de detergente muy ruidosa

- Rellenar el depósito de agua limpia.

El aparato no funciona

- Enchufe la clavija de red.
- Ha saltado la protección contra el sobre-calentamiento, dejar que el aparato enfríe.

Indicaciones generales

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄRCHER estará encantada de ayudarle.
(La dirección figura al dorso)

Pedido de piezas de repuesto y accesorios especiales

Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.

En su distribuidor o en la sucursal de KÄRCHER podrá adquirir piezas de repuesto y accesorios.

(La dirección figura al dorso)

Datos técnicos

Tensión 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Fusible de red (inerte)	10 A
Capacidad del depósito	18 l
Absorción de agua, máx.	4 l
Potencia P _{nom}	1200 W
Potencia P _{máx}	1400 W
Cable de conexión a la red	H05-VV-F2x0,75
Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Accesarios especiales

	Nº referencia
Bolsas filtrantes (5 uds.)	6.959-130.0
Filtro de cartuchos	6.414-552.0
RM 519 Detergente para moquetas (Botella de 1 l)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Impregnación (botella de 0,5 l)	6.290-003.0

Estimado cliente,



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho.

Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme as disposições

Este aparelho foi desenvolvido para o uso privado e não foi concebido para sustar as necessidades de uma utilização industrial.

- Com a compra deste aparelho adquiriu um extracto de névoa para a limpeza de manutenção resp., limpeza profunda de alcatifas.
- Com uma inserção para superfícies duras para o bico de lavagem (no volume de fornecimento) também podem ser limpas superfícies duras.
- Com os acessórios adequados (no volume de fornecimento) pode igualmente ser utilizado como aspirador húmido/seco.

Protecção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Avisos de segurança

Além das indicações do presente manual deve observar-se as regras gerais de segurança e de prevenção de acidentes em vigor. A garantia somente terá validade, se as instruções deste manual forem respeitadas.

⚠ Conexão eléctrica

- Ligar o aparelho somente a tomadas devidamente ligadas à terra.
- A tensão indicada na placa sinalética deve corresponder à tensão da tomada.
- Em locais húmidos, p.ex. em quartos de banho, ligue o aparelho somente a tomadas equipadas com disjuntor diferencial. Em caso de dúvidas consulte um electricista.
- Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.
- Só utilizar um cabo de extensão protegido contra salpicos de água com uma secção mínima de $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Nunca utilizar cabos de rede ou de extensão defeituosos! Se o cabo de rede for danificado só poderá ser substituído por um cabo de rede especial que pode comprarse do fabricante ou do serviço técnico.
- Tenha cuidado para que os cabos de rede e de extensão não sejam danificados por um peso que passe em cima deles, por esmagamento, por puxões ou similares. Proteger o cabo de rede contra calor, óleo e arestas afiadas.
- Ao substituir acoplamentos em cabos de rede ou de extensão, a protecção contra salpicos de água e a estabilidade mecânica não poderão ser prejudicadas.
- Antes de tirar o aparelho da rede, desligue-o primeiro no interruptor principal.
- Para desligar o aparelho da rede, não puxe no cabo eléctrico, mas sim na ficha.

⚠ Aplicação

- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimentos, excepto se estas forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou receberem as necessárias instruções sobre como utilizar o aparelho.

- As crianças devem ser supervisionadas, de modo a assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Utilize o aparelho somente para os fins a que se destina. Tenha em consideração as condições locais assim como o comportamento de terceiros, especialmente de crianças ao trabalhar com o aparelho.
 - Verificar, antes da utilização, o bom estado do aparelho e dos acessórios. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize.
 - Jamais submergir o aparelho, o cabo eléctrico ou a ficha em água ou outros líquidos.
 - É proibido usar o aparelho em locais onde há perigo de explosão. Ao utilizar o aparelho em zonas de perigo deverão ser observadas as respectivas instruções de segurança.
 - Proteger o aparelho do tempo atmosférico, da humidade e de fontes de calor.
 - *Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimentos, excepto se estas forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou receberem as necessárias instruções sobre como utilizar o aparelho. As crianças devem ser supervisionadas, de modo a assegurar que não brinquem com o aparelho.*
 - O aparelho deve sempre ser colocado numa posição estável.
 - Em caso que o aparelho caia abaixo, este deve ser verificado por um centro de serviços devidamente autorizado, porque o tombo pode ter provocado avarias internas, que podem limitar a segurança do produto.
 - Não aspirar substâncias venenosas.
 - Não aspire objectos em chamas ou em brasa, como pontas de cigarros, cinzas ou outros materiais em chamas ou em brasa.
 - Não aspirar materiais como gesso, cimento etc., porque podem, em contacto com água, endurecer e podem comprometer as funções do aparelho.
 - Durante o funcionamento é necessário de colocar o aparelho em posição horizontal.
 - Nunca deixar o aparelho sem vigilância enquanto estiver a funcionar.
 - Os detergentes de limpeza recomendados não podem ser utilizados em estado diluído. Os produtos cumprem os requisitos da segurança operacional, visto que não contêm quaisquer substâncias nocivas para o meio-ambiente. Em caso de contacto com os olhos, deve limpá-los imediatamente com água e em caso de ingestão do líquido deve consultar imediatamente um médico.
 - Utilizar apenas os detergentes recomendados pelos fabricantes e respeitar os avisos de aplicação, eliminação e de advertência dos fabricantes dos detergentes.
- ⚠ Atenção**
- Determinadas substâncias podem, com o ar aspirado, formar gases explosivos ou misturas por meio de turbulências!*
- Nunca aspire as seguintes substâncias:*
- *Gases, líquidos e pó (pó reactivo) explosivos ou inflamáveis*
 - *Pós reactivos de metal (p. ex. alumínio, magnésio, zinco) em combinação com detergentes altamente alcalinos e ácidos*
 - *Ácidos e soluções alcalinas fortes não diluídas*
 - *Solventes orgânicos (p. ex. gasolina, diluente de tintas, acetona, óleo combustível).*
- Além disso, estes materiais podem ter efeitos negativos sobre os materiais utilizados no aparelho.*
- ⚠ Manutenção**
- Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.
 - Para evitar riscos, as reparações e a substituição de peças sobresselentes no aparelho pode somente ser executadas pelo serviço pós-venda autorizado.
 - Use somente peças e acessórios originais, autorizados pelo fabricante, para não prejudicar a segurança do aparelho.

Colocação em funcionamento

Descrição da máquina

Verifique, ao desembalar, se todas as partes se encontram na embalagem.

Caso o produto apresente falhas, procure imediatamente o seu comerciante.

Aviso: Figuras do aparelho e do manuseamento encontram-se nas páginas frontais dobradas, as quais devem ser desdobradas.




Figura 1

- 1 Caixa do motor
- 2 Punho de transporte
- 3 Filtro em plástico expandido
- 4 Fecho do filtro
- 5 Cabo de ligação à rede com ficha
- 6 Depósito, cabo de ligação à rede
- 7 Botão para aspirar (0 / 1)
- 8 Botão para pulverizar (0 / 1)
- 9 Desbloqueio, depósito de água limpa
- 10 Tanque de água fresca
- 11 Recipientes
- 12 Rolos de guia
- 13 Ligação para mangueira de aspiração do aspirador húmido/seco
- 14 Ligação, tubo de pulverização
- 15 Mangueira de pulverização/aspiração
- 16 Punho
- 17 Corrediça de ar adicional
- 18 Alavanca de pulverização
- 19 Botão de fixação para alavanca de pulverização
- 20 Alavanca de bloqueio
- 21 Tubos de pulverização/aspiração 2 x 0,5 m
- 22 Encaixe para tubos de aspiração e acessórios
- 23 Bico de lavagem de pavimentos para a limpeza de tapetes, com elemento para superfícies duras
- 24 Bico manual de lavagem para a limpeza de estofos

Acessório aspirador húmido/seco

- 25 Adaptador para a aspiração a seco/húmida
- 26 Bocal de solo com peça de inserção para superfícies duras
- 27 Bocal para juntas
- 28 Bocal para estofos
- 29 Saco-filtro

Antes de colocar em funcionamento

Figura 2

→ **Retirar depósito de água fresca.** Premir no desbloqueio e retirar o depósito.

Aviso: A carcaça do motor é de difícil remoção se, previamente, o depósito de água fresca tiver sido retirado.

Figura 3

→ **Retirar a carcaça do motor.** Virar para isso a pega de suporte para a frente, para desbloquear o depósito. Retirar os acessórios e os rolos de guia do recipiente.

Figura 4

→ Virar o recipiente e pressionar os rolos de guia contra as aberturas no fundo do recipiente até encaixarem.

Figura 5

→ Virar a carcaça do motor e posicionar o filtro de plástico expandido na cesta do filtro.

→ Encaixar o fecho do filtro e rodar para bloquear.

→ **Posicionar a carcaça do motor.** Puxar a pega de suporte para cima, para bloquear.

Figura 6

→ **Posicionar o depósito de água fresca.** Posicionar primeiro a parte inferior, pressionar de seguida contra a carcaça do motor e verificar o encaixe.

Figura 7

→ Encaixar o tubo de aspiração e o tubo de pulverização nas ligações do aparelho.

Aviso: Pressionar o tubo de aspiração fortemente contra a ligação até encaixar.

Figura 8

→ Unir os tubos de pulverização/aspiração e encaixar no punho. A alavanca de bloqueio está na posição central durante o encaixe, para a fixação no sentido horário.

- Encaixar o bocal do chão nos tubos de pulverização/aspiração e fixar com a alavanca de bloqueio.

O aparelho está agora preparado para a limpeza a húmido.

Manuseamento

⚠ Trabalhar sempre com o filtro de plástico expandido no aparelho, tanto durante a limpeza a húmido como na aspiração a húmido e seco!

Limpeza a húmido de alcatifas/superfícies duras/estofos

⚠ Perigo de saúde, perigo de danos!

Antes de utilizar o aparelho deve testar o objecto que pretende limpar num local de reduzida exposição para verificar se é resistente à água e se perde a cor.

Não limpar pavimentos sensíveis à água como, por exemplo, soalhos de madeira (humididade pode penetrar e danificar o pavimento).

Aviso

Água quente (máx. 50 °C) aumenta o efeito de limpeza.

Limpeza a húmido de alcatifas

- Utilizar o bico de lavagem de pavimentos.
- Trabalhe sem a peça de inserção para superfícies duras.

Para a limpeza utilizar apenas o produto de limpeza de tapetes RM 519 da KÄRCHER.

Limpeza a húmido de superfícies duras

- Utilizar o bico de lavagem de pavimentos.
- Posicionar o encaixe para superfícies duras lateralmente no bocal de eliminação por pulverização. As cerdas devem apontar para trás.

Limpeza húmida de estofos

- Utilizar o bico manual de lavagem.

Encher o depósito de água limpa

Aviso: O depósito de água limpa pode ser retirado para o abastecimento ou abastecido directamente no aparelho.

Figura 9

- Virar a tampa do depósito para cima.
- Adicionar 100 - 200 ml (quantidade pode variar consoante o grau de sujidade) de

RM 519 no depósito de água limpa, encher com água potável, não adicionar água em demasia.

- Voltar a fechar a tampa do depósito.

Iniciar o trabalho

Figura 10

- Ligue a ficha de rede à tomada de corrente.
- Premir o botão de aspiração (posição I), turbina de aspiração entra em funcionamento.

Figura 11

- Fechar a corrediça de ar adicional no punho.

Figura 12

- Premir o botão de pulverização (posição I), a bomba do detergente está pronta.

Figura 13

- Accionar a alavanca de pulverização no punho para aplicar a solução de limpeza.

Figura 14

- Para uma pulverização permanente é possível fixar a alavanca de pulverização. Para esse efeito é necessário premir a alavanca de pulverização e puxar o botão de fixação para trás.
- Deslocar o aparelho pela superfície a limpar em vias que se sobreponham. Puxar o bocal para trás (não empurrar).

Esvaziar o recipiente durante os trabalhos

Aviso: Quando o recipiente estiver cheio, o flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona com uma rotação mais elevada.

- Desligar o aparelho, premir para isso o botão para aspirar e pulverizar (posição 0).
- Separar a mangueira de pulverização/aspiração e a mangueira de pulverização do aparelho.

Aviso: Eventualmente pode ainda gotejar algum resto de água, por isso posicionar de preferência na banheira ou no duche.

- Retirar os acessórios e o depósito de água limpa e desbloquear a carcaça do motor.
- Remover a caixa do motor e esvaziar o recipiente.

Dicas de limpeza/modo de trabalho

- Trabalhar sempre da luz para a sombra (da janela para a porta).
- Trabalhar sempre da superfície limpa para a superfície suja.
- As alcatifas com o verso de juta podem encolher e desbotar quando sujeitas a uma limpeza a húmido.
- Após a limpeza escovar os tapetes felpudos em estado húmido no sentido na raiz (p. ex. com vassoura ou esfregona).
- Uma impregnação com Care Tex RM 762 após uma limpeza húmida evita que o material têxtil volte a ficar rapidamente sujo.
- De modo a evitar pontos de pressão ou manchas de ferrugem, as superfícies limpas só devem ser colocadas no local após estarem completamente secas.

Métodos de limpeza

Sujidade leve / normal

- Ligar aspiração e pulverização (posição I).
- Aplicar a solução de limpeza numa fase de trabalho e aspirar simultaneamente.
- Desligar de seguida o botão para a pulverização e aspirar os restos da solução de limpeza.
- Limpar as alcatifas novamente com água limpa e quente após a limpeza e, se necessário, impregnar.

Forte sujidade ou manchas

- Ligar pulverização (posição I).
- Aplicar a solução de limpeza e deixar actuar durante cerca de 10 a 15 minutos (aspiração desligada).
- Limpar de seguida a superfície como para sujidade leve/normal.
- Limpar as alcatifas novamente com água limpa e quente após a limpeza e, se necessário, impregnar.

Terminar a aspiração a húmido

- Lavagem das condutas de pulverização no interior do aparelho, para isso:
Encher o recipiente do produto de limpeza com aprox. 1 litro de água limpa.
Colocar o bocal sobre um escoamento e ligar a bomba de pulverização até a água limpa estar gasta.

Aspirar a seco

⚠ Atenção

Trabalhar sempre com saco de filtro, excepto em caso de utilização de um filtro de cartucho (acessório especial).

O depósito e os acessórios têm que estar secos, para que nada cole.

Figura 15

- Colocar saco de filtro.

Figura 16

- Utilizar o adaptador para a aspiração a seco/húmida. Encaixar o adaptador no punho ou no tubo de aspiração, rodar a alavanca de bloqueio e fixar com a mesma.
- Seleccionar os acessórios pretendidos e encaixar nos tubos de aspiração/pulverização ou directamente no adaptador.
- Ligar aspiração (posição I).

Aspirar em superfícies duras

Figura 17

- Encaixar a inserção para superfícies duras no bocal de chão. As cerdas devem apontar para a frente.

Aspirar alcatifas

Figura 18

- Trabalhe sem a peça de inserção para superfícies duras.
- Accionar a corrediça de ar adicional para ajustar a força de aspiração.

Aviso: Volte a fechar a corrediça após a utilização!

Aspirar a húmido

⚠ Atenção

Não utilizar um saco de filtro!

Desligar imediatamente o aparelho em caso de formação de espuma ou de saída de líquido ou tirar a ficha da tomada!

Aviso: Quando o recipiente estiver cheio, o flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona com uma rotação mais elevada. Desligue imediatamente o aparelho e esvazie o recipiente.

- Utilizar o bico de lavagem para aspirar a humidade.

No caso de utilização do bocal para juntas:

- Encaixar e fixar o adaptador para a aspiração a seco/húmida. Encaixar o bocal para juntas directamente no adaptador.
- Ligar aspiração (posição I).

Figura 19

- Abrir a corrediça sempre que for aspirada água de um dos recipientes. Volte a fechar a mesma após a utilização.
- Esvaziar o recipiente cheio (ver capítulo "Esvaziar o recipiente").

Colocar fora de serviço

- Desligar o aparelho.
- Esvaziar o recipiente cheio (ver capítulo "Esvaziar o recipiente").
- Lavar de seguida com água limpa.
- Separar o punho, tubos de aspiração/pulverização e o bico de lavagem, abrindo a alavancas de bloqueio (posição central).
- Lavar as peças dos acessórios individualmente sob água corrente e deixar secar.
- Limpar o filtro de plástico expandido sob água corrente e deixar secar antes de voltar a montar.
- Deixar o aparelho aberto para secar.
- **Guardar a máquina.** Guardar os acessórios no aparelho e guardar num local seco.

Conservação, manutenção

⚠ Perigo de lesão

Antes de efectuar trabalhos de conservação e manutenção, desligar o aparelho e tirar a ficha de rede.

Limpar o bico pulverizador

Em caso de um jacto de pulverização irregular.

Figura 20

- Soltar a fixação do bocal e retirar. Limpar o bocal de pulverização ou substituir.

Limpar o filtro do depósito da água limpa

1 x ano ou sempre que necessário.

Figura 21

- Rodar e soltar o bloqueio. Retirar peneira para cima e limpar com água limpa.

Avarias

Nenhuma saída de água no bocal

- Encher o depósito de água limpa.
- Controlar o posicionamento correcto do depósito de água limpa.
- Avaria da bomba do detergente, contactar a assistência técnica.

Jacto de pulverização irregular

- Limpar o bico de pulverização do bico de lavagem.

Potência de aspiração insuficiente

- Fechar a corrediça de ar adicional no punho. Ver também a figura 11
- Os acessórios, os tubos de aspiração estão entupidos, remova a obstrução.
- O saco-filtro está cheio. Coloque um novo saco-filtro (para o nº de encomenda, veja a lista de peças sobressalentes no fim deste manual).
- Limpar o filtro de plástico expandido.

Bomba do detergente ruidosa

- Reabastecer o depósito de água limpa.

A máquina não funciona

- Ligar a ficha de rede.
- Disparo da protecção contra sobreaquecimento, permitir o arrefecimento do aparelho.

Instruções gerais

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização competentes. Eventuais avarias no aparelho, durante o período de garantia, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo, com o aparelho e documento de compra.

(Endereços no verso)

Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER local está à sua disposição.

(Endereços no verso)

Encomenda de peças sobressalentes e acessórios especiais

No final das Instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.

As peças sobressalentes e acessórios podem ser adquiridos junto do seu revendedor ou em cada filial da KÄRCHER.

(Endereços no verso)

Dados técnicos

Tensão 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Protecção de rede (de ação lenta)	10 A
Volume do recipiente	18 l
Consumo de água, máx.	4 l
Potência P _{nom}	1200 W
Potência P _{máx}	1400 W
Cabo de rede	H05-VV-F2x0,75
Nível de pressão acústica (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Acessórios especiais

	Nº de encomenda
Saco de filtro (5 un.)	6.959-130.0
Filtro de cartucho	6.414-552.0
RM 519 produto de limpeza de alcatifas (garrafa de 1 l)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex impregnação (garrafa de 0,5 l)	6.290-003.0

Kære kunde



Læs original brugsanvisning inden den første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

- Med købet af denne maskine har De valgt en sprøjteekstraktionsmaskine til vedligeholdelsesrensgøring, hhv. grundrensgøring af gulvtæpper med dybderengøringsvirkning.
- Med indsatsen til hårde overflader til vaskedyser (med i leveringsomfangen) kan man også rense hårde flader.
- Med det tilsvarende tilbehør (i leveringsomfangen) kan man også bruge maskinen som våd-/tørsuger.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Sikkerhedsanvisninger

Ud over henvisningerne i denne brugsanvisning skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes. Hvert brug som ikke er overensstemmende med de forelagte anvisninger fører til et ophør af garantien.

⚠ Strømtislutning

- Tilslut kun damprenseren til korrekt jordede stikdåser.
- Den angivne spænding på typeskiltet skal stemme overens med stikdåsens spænding.
- Tilslut damprenseren til stikdåser med tilkoblet FI-sikkerhedsafbryder i vådrum, f.eks. badeværelser. Spørg aut. el-installator i tvivlstilfælde .
- Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.
- Anvend kun stænkvandsbeskyttet forlængerkabel med et mindstetværtsnit på 3x1 mm².
- Anvend aldrig et defekt net- eller forlængerkabel! Hvis netkablet beskadiges, skal det udskiftes med et særligt netkabel, der kan fås hos producenten eller kundeservice.
- Kør ikke over, klem, træk, ryk osv. ikke i net- eller forlængerledninger, der derved kan ødelægges eller beskadiges. Beskyt netkablet mod varme, olie og skarpe kanter.
- Ved udskiftning af tilkoblinger på net- eller forlængerkabler skal stænkvandsbeskyttelsen og den mekaniske styrke forblive intakt.
- Apparatet skal altid først afbrydes med hovedafbryderen inden det fjernes fra strømforsyningen.
- Træk i stikken og ikke i ledningen for at fjerne apparatet fra strømforsyningen.

⚠ Anvendelse

- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller som ikke har

- erfaringer med brugen og/eller kendskab til brugen, med mindre de er under opsyn af en person som er ansvarligt for deres sikkerhed eller blev anvist i brugen af apparatet. Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med apparatet.
 - Brugeren skal anvende højtryksrense-ren iht. dens anvendelsesformål. Brugeren skal tage hensyn til lokale forhold og under arbejdet med damprenseren være opmærksom på andre personer, især børn
 - Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og i orden før brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.
 - Dyk apparatet, kablerne eller stikken aldrig i vand eller andre væsker.
 - Det er forbudt at bruge maskinen i rum med eksplorationsrisiko. Ved anvendelse af damprenseren i fareområder skal de relevante sikkerhedsforskrifter overholdes.
 - Beskyt apparatet imod vejrfugtighed og varmekilder.
 - *Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller som ikke har erfaringer med brugen og/eller kendskab til brugen, med mindre de er under opsyn af en person som er ansvarligt for deres sikkerhed eller blev anvist i brugen af apparatet. Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med apparatet.*
 - *Damprenseren skal stå på et fast underlag.*
 - Hvis apparatet falder ned, skal det kontrolleres af en godkendt kundeservice fordi det er muligt at apparatet har interne fejl som indskrænker produktets sikkerhed.
 - Sug ingen giftige stoffer ind.
 - Sug ingen brændende eller glødende objekter op som f.eks. cigarettskod, aske eller andre brændende eller glødende materialer.
- Stoffer som gips, cement etc.. må ikke suges ind fordi de kan hærdne hvis de kommer i kontakt med vand og dermed sætte apparatets funktion på spil.
 - Under driften er det nødvendigt at apparatet står vandret.
 - Lad aldrig damprensenen være uden opsyn, mens den er i drift.
 - De anbefalede rengøringsmidler må ikke bruges ufortyndet. Produkterne er brugssikkert siden de ikke indeholder miljøfarlige stoffer. Hvis rengøringsmidler kommer i kontakt med øjnene skal disse omgående skyldes grundigt med vand og hvis midlerne sluges, opsøg omgående en læge.
 - Brug kun de rensemidler, som anbefales af producenten og tag hensyn til anvendelses-, bortskaffelsesanvisninger og advarsler fra rensemiddelproducenten.

⚠ OBS

De kan danne eksplasive dampe eller blandinger gennem ophvirving med sugeluften! Efterfølgende stoffer må aldrig suges op:

- *Eksplasive eller tændelige gas, væsker og støv (reaktive støv)*
- *Reaktive metalstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med stærk alkaliske eller sure rengøringsmidler.*
- *Ufortyndede syrer og baser*
- *Organiske opløsningsmidler (f.eks. lakfortynder, benzin, acetone, fyrlingsolie).*

Desuden kan disse stoffer angribe de materialer, støvsugeren er fremstillet af.

⚠ Vedligeholdelse

- Sluk for damprenseren og træk stikket ud ved alle former for vedligeholdelsesarbejde.
- For at undgå truende farer, må reparationer og udskiftning af reservedele på apparatet kun gennemføres af en godkendt kundeservice.
- For ikke at risikere apparatets sikkerhed, brug kun original reservedele og tilbehør som blev godkendt af producenten.

Ibrugtagning

Beskrivelse af apparat

Kontrollér ved udpakningen, at alle dele er med.

Giv omgående besked til forhandleren, hvis der skulle mangle dele, eller hvis De finder en transportskade ved udpakningen.

Bemærk: Figurer af maskinen og betjeningen finder De på omslagets forside, foruden skal først foldes ud.



Figur 1

- 1 Motorrum
- 2 Bæregreb
- 3 Plastfilter
- 4 Filterlås
- 5 Nettislutningskabel med stik
- 6 Opbevaring, nettislutningskablet
- 7 Kontakt til sugning (0 / I)
- 8 Kontakt til sprøjtning (0 / I)
- 9 Låsemekanismen, ferskvandstank
- 10 Ferskvandtank
- 11 Beholder
- 12 Styrehjul
- 13 Tilslutning til våd-/tørsugerens suge-slang
- 14 Tilslutning, sprøjteslange
- 15 Sprøjte-sugeslange
- 16 Håndtag
- 17 Sideluftskyder
- 18 Sprøjtehåndtag
- 19 Fikseringsknap for sprøjtehåndtaget
- 20 Spærrehåndtag
- 21 Sprøjte-sugerør 2 x 0,5 m
- 22 Opbevaringsrum til sugerør og tilbehør
- 23 Vaske-gulvdyse til rengøring af gulvtæpper, med tilbehør til hårde flader
- 24 Vaske-hånddyse til rengøring af polstre
- Tilbehør våd-/tørsuger**
- 25 Adapter til våd-/tørsugning

26 Gulvmundstykke med hård-flade-ind-sats

27 Fugemundstykke

28 Polstermundstykke

29 Filterpose

Inden idrifttagning

Figur 2

→ **Fjerne ferskvandstanken.** Tryk på låsemekanismen og fjern tanken.

Bemærk: Motorhuset kan kun fjernes, hvis man først fjerner ferskvandstan-

ken.

Figur 3

→ **Fjerne motorhuset.** Klap hertil håndtaget fremad, dermed løsnes beholderen. Tag tilbehøret og styrehjulene ud af beholderen.

Figur 4

→ Vend beholderen, tryk styrehjulene i åbningerne på beholderens bund indtil stoppositionen.

Figur 5

→ Drej motorhuset og sæt plastfilteret på filterkurven.

→ Sæt filterlåsen på og drej den for at låse.

→ **Sætte motorhuset på.** Til låsning skal håndtaget trækkes op.

Figur 6

→ **Sætte ferskvandstanken på.** Isæt første bunddelen, tryk så oppe imod motorhuset, kontroller om den gik i hak.

Figur 7

→ Stik sugeslangen og sprøjteslangen på maskinens tilslutninger.

Bemærk: Tryk sugeslangen fast ind i tilslutningen til den går i hak.

Figur 8

→ Sæt sprøjte-sugerørene sammen og sæt dem på håndgrebet. Hvis spærrehåndtaget sættes sammen er det i midtstilling, drej det med uret for at sikre det.

→ Sæt gulvdysen på sprøjte-sugerørene og fikser dem med spærrehåndtaget.

Maskinen er nu klar til vådrengøring.

Betjening

⚠ **Såvel ved vådrengøring, som også ved våd- og tørsugning skal der altid arbejdes med isat plastfilter!**

Vådrengøring af gulvtæpper/hårde overflader/polstre

⚠ **Sundhedsfare, risiko for beskadigelse!**

Kontroller om genstanden, som skal renses, er bestandigt overfor vand og farveægte.

Rens ingen guldbelægninger, som f.eks. parket, der er følsomme overfor vand (fugtighed kan trænge ind og beskadige gulvet).

OBS

Varmt vand (max. 50 °C) forøger renseefekten.

Vådrengøring af gulvtæpper

- Anvend vaske-gulvdyre.
- Arbejd uden hård-flade-indsatsen.

Anvend til rengøring kun tæpperensemiddel RM 519 fra KÄRCHER.

Vådrengøring af hårde overflader

- Anvend vaske-gulvdyre.
- Skub tilbehøret til hårde overflader fra siden på sprøjte-ex-gulvdyre. Børsterne skal vise tilbage.

Vådrengøring af polstre

- Anvend vaske-hånddyse.

Påfyld ferskvandstanken

Bemærk: Til påfyldning kan ferskvandstanken tages af, men man kan også direkte påfynde tanken på maskinen.

Figur 9

- Sving tankdækslet opad.
- Tilsæt 100 - 200 ml (mængden varierer afhængigt af tilsmudsningsgraden) af RM 519 til ferskvandstanken, påfyld med postevand men hold øje med at tanken ikke overfyldes.
- Luk tankdækslet igen.

Starte med arbejdet

Figur 10

- Sæt netstikket i en stikdåse.

- Tryk kontakten til sugning (position I), sugeturbinen kører.

Figur 11

- Sideluftskyderen på håndgrebet skal være fuldstændig lukket.

Figur 12

- Tryk kontakten til sprøjtning (position I), rensemiddelpumpen er klar til brug.

Figur 13

- Til sprøjtning af renseoplösning, skal håndtaget på sprøjtegrebet betjenes.

Figur 14

- Sprøjtehåndtaget kan fikseres til konstant sprøjtning, tryk hertil sprøjtehåndtaget og træk fikseringsknappen tilbage.

- Kør over fladen som skal renses i overlappende baner. Træk derved dysen baglæns (skub den ikke).

Tømme beholderen under arbejdet

Bemærk: Hvis beholderen er fuld, lukker en svømmerventil sugeåbningen, og maskinen kører med forhøjet omdrejningstal.

- Sluk for maskinen, tryk hertil kontakten til sugning og sprøjtning (position 0).
- Adskil sprøjte-sugeslangen og sprøjte-slangen fra maskinen.

Bemærk: Evt. forblivende vandresten kan dræppe ud, derfor er det bedst at lægge det i bruseren, hhv. badekaret.

- Fjern tilbehøret og ferskvandstanken og åbn motorhusets låseanordning.
- Tag motorhuset af og tøm beholderen.

Rengøringstips/arbejdsmåde

- Der skal altid arbejdes fra lys til skygge (fra vindue til døren).
- Der skal altid arbejdes fra den rensede til den ikke rensede flade.
- Tæpper med juteryg kan krybe ind og tabe farven, hvis den renses for våd.
- Tæpper med høj luv skal efter rensningen og i våd tilstand børstes i luvretning (f.eks. med en luvbørste eller gulvskrubbe).

- Imprægnering med Care Tex RM 762 efter vådrensningen forhindrer en hurtig ny tilsmudsning af overfladen.
- For at undgå stødpletter eller rustpletter må der først gås på den rensede flade eller stilles møbler på fladen, hvis fladen er tør.

Rensemетодer

Lette / normale tilsmudsninger

- Tænd sugning og sprøjtning (position I).
- Sprøjt og opsig reseopløsningen i en arbejdsgang.
- Sluk derefter kontakten til sprøjtning og opsig resterne fra reseopløsningen.
- Efter rensningen skal tæpperne renses igen med klart, varmt vand og efter ønske imprægneres.

Stærk tilsmudsning uden pletter

- Tænd sprøjtningen (position I).
- Påfør resemiddelopløsningen og lad den virke 10 til 15 minutter (sugningen er slukket).
- Rens fladen som ved let / normal tilsmudsning.
- Efter rensningen skal tæpperne renses igen med klart, varmt vand og efter ønske imprægneres.

Afslut vådrengøringen

- Gennemskyldning af sprøjteledningerne i apparatet, hertil:
Fyld resemiddelbeholderen med ca. 1 liter klart vand.
Hold dysen over afløbet, og slå sprøjtepumpen til, indtil det klare vand er brugt op.

Tørsugning

⚠ OBS

Arbejd altid med isat filterpose med mindre der anvendes et patronefilter (ekstratilbehør).

Beholder og tilbehør skal være tørt, så intet klistres sammen.

Figur 15

- Isætning af filterpose.

Figur 16

- Brug adapteren til våd-/tørsugning. Sæt adapteren på håndtaget elle sugerøret, drej spærrehåndtaget og fikser adapteren på den måde.
- Vælg det ønskede tilbehør og sæt det på sprøjte-sugerørene, hhv. direkte på adapteren.
- Tænd sugningen (position I).

Sugning af hårde flader

Figur 17

- Tryk komponenten til hårde flader ind i gulvmundstykket. Børsterne skal vise fremad.

Suge væg til væg-tæpper

Figur 18

- Arbejd uden hård-flade-indsatsen.
- Betjen sideluftskyderen for at justere sugekapaciteten.

Bemærk: Luk sideluftskyderen igen efter brug!

Vådsugning

⚠ OBS

Brug ingen filterpose!

Ved skumdannelse eller hvis væske træder ud, skal maskinen omgående slukkes eller netstikket trækkes ud!

Bemærk: Hvis beholderen er fuld, lukker en svømmerventil sugeåbningen, og apparatet kører med forhøjet omdrejningstal.
Sluk straks for apparatet, og tøm beholderen.

- Brug vaske-dyser til opsugning af fugtighed, hhv. væske.

Ved brug af fugedysen:

- Sæt adapteren til våd-/tørsugning på og fikser den. Sæt fugedysen direkte på adapteren.
- Tænd sugningen (position I).
- Åbn sideluftskyderen hvis der indsuges vand fra en beholder. Luk igen efter brug.
- Tøm den fyldte beholder (se kapitel "Tømme beholderen").

Ud-af-drifttagning

- ➔ Sluk for renseren
- ➔ Tøm den fyldte beholder (se kapitel "Tømme beholderen").
- ➔ Skyl beholderen grundigt med klart vand.
- ➔ Adskil håndgrebet, sprøjte-sugerørene og vaske-dysen fra hinanden ved at åbne spærrehåndtaget (midtstilling).
- ➔ Skyl tilbehøret enkeltvis under flydende vand og lad det så tørre.
- ➔ Rens plastfilteret under flydende vand, lad det tørre godt inden du sætter det tilbage igen.
- ➔ Til tørring skal maskinen forblive i åbnet tilstand.
- ➔ **Opbevaring af maskinen.** Anbring tilbehøret på maskinen og opbevar maskinen i et tørt rum.

Pleje, vedligeholdelse

⚠ Risiko for tilskadekomst!

Sluk for højtryksrenseren og træk altid netstikket ud før pleje- og vedligeholdelsearbejde.

Rens sprøjtedysen

Ved uregelmæssig sprøjtestråle.

Figur 20

- ➔ Løsn dysebefæstelsen og træk den ud,rens eller udskift sprøjtedysen.

Rens ferskvandstankens siv

1 x om året eller efter behov.

Figur 21

- ➔ Drej og løsn låseanordningen. Fjern sivet opad til ogrens det under klart vand.

Fejl

Ingen vandudslip på dysen

- ➔ Påfyld ferskvandstanken.
- ➔ Kontroller om ferskvandstanken sidder korrekt.
- ➔ Rensemiddelpumpe defekt, bestil kundeservice.

Sprøjtestråle uregelmæssigt

- ➔ Rens vaskedysens sprøjtedyse.

Utilstrækkelig sugeeffekt

- ➔ Luk sideluftskyderen på håndgrebet.
Se også figur 11
- ➔ Tilbehør, sugeslange eller sugerør er tilstoppet, fjern tilstopningen.
- ➔ Filterposen er fuld, isæt ny filterpose (*se bestillings-nr. i reservedelslisten i slutningen af denne vejledning*).
- ➔ Rens plastfilteret.

Rensemiddelpumpe for højt

- ➔ Påfyld ferskvandstanken.

Maskinen kører ikke

- ➔ Sæt netstikket i.
- ➔ Overhedningsbeskyttelsen blev udløst, maskinen skal køles ned.

Generelle henvisninger

Garanti

I de enkelte land gælder de garantibetingelser, som er udgivet af vores respektive ansvarlige forhandlere. Inden for garantifristen afhjælper vi gratis eventuelle fejl på Deres maskine, såfremt disse er forårsaget af materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice medbringende kvittering.
(Se adressen på bagsiden)

Kundeservice

Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren.
(Se adressen på bagsiden)

Bestilling af reservedele og ekstratilbehør

Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
Reservedele og tilbehør får du ved din forhandler eller i den KÄRCHER-afdeling.
(Se adressen på bagsiden)

Tekniske data

Spænding 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Netsikring (træg)	10 A
Beholdervolumen	18 l
Vandoptagelse, max.	4 l
Ydelse $P_{nom.}$	1200 W
Ydelse $P_{maks.}$	1400 W
Netkabel	H05-VV-F2x0,75
Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Forbehold for tekniske ændringer!

Ekstratilbehør

	Bestillingsnr.
Filterpose (5 stk.)	6.959-130.0
Patronfilter	6.414-552.0
RM 519 tæpperensemiddel (1 l dunk)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex imprægnering (0,5 l dunk)	6.290-003.0

Kjære kunde,



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke forberedt for kravene som stilles i kommersiell bruk.

- Ved kjøp av dette apparatet har du kjøpt et sprøyte ekstraksjonsapparat for vedlikeholdsrensing hhv. hovedrensing av vegg til vegg-tepper med sterkt ren gjøringseffekt.
- Ved å bruke hardflate-innsatsen for vaskedysen (del av leveransen) kan også harde flater rengjøres.
- Med det tilsvarende tilbehøret (del av leveransen) kan det brukes også som vått-/tørrsuger.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egne innsamlingssystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Sikkerhetsanvisninger

I tillegg til anvisningene i denne bruksveiledningen må det tas hensyn til lokale, generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.

All bruk som ikke er i overensstemmelse med denne anvisning fører til at garantien blir ugyldig.

⚠ Strømtilkobling

- Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig jordet veggkontakt.
- Den angitte spenningen på typeskiltet må stemme overens med spenningen i stikkontakten.
- I fuktige rom, f.eks. baderom, skal apparatet koples til stikkontakt med forankoplet vernebryter. I tilstilfeller bør du konfere med en elektroinstallatør.
- Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.
- Det skal utelukkende benyttes en sprut-sikker forlengerkabel med minimum tverrsnitt på 3x1 mm².
- Bruk aldri defekte strøm- eller skjøteleddninger! Hvis strømledningen skades, må den erstattes av en spesiell strømledning som fås fra produsenten eller fra kundeservice.
- Påse at strømledningen eller skjøteleddningen ikke skades ved at den kjøres over, klemmes, strekkes eller skades på annen måte. Beskytt strømledningen mot sterkt varme, olje og skarpe kanter.
- Ved utskifting av koplingselementer på strømledning eller skjøteleddning, må det påses at spesifikasjonene for sprut-sikkerhet og mekanisk styrke overholdes.
- Før maskinen kobles fra strømnettet skal den først slås av ved hjelp av hovedbryteren.
- Trekk i støpselet, ikke i nettkabelen når du skal koble maskinen fra nettet.

⚠ Anvendelse

- Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner. Det skal heller ikke benyttes dersom brukeren mangler erfaring og/eller kunnskap. Slike personer skal kun bruke apparatet under oppsyn av en ansvarlig person som skal sørge for sikkerheten, eller som kan gi informasjon om bruken. Barn skal holdes under oppsyn ved bruk av apparatet, for å sikre at de ikke leker med det.
- Høytrykksvaskeren må brukes på korrekt måte. Han eller hun må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer, spesielt barn.
- Kontroller at apparatet og tilbehøret er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand.
- Maskin, kabel eller støpsel må aldri dyppes i vann eller annen væske.
- Bruk i eksplosjonsfarlige rom er forbudt. Ved bruk av apparatet i risikoområder skal angeldende sikkerhetsforskrifter følges.
- Beskytt maskinen mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.
- *Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner. Det skal heller ikke benyttes dersom brukeren mangler erfaring og/eller kunnskap. Slike personer skal kun bruke apparatet under oppsyn av en ansvarlig person som skal sørge for sikkerheten, eller som kan gi informasjon om bruken. Barn skal holdes under oppsyn ved bruk av apparatet, for å sikre at de ikke leker med det.*
- *Apparatet skal være plassert på et stabilt underlag.*
- Dersom maskinen faller ned skal den kontrolleres av autorisert kundeservice, da det kan ha oppstått indre feil som reduserer produktets sikkerhet.
- Ikke sug opp giftige substanser.
- Ikke sug opp brennende eller glødende objekter, så som sigaretsneiper eller andre brennende eller glødende materialer.
- Stoffer som gips, cement etc. skal ikke suges opp, de kan herde ved kontakt med vann og sette funksjonen av maskinen i fare.
- Ved bruk er det nødvendig at maskinen står vannrett.
- La aldri apparatet være ubevoktet når det er i gang.
- De anbefalte rengjøringsmidler skal ikke brukes ufortynnet. Produktene er driftssikre da de ikke inneholder miljøskadelige stoffer. Dersom du får rengjøringsmiddel i øynene, skyll straks grundig med vann. Kontakt lege dersom stoffet svelges.
- Bruk kun rengjøringsmidler som anbefalt av produsenten, og følg anvisningene for bruk og deponering fra produsenten av rengjøringsmidlene, så vel som sikkerhetsanvisningene.

⚠ Forsiktig

Visse stoffer kan danne eksplasive damper eller blandinger når de virvles opp med su-geluften.

Sug aldri opp følgende stoffer:

- *Eksplasive eller brennbare gasser, væsker og støv (reaktivt støv)*
- *Reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med sterkt alkaliske og sure rengjøringsmidler.*
- *Ufortynnede sterke syrer og lut*
- *Organiske løsemidler (f.eks. bensin, fargetynner, aceton, fyringsolje).*

I tillegg kan disse stoffene angripe materialet som er brukt i støvsuger'en.

⚠ Vedlikehold

- Slå av apparatet og ta ut strømstøpslelet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.
- For å unngå farer skal reparasjon og skifte av reservedeler på maskinen kun utføres av autorisert kundeservice.

- Bruk bare originale reservedeler og tilbehør for å unngå at maskinens sikkerhet reduseres.


Igangsetting

Beskrivelse av apparatet

Kontrollér under utpakningen at alle deler er til stede.

Dersom det mangler deler, eller du under utpakningen konstaterer transportskader, vennligst kontakt din forhandler omgående.

Merk: Illustrasjoner av maskinen og betjeningen av den finner du på den framsiden av omslaget, vennligst brett det ut først.



Figur 1

- 1 Motorhus
- 2 Bærehåndtak
- 3 Skumstoffilter
- 4 Filterforrigling
- 5 Nettkabel med plugg
- 6 Oppbevaring, strømkabel
- 7 Suge-/bryter (0 / I)
- 8 Sprøyte-/bryter (0 / I)
- 9 Forrigling, rentvannstank
- 10 Rentvannstank
- 11 Beholder
- 12 Styrehjul
- 13 Tilkobling av sugeslange for våtsuger/ støvsuger
- 14 Tilkobling, sprøyteslange
- 15 Spray-sugeslange
- 16 Håndtak
- 17 Tilleggsluftspjeld
- 18 Sprøytehendel
- 19 Låsetast for sprayhendel
- 20 Låshendel
- 21 Spray-sugerør 2 x 0,5 m
- 22 Holder for sugerør og tilbehør
- 23 Vaske-gulvdyse for rengjøring av teppegulv, med hardflate-innsts

- 24 Vaske-hånddyse for rengjøring av møbler

Tilbehør for våt-/tørrsuging

- 25 Adapter for våt/tørr suging
- 26 Gulvmunnstykke med innsats for harde flater
- 27 Fugemunnstykke
- 28 Møbelmunnstykke
- 29 Filterpose

Før igangsetting

Figur 2

- **Ta av rentvannstank.** Trykk forriglingen og ta av tanken.

Merk: Motorhuset kan kun tas av, hvis rentvannstanken ble tatt ut i forveien.

Figur 3

- **Ta av motorhus.** For dette klappes bæregrepet forover, slik at beholderen låses opp. Ta tilbehør og styrehjul ut av beholderen.

Figur 4

- Snu beholderen, sett inn styrehjulene i åpningene på bunnen av beholderen, trykk inn til de går i lås.

Figur 5

- Drei motorhuset om og plasser skumstoffilteret på filterkurven.
→ Sett filterforriglingen på og drei for å låse den fast.
→ **Sett på motorhuset.** Trekk bæregrepet oppover for å låse den fast.

Figur 6

- **Sett på plass friskvannsbeholderen.** Sett først den nedre delen på, trykk derpå oppover mot motorhuset og kontroller at den er i låst stilling.

Figur 7

- Stikk sugeslangen og sprøyteslangen på tilkoblingene på maskinen.
Merk: Trykk sugeslangen fast inn i tilkoblingen slik at den går i lås.

Figur 8

- Spray-sugerør settes sammen og settes på håndtaket. Låshendelen sitter midt på ved påsetting, drei med klokka for å låse.

- Sett gulvdyse på spray-sugerør og lås med låsehendelen.

Apparatet er nå klargjort for våtrening.

Betjening

⚠ Arbeid alltid med påsatt skumstoffilter, både ved tørrensing og våt-/tørrsuging!

Våtrengjøring av teppegulv/harde gulvmøbler

⚠ Fare for helsen, fare for skader!

Prøv gjenstanden som skal renses på motstandsdyktighet mot vann og fargeekthet, på et lite synlig sted før bruk.

Ikke rengjør belegg som er ømfintlige ovenfor vann, som f.eks. parkettgulv (fuktighet kan trenge inn og skade gulvet).

Bemerk

Varmt vann (maksimal 50 °C) øker renseeffekten.

Våtrening av vegg til vegg-tepper

- Bruk vaske-gulvdyse.
- Arbeid uten innsats for harde gulvbelegg.

Ved rengjøring, bruk helst ku tepperengjøringsmiddel RM 519 fra KÄRCHER.

Våtrengjøring av harde flater

- Bruk vaske-gulvdyse.
- Skyv tilbehørsdelen for harde flater sidelengs på sprøye-/suge-gulvdysen. Børstene skal peke bakover.

Våtrengjøring av møbler

- Bruk vaske-hånddyse.

Fyll friskvannsbeholderen

Merk: Friskvannsbeholderen kan taes av for oppfylling, eller den kan fylles direkte mens montert på apparatet.

Figur 9

- Klapp tankdekselet opp.
- Fyll 100-200 ml (varier mengden alt etter tilsmussingsgrad) av RM 519 i friskvannsbeholderen og fyll opp med ledningsvann, fyll ikke over.

- Lukk tankdekselet.

Arbeidsstart

Figur 10

- Sett støpselet i stikkontakten.
- Trykk suge-/bryteren (stilling I), sugeviften går.

Figur 11

- Lukk tilleggsluftskyveren på håndtaket helt.

Figur 12

- Trykk sprøye-/bryteren (stilling I), ren gjøringsmiddelpumpen er klar.

Figur 13

- For å påføre rengjøringsløsning bruk sprayhendelen på håndtaket.

Figur 14

- For permanent spraying kan sprayhendelen låses, trykk da og trykk låsetasten bakover.
- Kjør over flaten som skal rengjøres i overlappende baner. Derved trekkes dysen bakover (ikke skyve).

Tøm beholderen under arbeidet

Merk: Når beholderen er full, blir sugeåpningen stengt av en flottør og apparatet går med økt turtall.

- Koble av apparatet, til det må suge-/bryteren og sprøye-/bryteren trykkes (stilling 0).
- Skille sugeslange og sprayslange fra apparatet.
- Merk:** Evet. kan restvann som fremdeles er forhånden dryppet ut, derfor er det tilrådelig å legge redskapet i dusjen hhv. badekaret.
- Ta av tilbehøret og friskvannsbeholderen og lås opp motorhuset.
- Ta av motordelen og töm beholderen.

Rengjøringstips/arbeidsmåte

- Arbeid alltid fra lyset til skyggen (fra vinduet til døren).
- Arbeid alltid fra den rensete til den ikke rensete flaten.

- Vegg til vegg-teppe med juterygg kan krympe ved for våt behandling og blekne fargemessig.
- Tepper med høyt flor skal etter rensingen børstes opp i våt tilstand i flor-/retningen (f. eks. med florkost eller skrubb).
- En impregnering med Care Tex RM 762 etter våt-/rensingen, forhindrer en hurtig gjenforurensning av tekstilbelaget.
- For å forebygge trykksteder eller rustflekker, bør rensete flater begås eller møbleres først etter tørking.

Vaskemetoder

Lett / normal tilsmussing

- Slå på suging og sprøyting (stilling I).
- Sprut på rengjøringsoppløsningen og sug opp i en arbeidsgang.
- Slå deretter sprøye-/bryteren av og sug opp rester av rengjøringsoppløsningen.
- Rens teppene en gang til etter rensingen med klart, varmt vann og impregner om ønsket.

Sterk forurensning eller flekker

- Slå på sprøyting (stilling I).
- Spred rengjøringsoppløsningen og la den virke inn i 5 til 10 minutter (ved utkoplet sugeturbin).
- Rengjør flaten som ved lett / normal tilsmussing.
- Rens teppene en gang til etter rensingen med klart, varmt vann og impregner om ønsket.

Avslutte våtrengjøring

- Gjennomskylling av sprøyteledningene:
Fyll rengjøringsmiddelbeholderen med ca. 1 liter rent vann.
Hold dysen over et avløp, slå på sprøytepumpen og la den gå til alt vannet er pumpet ut.

Støvsuging

⚠ Forsiktig

Arbeid alltid med påsatt filterpose, utenom ved bruk av et patronfilter (ekstratilbehør). Beholder og tilbehør må være tørr, slik at ikke noe klebes sammen.

Figur 15

- Sett inn filterpose.

Figur 16

- Bruke adapter for våt/tørr suging. Sett adapter på håndtaket eller sugerøret, drei låsehendelen for å låse.
- Velg ønsket tilbehør og sett det på spray-sugerør eller direkte på adapteren.
- Slå på suging (stilling I).

Støvsuging av harde gulvbelegg

Figur 17

- Sett inn innsatsen for harde gulvbelegg i gulvdysen. Børstene skal peke forover.

Støvsuging av teppegulv

Figur 18

- Arbeid uten innsats for harde gulvbelegg.
 - For justering av sugestyrken, betjen tilleggsluftskyveren.
- Merk:** Tilleggsluftskyveren stenges igjen etter bruk!

Våtsuging

⚠ Forsiktig

Ikke bruk filterpose!

Ved skumdannelse eller lekkasje av væske må apparatet slås av umiddelbart eller trekk ut stopselet!

Merk: Når beholderen er full, blir sugeåpningen stengt av en flottør og apparatet går med økt turtall. Slå av maskinen umiddelbart og tøm beholderen.

- For oppsuging av fuktighet eller væske, bruk vaskedyse.

Ved bruk av fugedysen:

- Sett på og lås adapter for våt/tørr suging. Sett fugedyse direkte på adapteren.
- Slå på suging (stilling I).

Figur 19

- Åpne tilleggsluftskyveren hvis det blir suget inn vann fra en beholder. Denne stenges igjen etter bruk.
- Tøm full beholder (se kapittel "Tømme beholder").

Stans av driften

- Slå av maskinen.
- Tøm full beholder (se kapittel "Tømme beholder").
- Vask beholderen grundig med klart vann.
- Skill håndtak, spray-sugerør og vaske-dyse fra hverandre, åpne låsehendel for å gjøre det (midtstilling).
- Skyll tilbehørsdelene enkeltvis under rennende vann og la tørke etterpå.
- Rengjør skumstofffilter under rennende vann, tørkes godt før det settes på igjen.
- La apparatet stå åpent for å tørke.
- **Oppbevaring av maskinen.** Lagre til-behør sammen med maskinen og opp-bevar i tørre rom.

Pleie, vedlikehold

⚠ Fare for personskader

Slå alltid av høytrykksvaskeren og trekk ut støpselet før stell og vedlikehold av enheten.

Rengjøre spraydysen

Ved uregelmessig sprøytestråle.

Figur 20

- Løs dysefastgjøringen og trekk den ut, rens spraydysen eller skift den ut.

Rens silen i ferskvannstanken

1 x årlig, eller ved behov.

Figur 21

- Drei forriglingen og løsne den. Ta silen ut ved å trekke den oppover og rengjør den under klart vann.

Funksjonsfeil

Ikke noe vannutløp på dysen

- Fyll opp ferskvannstanken.
- Kontroller at renvannstanken sitter kor-rekt.
- Rengjøringsmiddelpumpen defekt, be-ordre kundeservicen.

Sprøytestråle uregelmessig

- Rengjør spraydysen fra vaskedySEN.

Utilstrekkelig sugeeffekt

- Lukk tilleggsluftskyveren på håndtaket. Se også figur 11
- Tilbehør, sugerølge eller sugerørene er tilstoppet. Fjern tilstoppingen.
- Filterposen er full, sett inn ny filterpose (*Bestillingsnummer, se reservedelslis-tten i slutten av denne veileddingen*).
- Rengjør skumstofffilteret.

Rengjøringsmiddelpumpen gir fra seg høy lyd

- Fyll opp ferskvannstanken.

Apparatet går ikke

- Sett i støpselet.
- Overoppheatingsvern har løst ut, la ap-paratet avkjøle seg.

Generelle merknader

Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling, gjelder i alle land. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner henvender du deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler. (Se adresse på baksiden)

Kundetjeneste

Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål. (Se adresse på baksiden)

Bestilling av reservedeler og spesialtilbehør

Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen. Reservedeler og tilbehør får du hos din forhandler eller ved en KÄRCHER-avdeling. (Se adresse på baksiden)

Tekniske data

Spennin g 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Strømsikring (trege)	10 A
Beholder, volum	18 l
Vannopptak, maks.	4 l
Effekt P _{nominell}	1200 W
Effekt P _{maks}	1400 W
Nettledning	H05-VV-F2x0,75
Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Det tas forbehold om tekniske endrin-ger!

Tilleggsutstyr

	Bestillings- nr.
Filterpose (5 stk.)	6.959-130.0
Patronfilter	6.414-552.0
RM 519 Tepperensemiddel (1 l flaske)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Impregne-ring (0,5 l flaske)	6.290-003.0

Bäste kund,



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtidens behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för påfrestande, industriell användning.

- Genom att köpa denna maskin har du skaffat en textilvårdsmaskin för underhålls- resp. grundrengöring av heltäckningsmattor med djuprengörande verkan.
- Med ett tillbehör för hårda ytor till tvättmunstycket (ingår i leveransen) kan även hårda ytor rengöras.
- Med det därfor avsedda tillbehöret (ingår i leveransen) kan maskinen även användas som våt/torrsg.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningsystem.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Säkerhetsanvisningar

Förutom hänvisningarna i denna bruksanvisning måste lagstiftarnas allmänna olycksfallsförebyggande och säkerhetsföreskrifter beaktas.

All form av användning som ej översätts till föreliggande anvisningar leder till garantiförlust.

⚠ Nätanslutning

- Apparaten får endast anslutas till föreskriftenligt jordade nätkontakter.
- Angiven spänning på typskylten måste stämma överens med vägguttagets spänning.
- I fuktiga utrymmen, exv. badrum, ska apparaten anslutas till uttag med förkopplad skyddsströmställare. Om du är osäker, ta kontakt med en elektriker.
- Fatta aldrig tag i nätkontakten eller vägguttaget med fuktiga händer.
- Använd endast förlängningskablar med sprutvattenskydd och med ett tvärsnitt på minst $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Använd aldrig defekta nät eller förlängningskablar! Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut mot en särskild nätkabel som du får av tillverkaren eller dess kundtjänst.
- Se till att inga skador uppkommer på nät eller förlängningskablar genom överkörning, klämning, dragning eller liknande. Skydda nätkabeln mot stark värme, olja och vassa kanter.
- Vid utbyte av kopplingar på nät eller förlängningskablar måste du se till att sprutvattenskydd och mekanisk fasthet garanteras.
- Stäng alltid av apparaten med huvudströmbrytaren innan den skiljs från näten.
- Drag inte i kabeln utan i kontakten för att skilja apparaten från näten.

⚠ Användning

- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental

- färdighet eller av personer som saknar erfarenhet och/eller kunnande, såvida de inte övervakas av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur apparaten ska användas. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med apparaten.
- Användaren måste använda apparaten enligt föreskrifterna. Han måste ta hänsyn till lokala förhållande och under arbetet ge akt på tredje part, i synnerhet på barn.
 - Kontrollera före användningen att apparaten och dess tillbehör befinner sig i ett oklanderligt tillstånd. Om tillståndet inte är korrekt får den inte tas i bruk.
 - Doppa aldrig apparaten, kabeln eller kontakerna i vatten eller andra vätskor.
 - Drift i explosionsfarliga utrymmen är förbjudet. Om apparaten ska användas i riskfyllda områden måste respektive säkerhetsföreskrifter beaktas.
 - Skydda apparaten mot yttere väderlek, fukt och värmekällor.
 - *Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller av personer som saknar erfarenhet och/eller kunnande, såvida de inte övervakas av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur apparaten ska användas. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med apparaten.*
 - Apparaten måste stå på ett stabilt underlag.
 - Skulle apparaten falla ner måste den kontrolleras av auktoriserad kundtjänst då invändiga störningar, som begränsar säkerheten hos apparaten, kan föreligga.
 - Sug inte in giftiga substanser.
 - Sug inte upp brinnande eller glödande objekt, cigarettfimpar, aska eller andra brinnande, eller glödande, material.
 - Sug inte upp material som gips, cement etc. då dessa kan härla vid kontakt

med vatten och riskera apparatens funktion.

- Vid drift är det nödvändigt att placera apparaten vågrätt.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt så länge som den är i drift.
- De rekommenderade rengöringsmedlen får inte spädas för mycket. Produkterna är driftsäkra då de inte innehåller några miljöskadliga ämnen. Kommer rengöringsmedel i kontakt med ögonen spola genast grundligt vatten och vid sväljning kontakta genast läkare.
- Använda endast av tillverkaren rekommenderade rengöringsmedel samt beakta rengöringsmedels-tillverkarens anvisningar avseende användning, avfallshantering och varningsanvisningar.

⚠️ Observera

Vissa ämnen kan, genom uppvirpling med sugluften, bilda explosiva ångor eller blandningar!

Sug aldrig upp följande substanser:

- *explosiva eller antändliga gaser, vätskor eller damm (reaktivt damm)*
- *reaktivt metalldamm (ex. aluminium, magnesium, zink) tillsammans med starkt alkaliska och sura rengöringsmedel*
- *outspädda starka syror och lut*
- *organiska lösningsmedel (ex. bensin, färgförtunning, aceton, uppvärmningsolja).*

Dessutom kan dessa ämnen angripa materialet i aggregatet.

⚠️ Skötsel

- Stäng av apparaten och dra ut nätkontakten innan vård och skötselarbeten ska utföras.
- För att undvika risker får reparationer och byte av reservdelar på apparaten endast utföras av auktoriserad kundtjänst.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren för att inte påverka apparatens säkerhet.

Idrifttagande

Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid uppackningen, att alla delar finns med.

Kontakta omedelbart återförsäljaren om det skulle saknas delar eller om transportskador konstateras.

Hänvisning: Bilder av maskinen och hur den ska skötas finns på de främre omslags sidorna, vik först ut dessa.




Bild 1

- 1 Motorkåpa
 - 2 Bärhandtag
 - 3 Skumplastfilter
 - 4 Filterlock
 - 5 Nätkabel med kontakt
 - 6 Förvaring, nätförsljningskabel
 - 7 Brytare för sugning (0 / I)
 - 8 Brytare för sprutning (0 / I)
 - 9 Upplåsning, färskvattentank
 - 10 Färskvattentank
 - 11 Behållare
 - 12 Styrrullar
 - 13 Anslutning för sugslang till våt/torrsug
 - 14 Anslutning, sprutslang
 - 15 Spray-sugslang
 - 16 Handtag
 - 17 Luft-skjutreglage
 - 18 Spruthandtag
 - 19 Spärrknapp för spruthandtag
 - 20 Låsningshandtag
 - 21 Sprut-Sgrör 2 x 0,5 m
 - 22 Fäste för sugrör och tillbehör
 - 23 Tvätt-golvmunstycke för rengöring av heltäckningsmattor, med tillbehör för hårdta ytor.
 - 24 Tvätt-handmunstycke till textilrengöring
- Tillbehör våt-/torrsugning**
- 25 Adapter för våt-/torrsugning
 - 26 Golvmunstycke med insats för hårdta ytor

- 27 Fogmunstycke
- 28 Polstermunstycke
- 29 Filterbehållare

Före idrifttagandet

Bild 2

- **Ta bort färskvattentanken.** Tryck på upplåsningsspärren och ta bort tanken.
Hänvisning: Motorhölet kan endast avlägsnas om färskvattentanken först har tagits bort.

Bild 3

- **Ta bort motorhölet.** Fäll först bärhandtaget framåt, på så sätt lossas behållaren. Tag ur tillbehör och styrullar ur behållaren.

Bild 4

- Vänd behållaren, tryck in styrullar i öppningarna på botten av behållaren, till anslag.

Bild 5

- Vänd på motorhölet och sätt skumplastfiltret på filterkorgen.
→ Sätt på filterlocket och vrid det för att låsa fast det.
→ **Sätt på motorhölet.** Drag bärhandtaget uppåt för att spärra fast motorhölet.

Bild 6

- **Sätt in färskvattentanken.** Sätt först in den undre delen, tryck sedan den övre delen mot motorhölet, kontrollera att tanken hakat fast.

Bild 7

- Koppla fast sugslangen och sprutslangen till anslutningarna på maskinen.
Anvisning: Tryck in sugslangen hårt i anslutningen så att den hakar fast.

Bild 8

- Koppla samman sprut-sugledningarna och sätt fast dem på handtaget. Låsningshandtaget befinner sig i mitten vid sammansättning, säkra det genom att vrida det moturs.
→ Trä på golvmunstycket på sprut-sugröret och säkra det med låsningshandtaget.
Maskinen är klar att använda för våtrenföring.

Handhavande

⚠ **Arbeta alltid med isatt skumplastfilter, vid såväl våtrengöring som våt-/torrsugning!**

Våtrengöring heltäckningsmattor / hård ytor / polster

⚠ **Hälsorisk, skaderisk!**

Välj en mindre synlig yta och testa att det föremål som skall rengöras är färgkäta och tål vatten innan aggregatet används.

Rengör inga vattenkänsliga underlag som t.ex. parkettgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).

Observera

Varmvatten (max 50 °C) ökar rengöringsverkan.

Våtrengöring av heltäckningsmattor

- Använda tvätt-golvmunstycke.
- Arbeta utan hårdteinsatsen.

Använd bara mattrengöringsmedlet RM 519 från KÄRCHER.

Våtrengöring av hård ytor

- Använda tvätt-golvmunstycke.
- Skjut på tillsatsen för hård ytor på sidan av Sprut-Ex-munstycket. Borstarna ska vara riktade bakåt.

Våtregöring av polster

- Använda tvätt-handmunstycke.

Fyll på färskvattentanken

Anvisning: Färskvattentanken kan antingen tas loss för att fyllas eller fyllas på direkt på maskinen.

Bild 9

- Fäll upp tankens lock.
- Häll 100 - 200 ml (variera mängden beroende av hur smutsig ytan är) RM 519 i färskvattentanken, fyll på med vattenledningsvatten, fyll ej över.
- Förslut tankens lock igen.

Påbörja arbetet

Bild 10

- Anslut nätkontakt till vägguttag.

→ Tryck på knappen för sugning (Läge I), sugturbinen är igång.

Bild 11

→ Stäng luft-skjutreglaget på handgreppet helt.

Bild 12

→ Tryck på knappen för sprutning (Läge I), rengöringsmedelpumpen är klar att användas.

Bild 13

→ Tryck på spruthandtaget på handtaget för att spraya på rengöringsmedel.

Bild 14

→ För att spruta kontinuerligt kan spruthandtaget fixeras, tryck på spruthandtaget och dra spärrknappen bakåt.

→ Kör i omloppspår över ytan som skall rengöras. Drag därvid munstycket bakåt (skjut inte).

Tömma behållaren under arbetet

Hänvisning: Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal.

- Stäng av maskinen, tryck på knappen för sugning och sprutning (Läge 0).
- Ta bort sprut-sugslang och sprutslang från maskinen.

Anvisning: Ev. kan restvatten som finns i maskinen droppa ut, lägg den därfor i duschen eller badkaret.

- Ta bort tillbehör och färskvattentank och lås upp motorhöljet.
- Ta av motorkåpan och töm behållaren.

Rengöringstips/Arbetssätt

- Arbeta alltid i riktning bort från ljuset och mot skuggan (från fönstret och mot dörren).
- Arbeta alltid från den rengjorda ytan och mot den ej rengjorda delen.
- Heltäckningsmattor med jutebaksida kan krympa om för mycket vatten används vid arbetet och färgnyanserna kan försämrmas.
- Borsta långhåriga mattor i mattstrånas riktning efter rengöringen, medan dessa är våta (t.ex. med matt- eller skurborste).

- En imprägnering med Care Tex RM 762 efter våtrengöringen föhindrar snabb nedsmutsning av textilytan igen.
- Gå inte, och ställ inte möbler, på den rengjorda ytan innan den är torr; detta för att förhindra att tryckställen eller rostfläckar uppkommer.

Rengöringsmetoder

Lätt / normal nedsmutsnining

- Starta sugning och sprutning (Läge I).
- Spraya på rengöringsmedel i ett arbetssteg och sug upp samtidigt.
- Stäng därefter av knappen för sprayning och sug upp resten av rengöringsmedlet.
- Efterrengör mattor ytterligare en gång med klart, varmt vatten och impregnera om så önskas.

Kraftig nedsmutsning eller fläckar

- Starta sprutning (Läge I).
- Spraya på rengöringslösningen och låt den verka 10 till 15 minuter (sugning är avstängd).
- Rengör ytan på samma sätt som vid lätt / normal nedsmutsning.
- Efterrengör mattor ytterligare en gång med klart, varmt vatten och impregnera om så önskas.

Avsluta våtrengöring

- Spola igenom apparatens sprayledningar: Fyll rengöringsmedelsbehållaren med ca 1 liter rent vatten.
Håll munstycket över avloppet och koppla på spraypumpen tills det ren vattnet har förbrukats.

Torrsgning

⚠️ Observera

Arbeta alltid med isatt filterpåse förutom vid användning av ett patronfilter (specialtillbehör).

Behållare och tillbehör måste vara torra så att ingent klettar ihop.

Bild 15

- Sätta i filterpåse.

Bild 16

- Använd adapter för våt/torrsug. Skjut på adapter på handtag eller sugrör, vrid på låsspanken för att säkra.
- Välj önskat tillbehör och sätt det på sprut-sugledningen eller direkt på adaptorn.
- Starta sugning (Läge I).

Sugning på hårdta ytor

Bild 17

- Tryck in insatsen för hårdta ytor i golvmunstycket. Borstarna ska visa framåt.

Sugning på heltäckningsmattor

Bild 18

- Arbeta utan hårdyteininsatsen.
 - Sugkraften ställs in med luft-skjutreglaget.
- Hänvisning: Stäng igen luft-skjutreglaget efter användning!*

Våtsugning

⚠️ Observera

Använd ingen filterpåse!

Stäng omedelbart av maskinen och dra ur el-kontakten om skum bildas eller vätska tränger ut!

Observera: Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal. Stäng genast av apparaten och töm behållaren.

- Använd tvättmunstycke för att suga upp fukt resp. väta.

När fogmunstycket används:

- Skjut på, och säkra, adapter för våt/torrsugning. Sätt fogmunstycket direkt på adaptorn.

- Starta sugning (Läge I).

Bild 19

- Öppna luft-skjutreglaget när vatten sugs in från en behållare. Stäng igen efter användning.
- Töm den fulla behållaren (se avsnitt "Töm behållare").

Ta ur drift

- Stäng av aggregatet.
- Töm den fulla behållaren (se avsnitt "Töm behållare").
- Tvätta ur behållaren grundligt med klart vatten.
- Ta isär handtag, spray-sugrör och tvättmunstycke genom att öppna spårspaken (mittengläde),
- Spola ur de enskilda tillbehören med rinnande vatten och låt torka.
- Rengör skumplastfiltret under rinnande vatten, låt det torka ordentligt innan det sätts in.
- Låt maskinen stå öppen för att torka.
- **Förvara apparaten** Placer tillbehören på maskinen och förvara denna i ett torrt utrymme.

Skötsel, underhåll

⚠ Risk för skada!

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten före alla skötsel- och underhållsarbeten.

Rengör sprutmunstycket

Ojämnn sprutstråle.

Bild 20

- Lossa och drag ut munstyckesfästet, rengör sprutmunstycket eller byt ut.

Rengör silen i färskvattentanken

1 gång per år eller vid behov.

Bild 21

- Vrid locket och lossa. Ta ur silen uppåt och rengör under klart vatten.

Störningar

Det kommer inget vatten i munstycket

- Fyll på färskvattentanken.
- Kontrollera att färskvattentanken sitter korrekt.
- Rengöringsmedelpump defekt, kontakta kundservice.

Ojämnn sprutstråle

- Rengöra tvättmunstyckets spraymunstycke.

Otillräcklig sugeffekt

- Stäng luft-skjutreglaget på handgropet.
Se även bild 11
- Tillbehör eller sugrör är igensatta. Ta bort smutsen.
- Filterbehållaren är full, montera ny filterbehållare *Beställnings-nr se reservdelslista i slutet av denna anvisning.*
- Rengöra skumplastfilter

Rengöringsmedelpump låter mycket

- Fyll på färskvattentanken.

Apparaten arbetar inte

- Stick i nätkontakten.
- Överhetningsskydd har löst ut, låt maskinen kylas av.

Allmänna hänvisningar

Garanti

I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbolag utformade garantivillkor. Eventuella fel på apparaten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäller det garantiärenden, ber vi er vända er till försäljaren med köpbeviset eller närmsta auktoriserade kundtjänst. (Se baksidan för adress)

Kundservice

Vid frågor eller problem hjälper närmaste KÄRCHER-filial gärna till.
(Se baksidan för adress)

Beställning av reservdelar och specialtillbehör

I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs. Reservdelar och tillbehör finns att få på inköpsstället, eller från närmaste KÄRCHER-filial.
(Se baksidan för adress)

Tekniska data

Spänning 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Nätsäkring (trög)	10 A
Behållarvolym	18 l
Vattenvolym, max.	4 l
Effekt P _{nominell}	1200 W
Effekt P _{max}	1400 W
Nätkabel	H05-VV-F2x0,75
Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Med reservation för tekniska ändringar!

Specialtillbehör

	Beställningsnr.
Filterpåse (5 st)	6.959-130.0
Patronfilter	6.414-552.0
RM 519 Mattrengöringsmedel (1 l flaska)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Impregnering (0,5 l flaska)	6.290-003.0

Arvoisa asiakas,



Lue käyttöohje ennen laitteesi käytämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön eikä vastaa ammattikäyttöön tarkoituksia vaatimuksia.

- Ostamalla tämän laitteen olet saanut käyttöosi kokolattiamattojen puhtaanpitoon ja peruspuhdistukseen tarkoitettun, syväpuhdistusvaikutuksen omaavan painehuuhtelukoneen.
- Pesusuulakkeen kovapintaisäkkeen (kuuluu toimitukseen) avulla voidaan puhdistaa myös kovia pintoja
- Laitetta voidaan käyttää myös märkä-/kuivaimurina toimitukseen kuuluvaa lisävarustetta käytäen.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakauksia kotilousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrättäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-laitoksiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www.kaercher.com/REACH

Turvaohjeet

Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on noudata tettava lainmukaisia yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääryksiä. Jos konetta ei käytetä oheisten ohjeiden mukaan, takuu raukeaa.

⚠ Sähköliittäntä

- Laitteen liittäminen on sallittu vain asianmukaisesti maadoitettuihin pistorasioihin.
- Typpikivillessä ilmoitetun jännitteen on oltava sama kuin pistorasiian jännite.
- Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneessa, laite on liitetävä pistorasiaan, jossa on esikytetty FI-suojakytkin. Kysy epäselvissä tapauksissa sähköalan ammattilaisen neuvoa.
- Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.
- Käytä ainostaan roiskevesisuojattua jatkokaapelia, jonka vähimmäishalkaisija on 3x1 mm².
- Älä koskaan käytä viallista verkko-äläkkää jatkokaapelia! Jos verkkokaapeli vaurioituu, se on korvattava erikoisella verkkokaapelilla, joka on saatavissa valmistajalta tai valmistajan asiakaspalvelusta.
- Kiinnitä huomiota siihen, että et vahingoita verkko- tai jatkokaapeleita ajamalla niiden yli tai litistämällä ja kiskomalla niitä. Suojaa verkkokaapeli kuumudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
- Vaihdettaessa verkko- tai jatkokaapeliin pistokkeita täytyy roiskevesisuojan toimivuuden ja mekaanisen lujuuden pysyä samanlaatuksina.
- Ennen sähköverkosta irrottamista laite on aina ensin sammuttettava pääkytkimestä.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, vedä pistokkeesta, ei johdosta.

⚠ Käyttö

- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensorisia tai henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet hänenlältä ohjeistuksen koneen käyttämiseen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät leikkisiksi koneen kanssa.
- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin.
- Tarkasta laitteen ja varusteiden asianmukainen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua.
- Älä upota laitetta, kaapelia tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
- Käyttö räjähdykseltiissä tiloissa on kielletty. Käytettäessä laitetta vaara-alueella on noudatettava vastaavia turvallisuusmääryksiä.
- Suojaa laite sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.
- *Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet hänenlältä ohjeistuksen koneen käyttämiseen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät leikkisiksi koneen kanssa.*
- Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.
- Mikäli laite putoaa maahan, se on toimitettava valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastettavaksi, sillä laitteessa saattaa olla sisäistä vikaa, mikä vaikuttaa sen turvallisuuteen.

- Älä imuroi myrkyllisiä aineita.
- Älä imuroi mitään palavaa tai hehkuvaa, kuten tupakantumppuja, tuhkaa tai muuta palavaa tai hehkuvaa materiaalia.
- Älä imuroi kipsiä, sementtiä tai vastaavia aineita, jotka voivat kovettua veteen sekotuussa ja siten vaarantaa laitteen toimintaa.
- Käytön aikana laitteen on oltava vaaka-asennossa.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan, kun se on käytössä.
- Suositeltuja puhdistusaineita ei saa käyttää laimentamattomina. Puhdistusaineet ovat käyttöturvallisista, koska niissä ei ole ympäristöä vahingoittavia aineita. Jos puhdistusainetta pääsee silmiin, silmät on heti huuhdeltava perusteellisesti vedellä, tai olet nielaissut puhdistusainetta, ota heti yhteys lääkärin.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita ja noudata puhdistusaineiden valmistajien käyttö-, hävitys ja varoitusohjeita.

⚠ Huomio

Tietty aineet voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurausena imuilman kanssa!

Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:

- Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
- Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki) voimakkasti alkaloisten ja happamien puhdistusaineiden kanssa
- Laimentamattomia, voimakkaita hoppoja ja lipeää
- Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, väriinohennusaineet, asetoni, polttoöljy).

Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää laitteessa käytettyjä materiaaleja.

⚠ Huolto

- Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä laite on kytettävä pois päältä ja vedettävä virtapistoke irti.


- Vaaratilanteiden eliminoimiseksi saa koneen korjata ja sen varaosat vaihtaa vain valtuutetussa huoltopisteessä.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä al-kuperäisvaraosia ja -lisävarusteita ettei koneen turvallisuutta vaaranneta.

Käyttöönotto

Laitekuvaus

Tarkista pakkausta purkaessasi, ovatko kaikki osat toimituksen mukana. Ota yhteys myyjään välittömästi, mikäli osia puuttuu tai jos laite on vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä.

Ohje: Laitetta ja käyttöä koskevat kuvat ovat kansisivulla, ota ensin kyseiset kuvat esille.



Kuva 1

- 1 Moottorikotelot
- 2 Kantokahva
- 3 Vaahtomuovisuodatin
- 4 Suodatininkansi
- 5 Verkkokaapeli ja pistoke
- 6 Sähköjohdon säilytyspaikka
- 7 Imurointikytkin (0 / 1)
- 8 Suihkutuskytkin (0 / 1)
- 9 Lukituksen vapautus, likavesisäiliö
- 10 Raikasvesisäiliö
- 11 Säiliö
- 12 Ohjausrullat
- 13 Liitin märkä-/kuivaimurin imuletkulle
- 14 Liitin, suihkutusletku
- 15 Suihkutus-imuletku
- 16 Käsikahva
- 17 Ilmanpäästöläppä
- 18 Suihkutusvipu
- 19 Suihkutusvivun lukituspainike
- 20 Lukitusvipu
- 21 Suikutus-imuputket 2 x 0,5 m

- 22 Imuputkien ja varusteiden säilytyspaikka
- 23 Pesu-lattiasuulake kokolattiamattojen puhdistukseen, kovapintaisäkkeellä
- 24 Pesu-käsisuulake verhoilujen puhdistamiseen

Lisävaruste märkä-/kuivaimuroointiin

- 25 Märkä-/kuivaimurointi-adapteri
- 26 Lattiasuutin, jossa on osa kovia pintoja varten
- 27 Rakosuutin
- 28 Tyynysuutin
- 29 Suodatinpussi

Ennen käyttöönottoa

Kuva 2

- **Tuorevesisäiliön poisto.** Paina lukiutuksen irrotinta ja poista säiliö.
- Ohje:** Moottorikotelon voi poistaa vasta kun ensin on poistettu tuorevesisäiliö.

Kuva 3

- **Moottorikotelon poisto.** Käännä kantokahva eteenpäin, jotta säiliö irtoaa lukituksesta. Poista varusteet ja ohjausrullat säiliöstä.

Kuva 4

- Käännä säiliö ylösalaisin ja paina sitten ohjausrullat säiliön pohjassa oleviin reikiin vasteesseen asti.

Kuva 5

- Käännä moottorikotelot sivulle ja aseta vaahtomuovisuodatin suodatininkoriin.
- Aseta suodatininkansi paikalleen ja kierrä lukituksen.

- **Moottorikotelon asetus paikalleen.** Lukitse kotelo käänämällä kantokahva ylös.

Kuva 6

- **Tuorevesisäiliön asetus paikalleen.** Aseta ensin alaosaa paikalleen ja paina sitten yläosaa moottorikoteloa vasten, tarkasta sitten lukituksen pitävyys.

Kuva 7

- Pistä imuletku ja suihkutusletku koneen liittimiin.

Neuvo: Paina imuletkuva voimalla liittimen sisään, jotta se napsahtaa lukitukseen.

Kuva 8

- Yhdistää suihkutus-imuputket toisiinsa ja pistää sitten käsikahvaan. Lukitusvipu on kierrettävä liitetäessä keskelle ja sitten varmistamiseksi myötäpäivään.
- Pistää lattiasuutin suihkutus-imuputkeen ja varmista lukitusvivulla.

Kone on nyt valmisteltu märkäpuuhdistukseen.

Käyttö

⚠ Tarkasta, että vaahtomuovisuodatin on aina työskenneltäessä paikoillaan, tämä koskee märkäpuuhdistusta sekä märkä- ja kuivaimurointia!

Kokolattiamattojen/kovien pintojen/verhousten märkäpuuhdistus

⚠ Terveysvaara, vahingoittumisvaara!

Tarkista puhdistettavan koteen värien- ja vedenkestävyys huomaamattomassa kohdassa ennen laitteen käyttämistä.

Älä puhdista vedelle arkoja pintoja, kuten esim. parkettilattioita (kosteus voi tunkeuttaa sisään ja vahingoittaa lattiaa).

Ohje

Lämmintä vesi (maks. 50 °C) parantaa puhdistusvaikutusta.

Kokolattiamattojen märkäpuuhdistus

- Käytää pesu-lattiasuulaketta.
- Työskentele ilman kovien pintojen istukkaa.

Käytät puhdistamiseen vain KÄRCHER ma-tonpuhdistusainetta RM 519.

Kovien pintojen märkäpuuhdistus

- Käytää pesu-lattiasuulaketta.
- Työnnä kovapinta-lisäke sivulta pään Suihku-Ex -lattiasuuttimeen. Harjasten tulee osoittaa taaksepäin.

Huonekaluverhousten märkäpuuhdistus

- Käytää pesu-käsisuulaketta.

Tuorevesisäiliön täyttö

Vihje: Tuorevesisäiliön voi irrottaa täyttämistä varten, myös laitteessa kiinniolevan säiliön voi täyttää.

Kuva 9

- Käännä säiliön kansi ylös.
- Kaada 100 - 200 ml (likaususasteesta riippuen) RM 519 -puhdistusainetta tuorevesisäiliöön ja täytä säiliö sitten vesijohtovedellä, älä täytä liian täyteen.
- Sulje säiliön kansi.

Puhdistustyön aloitus

Kuva 10

- Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- Paina imuroointikytkin (asentoon I), imu-turbiini käynnistyvät.

Kuva 11

- Työnnä käsikahvassa oleva ilmanpäästölämpä kokonaan kiinni.

Kuva 12

- Paina suihkutuskytkin (asentoon I), puhdistusaineepumppu on valmiustilassa.

Kuva 13

- Käytää kahvassa olevaa suihkutusvipua puhdistusliuoksen suihkuttamiseen.

Kuva 14

- Jatkuva suihkutusta varten suihkutusvivun voi lukita paikalleen painamalla suihkutusvipua ja vetämällä lukituspainaiketta taaksepäin.
- Käsittele puhdistettava pinta limittäisin vedoin. Vedä suutinta taaksepäin (älä työnnä).

Säiliön tyhjennys puhdistustyön aikana

Ohje: Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukon ja laite käy kohonneella kierrosluvulla.

- Sammuta laite painamalla imuroointi- ja suihkutuskytkimiä (asentoon 0).
- Irrota suihkutus-imuletku ja suihkutusletku laitteesta.

Neuvo: Osista voi vielä tippua jäänös-vettä, aseta ne siksi suihkualtaaseen tai kylpyammeeseen.

- Poista lisävarusteet ja tuoreveisäsäiliö, irrota moottorikotelo lukituksesta.
- Ota moottorikotelo pois ja tyhjennä säiliö.

Puhdistusvinkkejä/työtapoja

- Työskentele aina valosta varjoon päin (ikkunan luota kohti ovea).
- Työskentele aina puhtaalta pinnalta kohti likaantunutta pintaa.
- Juuttiset matot voivat kutistua ja muuttaa värejään käytettäessä liian märkää puhdistusta.
- Harjaan pitkälankaiset (-nukkaiset) matot puhdistuksen jälkeen langan/nukan suuntaa (esim. nukkaharjalla tai hankusharjalla).
- Märkäpuhdistuksen jälkeen tehty kylästämisen käyttäen Care Tex RM 762:ta estää tekstiilipäällyksen nopean likaantumisen uudelleen.
- Painautumien ja ruostetahrojen estämisksi, kävele matolla ja aseta huonekalut matolle vasta maton kuivumisen jälkeen.

Puhdistusmenetelmät

Kevyt / normaali likaantuminen

- Kytke imurointi ja suihkutus päälle (asento I).
- Ruiskuta puhdistusliuosta ja imuroi sitä samalla pois yhdessä työvaiheessa.
- Kytke sitten suihkutus pois päältä ja imuroi puhdistusliuoksen jäämät pois.
- Kun matot on puhdistettu, suorita vielä jälkipuhdistus puhtaalla, lämpimällä vedellä ja suorita halutessasi maton käsitteily kyllästysaineella.

Pahat likaantumat tai tahrat

- Kytke suihkutus päälle (asento I).
- Levitä puhdistusliuosta ja anna sen vaittaa 10 - 15 minuuttia (imurointi poiskytketynä).
- Puhdista sitten pinta kuten kevyessä / normaalissa likaantumisessa.
- Kun matot on puhdistettu, suorita vielä jälkipuhdistus puhtaalla, lämpimällä ve-

dellä ja suorita halutessasi maton käsitteily kyllästysaineella.

Märkäpuhdistuksen lopettaminen

- Huuhtele laitteen suihkutusjohdot, tee se seuraavasti:
Täytä puhdistusainesäiliä n. 1 litralla puhdasta vettä.
Pidä suutinta viemärin yläpuolella ja kytke suihkutuspumppu päälle, kunnes puhdas vesi on käytetty loppuun.

Kuivaimu

⚠ Huomio

Suodatinpussin on aina töitä tehtäessä oltava asetettuna paikalleen, paitsi silloin, kun käytät suodatinpatruunaa (erityisvaruste).

Säiliön ja varusteiden tulee olla kuivia, jotta ne eivät liimaantuisi toisiinsa.

Kuva 15

- Aseta suodatinpussi paikalleen.

Kuva 16

- Käytä märkä-/kuivaimurointi-adapteria. Pistä adapteri käsikahvaan tai imuputkeen, varmista se lukitusvipua kiertämällä.
- Valitse haluamasi varuste ja pistä se suihkutus-imuputkeen tai suoraan adapteriin.
- Kytke imurointi päälle (asento I).

Kovien pintojen imurointi

Kuva 17

- Paina lattiasuuttimen kovapintaharja esiin. Harjasten kuuluu olla suunnattuna eteenpäin.

Kokolattiamattojen imurointi

Kuva 18

- Työskentele ilman kovien pintojen istutkaa.
 - Säädä imun voimakkuus sopivaksi ilmanpäästöläppän avulla.
- Ohje: Sulje ilmanpäästöläppä käytön jälkeen!*

Märkä imurointi

⚠ Huomio

Älä käytä suodatinpussia!

Jos muodostuu vaahtoa tai nestettä pääsee valumaan ulos, kytke laite heti pois päältä tai vedä sähköpistoke irti pistorasiasta!

Ohje: Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukon ja laite käy kohonneella kierrosluvulla. Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.

→ Käytä pesusuulaketta kosteuden tai märän imurointiin.

Rakosuutinta käytettäessä:

→ Pistä ja varmista märkä-/kuivaimurointiadapteri paikalleen. Pistä rakosuutin suoraan adapteriin.

→ Kytke imurointi päälle (asento I).

Kuva 19

→ Avaa ilmanpäästöläppä kun imuroit vettä säiliöstä. Sulje jälleen käytön jälkeen.

→ Tyhjennä täysi säiliö (katso kohtaa "Säiliön tyhjennys").

Käytön lopettaminen

→ Kytke laite pois päältä.

→ Tyhjennä täysi säiliö (katso kohtaa "Säiliön tyhjennys").

→ Pese säiliö perusteellisesti puhtaalla vedellä.

→ Irrota toisistaan käskihava, suihkutus-imuputket ja pesusuulake, avaa sen tekemiseksi lukitusvipu (keskiasento).

→ Huuhele varusteet/osat yksitellen juoksevassa vedessä ja anna niiden sitten kuivua.

→ Puhdista vaahdotuovisuodatin juoksevassa vedessä, anna kuivua ennen uudelleenkäyttöä.

→ Jotta laite kuivuisi, anna sen seistä avoimena.

→ **Laitteen säilytys.** Pinoa varusteet laitteeseen ja säilytä kuivissa tiloissa.

Hoito, huolto

⚠ Loukkaantumisvaara

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä on kytettävä laite pois päältä ja vedettävä virtapistoke irti.

Suihkutussuuttimen puhdistus

Kun nestesuihku on epätasainen.

Kuva 20

→ Irrota suuttimen kiinnitys ja vedä suutin ulos, puhdista tai vaihda suihkutussuutin.

Tuorevesisäiliön sihdin puhdistus

1 x vuodessa tai tarvittaessa.

Kuva 21

→ Kierrä ja irrota lukitus. Vedä sihti ylös-päin ulos ja puhdista juoksevassa vedessä.

Häiriöt

Suuttimesta ei tule vettä

→ Täytä tuorevesisäiliö.

→ Tarkasta tuorevesisäiliön korrekti istuvuus.

→ Puhdistusaineepumppu rikki, ota yhteys asiakaspalveluun.

Suihkutus epätasainen

→ Puhdista pesusuulakkeen suihkutus-suuin.

Riittämätön imuteho

→ Sulje käskihavassa oleva ilmanpäästöläppä.

Katso myös kuva 11

→ Varuste, imuletku tai imuputket ovat tukkeutuneet, poista tukos.

→ Suodatinpussi on täynnä, aseta uusi suodatinpussi paikalleen (*tilaus-nro katso varosaluettelo tämän ohjeen loppussa*).

→ Puhdista vaahdotuovisuodatin.

Puhdistusaineepumppu on äänekäs

→ Täytä tuorevesisäiliö.

Laite ei toimi

- Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
→ Ylikuumenemissuoja on lauennut, anna laiteen jäähtyä.

Yleisiä ohjeita

Takuu

Kussakin maassa ovat voimissa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapaiksessa ota yhteys ostostositteineen jälleenmyyjään tai lähipääni valtuutettuun asiakaspalveluun.

(Osoite, katso takasivua)

Asiakaspalvelu

KÄRCHER -edustustomme vastaa mielellään kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

(Osoite, katso takasivua)

Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen

Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiaalta tai lähimältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.
(Osoite, katso takasivua)

Tekniset tiedot

Jännite 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Verkkosulake (hidas)	10 A
Astian tilavuus	18 l
Vedenottokyky, maks.	4 l
Teho P _{nenn}	1200 W
Teho P _{max}	1400 W
Verkkokaapeli	H05-VV-F2x0,75
Äänen painetaso (standardi EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Erikoisvarusteet

	Tilausnro
Suodatinpussi (5 kpl)	6.959-130.0
Patruunasuodatin	6.414-552.0
RM 519 Matonpuhdistusaine (1 l pullo)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Kyllästysaine (0,5 l pullo)	6.290-003.0

Αγαπητέ πελάτη,

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Αρμόζουσα χρήση

Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελματική της χρήση.

- Με την αγορά αυτού του μηχανήματος έχετε αποκτήσει ένα φεκαστικό μηχάνημα για το διεξοδικό και/ή γενικό καθαρισμό μοκετών με εντατική δράση.
- Με το πρόσθετο εξάρτημα σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο πλύσης (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) μπορείτε να καθαρίσετε ακόμη και σκληρές επιφάνειες.
- Με το αντίστοιχο εξάρτημα (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σκούπα αναρρόφησης υγρών/ξηρών ρύπων.

Προστασία περιβάλλοντος

 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.

 Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
www.kaercher.com/REACH

Υποδείξεις ασφαλείας

Εκτός από τις υποδείξεις που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας πρέπει να τηρούνται και οι γενικές διατάξεις ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων που προβλέπει ο νομοθέτης.

Η χρήση της συσκευής, η οποία αντίκειται στις παρούσες οδηγίες, μπορεί να έχει ως συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης.

△ Σύνδεση ρεύματος

- Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε πρίζες που είναι γειωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Η αναγραφόμενη τάση στην πινακίδα τύπου πρέπει να είναι ίδια με την τάση της πρίζας.
- Συνδέτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, π.χ. στο λουτρό, μόνο σε πρίζες με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη FI. Σε περίπτωση αμφιβολιών συμβουλευτείτε ειδικό ηλεκτρολόγο.
- Μην αγγίζετε ποτέ το ρευματολήπτη και την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αδιάβροχο καλώδιο προέκτασης ελάχιστης διατομής 3x1 mm².
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικά καλώδια τροφοδοσίας ή προέκτασης! Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.
- Προσέχετε ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο προέκτασης να μην υποστούν φθορές ή ζημιές από τροχούς, σύνθλιψη, τράβηγμα ή παρόμοιες αιτίες. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από θερμότητα, λάδια και αιχμηρές ακμές.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης των συνδέσμων μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου προέκτασης πρέπει να διατηρείται η αδιάβροχη προστασία και η μηχανική αντοχή.

- Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ρεύματος, απενεργοποιείτε την πάντα από τον κεντρικό διακόπτη.
 - Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ρεύματος, τραβήξτε τον ρευματολήπτη από την πρίζα και όχι το καλώδιο σύνδεσης.
- ⚠ Χρήση**
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, διανοητικές και αισθητήριες ανεπάρκειες ή άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν επιπτηρούνται από κατάλληλο για την ασφάλειά τους άτομο ή έλαβαν προηγουμένως οδηγίες για την κατάλληλη χρήση της συσκευής.
 - Τα παιδιά πρέπει να επιπτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
 - Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και κατά την εργασία του με τη συσκευή να είναι προσεκτικός ώστε να μην βλάψει άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα παιδιά.
 - Πριν από τη χρήση ελέγχετε εάν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
 - Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή τον ρευματολήπτη σε νερό ή άλλα υγρά.
 - Απαγορεύεται η χρήση σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας.
 - Προστατεύετε τη συσκευή από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
 - **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές,**

διανοητικές και αισθητήριες ανεπάρκειες ή άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν επιπτηρούνται από κατάλληλο για την ασφάλειά τους άτομο ή έλαβαν προηγουμένως οδηγίες για την κατάλληλη χρήση της συσκευής.

- **Τα παιδιά πρέπει να επιπτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.**
- **Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια.**
- Αν η συσκευή πέσει κάτω, αναθέστε τον έλεγχό της σε μία εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, καθώς μπορεί να παρουσιάσει εσωτερικές βλάβες που επηρεάζουν την ασφάλεια του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση δηλητηριωδών υλικών.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση καυτών ή πυρακτωμένων αντικειμένων, όπως είναι οι γόπτες των τσιγάρων, οι στάχτες ή άλλα καυτά ή πυρακτωμένα υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση γύψου, τσιμέντου κτλ., καθώς η επαφή με το νερό μπορεί να τα σκληρύνει και να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.
- Στη διάρκεια της λειτουργίας διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε όρθια θέση.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ποτέ χωρίς επίβλεψη, εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία.
- Τα συνιστώμενα απορρυπαντικά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αδιάλλατα. Τα προϊόντα είναι ασφαλή, καθώς δεν περιέχουν υλικά που βλάπτουν το περιβάλλον. Εάν το απορρυπαντικό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζεπλύνετε καλά με νερό και συμβουλευθείτε ένα γιατρό σε περίπτωση κατάποσης.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή απορρυπαντικά και λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις εφαρμογής, διάθεσης και προειδοποίησης του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

△ Προσοχή

Ορισμένες ουσίες, όταν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης, μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα!

Μην αναρροφάτε ποτέ τα ακόλουθα υλικά:

- Εκρηκτικά ή καύσιμα αέρια, υγρά και σκόνες (σκόνες που προκαλούν αντίδραση)
- Αντιδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά
- Συμπυκνωμένα ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Οργανικά διαλυτικά μέσα (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, ακετόνη, πετρέλαιο θέρμανσης).

Επιπλέον, οι ουσίες αυτές μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

△ Συντήρηση

- Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- Για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους, αναθέστε την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων της συσκευής στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Για να μην θέστε σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Ενεργοποίηση

Περιγραφή της συσκευής

Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε εάν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

Εάν κατά την αφαίρεση της συσκευασίας διαπιστώσετε ότι λείπουν εξαρτήματα ή διαπιστώσετε ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, ενημερώστε αμέσως τον προμηθευτή σας.

Υπόδειξη: Οι εικόνες του μηχανήματος και του τρόπου λειτουργίας του βρίσκονται στις

πρόσθιες διπλωμένες σελίδες, τις οποίες πρέπει να ανοίξετε.



Εικόνα 1

- 1 Περίβλημα κινητήρα
- 2 Λαβή μεταφοράς
- 3 Φίλτρο αφρολέξ
- 4 Κλείδωμα φίλτρου
- 5 Καλώδιο σύνδεσης δικτύου με φις
- 6 Αποθήκευση, καλώδιο τροφοδοσίας
- 7 Διακόπτης αναρρόφησης (0 / I)
- 8 Διακόπτης ψεκασμού (0 / I)
- 9 Απασφάλιση, δεξαμενή φρέσκου νερού
- 10 Δοχείο καθαρού νερού
- 11 Κάδος
- 12 Τροχοί οδήγησης
- 13 Σύνδεση ελαστικού σωλήνα υγρής/ξηρής αναρρόφησης
- 14 Σύνδεση, ελαστικός σωλήνας ψεκασμού
- 15 Αναρροφητικός σωλήνας ψεκασμού
- 16 Χειρολαβή
- 17 Βοηθητική θυρίδα αέρα
- 18 Μοχλός ψεκασμού
- 19 Πλήκτρο ακινητοποίησης του μοχλού ψεκασμού
- 20 Μοχλός ασφάλισης
- 21 Αναρροφητικοί σωλήνες ψεκασμού 2 x 0,5 m
- 22 Θήκη σωλήνων αναρρόφησης και εξαρτημάτων
- 23 Ακροφύσιο πλύσης δαπέδου για τον καθαρισμό μοκετών με πρόσθετο εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες
- 24 Ακροφύσιο χειρός πλύσης για τον καθαρισμό υφασμάτων επενδύσεων
- Εξάρτημα υγρής/ξηρής αναρρόφησης**
- 25 Προσαρμογέας για υγρή/ξηρή αναρρόφηση
- 26 Ακροφύσιο δαπέδου με εξάρτημα σκληρών επιφανειών
- 27 Ακροφύσιο αρμών
- 28 Ακροφύσιο ταπετσαριών επίπλων
- 29 Σακούλα φίλτρου

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Εικόνα 2

→ Αφαιρέστε το δοχείο φρέσκου νερού.

Πιέστε το στοιχείο απασφάλισης και αφαιρέστε τη δεξαμενή.

Υπόδειξη: Το περίβλημα του κινητήρα μπορεί να αφαιρεθεί, μόνον εάν αφαιρεθεί προηγουμένως η δεξαμενή φρέσκου νερού.

Εικόνα 3

→ Αφαιρέστε το περίβλημα του κινητήρα.

Για το σκοπό αυτό ανοίξτε τη λαβή μεταφοράς προς τα πάνω, ώστε να απασφαλίσετε το δοχείο. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα και τους τροχούς οδήγησης από το δοχείο.

Εικόνα 4

→ Γυρίστε ανάποδα τον κάδο, πιέστε τους τροχούς στα ανοίγματα του κάδου έως το τέρμα.

Εικόνα 5

- Αναποδογυρίστε το περίβλημα του κινητήρα και τοποθετήστε το φίλτρο αφρού στο δοχείο φίλτρου.
- Εισάγετε το κλείδωμα φίλτρου και περιστρέψτε το για να ασφαλίσει.
- **Τοποθετήστε το περίβλημα του κινητήρα.** Τραβήξτε τη λαβή μεταφοράς προς τα επάνω για να κλειδώσει.

Εικόνα 6

→ Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.

Κατ' αρχήν τοποθετήστε το κάτω μέρος και στη συνέχεια πιέστε από πάνω το περίβλημα του κινητήρα και ελέγχετε εάν έχει κλειδώσει.

Εικόνα 7

→ Εισάγετε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης και τον ελαστικό σωλήνα ψεκασμού στις υποδοχές σύνδεσης του μηχανήματος.

Υπόδειξη: Θέτηστε σταθερά τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στην υποδοχή σύνδεσης, ώστε να κλειδώσει.

Εικόνα 8

→ Συνδέστε μεταξύ τους τους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και εισάγετε τους στη χειρολαβή. Ο μοχλός ασφάλι-

σης βρίσκεται στη μέση κατά τη συναρμολόγηση. Για να τον ασφαλίσετε περιστρέψτε τον προς τα δεξιά.

→ Εισάγετε το ακροφύσιο δαπέδου στους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και ασφαλίστε τους με το μοχλό ασφάλισης.

Το μηχάνημα είναι τώρα έτοιμο για υγρό καθαρισμό.

Χειρισμός

⚠ **Χρησιμοποιείτε πάντα το τοποθετημένο φίλτρο αφρού τόσο για τον υγρό καθαρισμό όσο και για την υγρή/ξηρή αναρρόφηση!**

Υγρός καθαρισμός μοκετών/σκληρών επιφανειών/υφασμάτινων επενδύσεων

⚠ **Κίνδυνος για την υγεία, κίνδυνος βλάβης!**

Ελέγχετε το υπό καθαρισμό αντικείμενο πριν τη χρήση του μηχανήματος σε κάποιο μη ορατό σημείο του ως προς την αντοχή των χρωμάτων και τη γενικότερη αντοχή του στο νερό.

Μην καθαρίζετε επενδύσεις δαπέδου που παρουσιάζουν ευαισθησία στο νερό, όπως για παράδειγμα δάπεδα παρκέ (η υγρασία μπορεί να διεισδύσει στο εσωτερικό και να προκαλέσει βλάβη στο δάπεδο).

Υπόδειξη

Το ζεστό νερό (έως 50 °C) αυξάνει την καθαριστική δράση.

Υγρός καθαρισμός μοκετών

- Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο δαπέδου πλύσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα σκληρών επιφανειών.

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνον το απορρυπαντικό για μοκέτες RM 519 της KARCHER.

Υγρός καθαρισμός σκληρών επιφανειών

- ➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο δαπέδου πλύσης.
- ➔ Εισάγετε από το πλάι στο ακροφύσιο ψεκασμού δαπέδου Ex το πρόσθετο εξάρτημα σκληρών επιφανειών. Οι βιούρτσες πρέπει να είναι στραμμένες προς τα πίσω.

Υγρός καθαρισμός υφασμάτινων επενδύσεων

- ➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο χειρός πλύσης.

Πλήρωση της δεξαμενής φρέσκου νερού

Υπόδειξη: Η δεξαμενή φρέσκου νερού μπορεί να αφαιρεθεί για να γεμίσει ή να γεμίσει απευθείας στο μηχάνημα.

Εικόνα 9

- ➔ Ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής προς τα επάνω.
- ➔ Προσθέστε 100 - 200 ml (η ποσότητα ποικίλει αναλόγως του βαθμού ρύπανσης) RM 519 στη δεξαμενή φρέσκου νερού, γεμίστε με νερό από τη βρύση και μην προκαλείτε υπερπλήρωση.
- ➔ Κλείστε ξανά το κάλυμμα της δεξαμενής.

Έναρξη εργασίας

Εικόνα 10

- ➔ Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.
- ➔ Πιέστε το διακόπτη αναρρόφησης (θέση I). Ο στρόβιλος αναρρόφησης ενεργοποιείται.

Εικόνα 11

- ➔ Κλείστε εντελώς τη βοηθητική θυρίδα αέρα στη χειρολαβή.

Εικόνα 12

- ➔ Πιέστε το διακόπτη ψεκασμού (θέση I). Η αντλία απορρυπαντικού είναι έτοιμη.

Εικόνα 13

- ➔ Για να ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού, πιέστε το μοχλό ψεκασμού στη χειρολαβή.

Εικόνα 14

- ➔ Για ψεκασμό διαρκείας μπορείτε να στερεώσετε το μοχλό ψεκασμού πιέζοντάς

τον και τραβώντας προς τα πίσω το πλήκτρο ακινητοποίησης.

- ➔ Περάστε πάνω από την υπό καθαρισμό επιφάνεια σε αλληλοκαλυπτόμενες διαδοριμές. Τραβάτε πάντα το ακροφύσιο προς τα πίσω (μην το σπρώχνετε).

Εκκένωση του δοχείου κατά τη διάρκεια της εργασίας

Υπόδειξη: Εάν το δοχείο είναι γεμάτο, ο πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και το μηχάνημα λειπουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών.

- ➔ Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πιέζοντας το διακόπτη αναρρόφησης και ψεκασμού (θέση 0).

- ➔ Αποσυνδέστε τον αναρροφητικό ελαστικό σωλήνα ψεκασμού και τον ελαστικό σωλήνα ψεκασμού από τη συσκευή.

Υπόδειξη: Το νερό που μπορεί να έχει απομείνει μπορεί να στάζει, γι' αυτό το ποθετήστε τα κατά προτίμηση στο ντουζ ή στη μπανιέρα.

- ➔ Αφαιρέστε τα εξαρτήματα και τη δεξαμενή φρέσκου νερού και απασφαλίστε το περίβλημα του κινητήρα.

- ➔ Αφαιρέστε το περίβλημα του κινητήρα και αδειάστε το δοχείο.

Συμβουλές καθαρισμού/μέθοδος εργασίας

- Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από το φως προς τη σκιά (από τα παράθυρα προς την πόρτα).
- Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από τις καθαρισμένες προς τις μη καθαρισμένες επιφάνειες.
- Μοκέτες με υπόστρωση από γιούτα μπορούν να μαζέψουν και να χάσουν το χρώμα τους αν βραχούν πολύ.
- Βουρτσίζετε τα χαλιά με ψηλό πέλος μετά τον καθαρισμό και ενώ είναι ακόμα υγρά προς την κατεύθυνση του πέλους (π.χ. με ειδικές σκούπες ή βούρτσες).
- Ο εμποτισμός με Care Tex RM 762 μετά τον υγρό καθαρισμό αποτρέπει τη γρήγορη ρύπανση της υφασμάτινης επένδυσης.

- Μην πατάτε ή μην τοποθετείτε έπιπλα πάνω στις καθαρισμένες επιφάνειες πριν στεγνώσουν, ώστε να αποφύγετε σημάδια από πίεση ή λεκέδες σκουριάς.

Τρόποι καθαρισμού

Ελαφροί /κανονικοί ρύποι

- ➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση και τον ψεκασμό (θέση I).
- ➔ Ψεκάστε το διάλυμα απορρυπαντικού σε ένα πέρασμα και ταυτόχρονα αναρροφήστε.
- ➔ Στη συνέχεια απενεργοποιήστε το διακόπτη ψεκασμού και αναρροφήστε το υπόλοιπο διάλυμα καθαρισμού.
- ➔ Μετά τον καθαρισμό, ξαναπεράστε τα χαλιά με καθαρό, ζεστό νερό και εμποτίστε τα, εάν το επιθυμείτε.

Επίμονοι ρύποι ή λεκέδες

- ➔ Ενεργοποιήστε τον ψεκασμό (θέση I).
- ➔ Απλώστε το διάλυμα καθαρισμού και αφήστε το να ενεργήσει για 10 έως 15 λεπτά (η αναρρόφηση είναι απενεργοποιημένη).
- ➔ Στη συνέχεια καθαρίστε την επιφάνεια με ελαφρούς / κανονικούς ρύπους.
- ➔ Μετά τον καθαρισμό, ξαναπεράστε τα χαλιά με καθαρό, ζεστό νερό και εμποτίστε τα, εάν το επιθυμείτε.

Τερματισμός του υγρού καθαρισμού

- ➔ Έκπλυση των σωλήνων ψεκασμού στη συσκευή:
Γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού με περ. 1 λίτρο καθαρό νερό.
Κρατήστε το ακροφύσιο στην αποχέτευση και ενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού μέχρι να καταναλωθεί το καθαρό νερό.

Ξηρή αναρρόφηση

⚠ Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα την τοποθετημένη σακούλα φίλτρου, εκτός από την περίπτωση χρήσης ενός φίλτρου κασέτας (ειδικό εξάρτημα).

Το δοχείο και τα εξαρτήματα πρέπει να είναι στεγνά, ώστε να μην κολλάνε.

Εικόνα 15

- ➔ Τοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου.

Εικόνα 16

- ➔ Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα για υγρή/ξηρή αναρρόφηση. Εισάγετε τον προσαρμογέα στη χειρολαβή ή στο σωλήνα αναρρόφησης, περιστρέψτε το μοχλό ασφάλισης και ασφαλίστε τον.
- ➔ Επιλέξτε το επιθυμητό εξάρτημα και εισάγετε το στους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και/ή απευθείας στον προσαρμογέα.
- ➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση (θέση I).

Αναρρόφηση σε σκληρές επιφάνεις

Εικόνα 17

- ➔ Εισάγετε το εξάρτημα σκληρών επιφανειών στο ακροφύσιο δαπέδου. Οι βούρτσες πρέπει να είναι στραμμένες προς τα έξω.

Αναρρόφηση σε μοκέτες

Εικόνα 18

- ➔ Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα σκληρών επιφανειών.
- ➔ Χρησιμοποιήστε τη βοηθητική θυρίδα αέρα για να ρυθμίσετε την αναρροφητική ισχύ.

Υπόδειξη: Μετά τη χρήση κλείστε πάλι τη βοηθητική θυρίδα αέρα!

Υγρή αναρρόφηση

⚠ Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε σακούλα φίλτρου!

Εάν εμφανιστεί αφρός ή εκρεύσει υγρό, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα ή βγάλτε το φις από την πρίζα!

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που γεμίσει το δοχείο, ένας πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών. Θέστε τη συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο.

- ➔ Για την αναρρόφηση υγρασίας ή υγρών χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο πλύσης. Κατά τη χρήση του ακροφυσίου αρμών:
- ➔ Εισάγετε τον προσαρμογέα υγρής/ξηρής αναρρόφησης και ασφαλίστε τον. Εισάγετε το ακροφύσιο αρμών απευθείας στον προσαρμογέα.

→ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση (θέση I).

Εικόνα 19

- Ανοίξτε τη βοηθητική θυρίδα αέρα όταν το νερό αναρροφάται από ένα δοχείο. Μετά τη χρήση κλείστε πάλι τη θυρίδα.
- Αδειάστε το γεμάτο δοχείο (βλ. κεφάλαιο "Άδειασμα δοχείου").

Απενεργοποίηση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αδειάστε το γεμάτο δοχείο (βλ. κεφάλαιο "Άδειασμα δοχείου").
- Ξεπλύνετε καλά το δοχείο με καθαρό νερό.
- Αποσυνδέστε τη χειρολαβή, τους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και το ακροφύσιο πλύσης ανοίγοντας το μοχλό ασφάλισης (μεσαία θέση).
- Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα ένα ένα με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια αφήστε τα να στεγνώσουν.
- Καθαρίστε το φίλτρο αφρού με τρεχούμενο νερό και αφήστε το να στεγνώσει πριν το επανατοποθετήσετε.
- Αφήστε το μηχάνημα ανοικτό για να στεγνώσει.
- **Φύλαξη του μηχανήματος.** Φυλάξτε τα εξαρτήματα στο μηχάνημα και αποθηκεύστε το σε ξηρό χώρο.

Φροντίδα, Συντήρηση

△ Κίνδυνος τραυματισμού

Πριν από όλες τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

Καθαρισμός του ακροφυσίου ψεκασμού

Σε περίπτωση ανομοιόμορφης δέσμης ψεκασμού.

Εικόνα 20

- Χαλαρώστε και βγάλτε τη στερέωση του ακροφυσίου, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ακροφύσιο ψεκασμού.

Καθαρισμός της σίτας της δεξαμενής φρέσκου νερού

1 x ετησίως ή κατά περίπτωση.

Εικόνα 21

- Περιστρέψτε και χαλαρώστε την ασφάλιση. Αφαιρέστε τη σίτα προς τα πάνω και καθαρίστε την με καθαρό νερό.

Βλάβες

Από το ακροφύσιο δεν βγαίνει νερό

- Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού.
- Ελέγχτε τη θέση της δεξαμενής φρέσκου νερού.
- Σε περίπτωση βλάβης στην αντλία απορρυπαντικού, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ανομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού

- Καθαρίστε το ακροφύσιο ψεκασμού του ακροφυσίου πλύσης.

Ανεπαρκής αναρροφητική ισχύς

- Κλείστε τη βοηθητική θυρίδα αέρα στη χειρολαβή.
Δείτε επίσης την εικόνα 11
- Τα εξαρτήματα ή οι ελαστικοί σωλήνες αναρρόφησης ή οι σωλήνες αναρρόφησης είναι φραγμένα, παρακαλούμε αφαιρέστε το υλικό φραγής.
- Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη, τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου (*Κωδικός παραγγελίας βλέπε Κατάλογος ανταλλακτικών στο τέλος των οδηγιών*).
- Καθαρίστε το φίλτρο αφρού.

Υψηλός θόρυβος της αντλίας απορρυπαντικού

- Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού.

Η συσκευή δεν λειτουργεί

- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
- Ενεργοποιήθηκε η διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

Γενικές υποδείξεις

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπρόσωπη σωπεία μας. Εντός της προθεσμίας της παρεχόμενης εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας εφόσον έχει προκληθεί από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου KÄRCHER, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Παραγγελία ανταλλακτικών και ειδικών εξαρτημάτων

Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε να προμηθευθείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα από τον αρμόδιο έμπορο ή από το υποκατάστημα της KÄRCHER της περιοχής σας.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)	10 A
Χωρητικότητα κάδου	18 l
Χωρητικότητα σε νερό, μέγ.	4 l
Ισχύς P _{ονομ}	1200 W
Ισχύς P _{μέγ}	1400 W
Καλώδιο τροφοδοσίας	H05-VV-F2x0,75
Στάθμη ακουστικής πίεσης (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Πρόσθετα εξαρτήματα

Κωδ. παραγγελίας	
Σακούλα φίλτρου (5 τεμ.)	6.959-130.0
Φίλτρο φυσιγγίου	6.414-552.0
RM 519 Απορρυπαντικό χαλιών (φιάλη 1 l)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Μέσο εμποτισμού (Φιάλη 0,5 l)	6.290-003.0

Sayıñ müsterimiz,



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiblerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörülmemiştir.

- Bu cihazı satın alarak, hali zeminlerin derinlemesine temizlendiği koruma temizliği ya da genel temizlik için bir püs-kürtmeli çekme cihazı satın almış oluyorsunuz.
- Yıkama memesi (teslimat kapsamında) için bir sert yüzey adaptörüyle sert yüzeyler de temizlenebilir.
- Cihaz, uygun aksesuarlar (teslimat kapsamına dahildir) kullanılarak ıslak/kuru süpürge olarak kullanılabilir.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirilme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Güvenlik uyarıları

Bu kullanım kılavuzundaki uyarılara ek olarak, yasa koyucunun genel güvenlik ve kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır. Mevcut talimatlara uymayan her türlü kullanım garantinin geçersiz olmasına neden olur.

⚠ Elektrik bağlantısı

- Cihazı sadece kurallara uygun topraklaması buluna prizlere bağlayın.
- Tip levhasında belirtilen voltaj ile prizinizdeki voltaj örtüşmelidir.
- Nemli odalarda, örn. banyo, cihazı Fl-Koruma şalterli prizlere takın. Şüpheleiniz varsa elektrik konusunda eğitimli bir uzmana danışın.
- Fişi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.
- Sadece, su geçirmez ve kablo kesiti $3 \times 1 \text{ mm}^2$ olan uzatma kablosu kullanın.
- Kesinlikle arızalı elektrik fişi veya uzatma kablosu kullanmayın. Elektrik kablosu zarar görürse, kablo, üretici veya müşteri hizmetlerinden temin edilebilen bir elektrik kablosuya değiştirilmelidir.
- Elektrik ya da uzatma kablosunun ezilme, sıkışma, kopmaya ya da benzer şekilde zarar görmeye karşı korunmasına dikkat edin. Elektrik fişini ısdan, yað ve keskin kenarlardan koruyun.
- Elektrik veya uzatma kablosu kavramalarının değiştirilmesinde su geçirmezliği ve mekanik sağlamlığı garanti edilmelidir.
- Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmadan önce, cihaz, her zaman ilk önce ana şalterle kapatılmalıdır.
- Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosu yerine soketi çekin.

⚠ Kullanım

- Bu cihaz, güvenlikleri için yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına yönelik gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duyusal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da

- deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Kullanıcı cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel kuralları dikkate almalı ve çalışma esnasında 3'üncü şahıslara özellikle çocuklara dikkat etmelidir.
 - Cihazı ve aksesuarları kullanmadan önce kontrol edin. Eğer hasar veya ek sik var ise kullanılmamalıdır.
 - Cihaz, kablo ya da soketleri kesinlikle su ya da diğer sıvılara batırmayın.
 - Patlama tehlikesi olan odalarda cihazın çalıştırılması yasaktır. Tehlikeli alanlarda cihazın kullanılması durumunda gereklî emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gereklidir.
 - Cihazı harici hava etkileri, nem ve ısı kaynaklarına karşı koruyun.
 - *Bu cihaz, güvenlikleri için yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına yönelik gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duysal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.*
 - Cihaz sağlam bir zemin üzerinde bulunmalıdır.
 - Cihazın düşmesi durumunda, ürünün güvenliğini kısıtlayabilecek dahili arızalar olabileceği için cihaz, yetkili bir müşteri hizmetleri merkezi tarafından kontrol edilmelidir.
 - Hiçbir zehirli maddeyi emmeyin.
 - Sigara izmariti, kül gibi ateşli cisimler ya da benzeri diğer yanıcı ya da ateşli maddeleri emmeyin.
 - Suyla temas etmeleri durumunda sertleşebilecekleri ve cihazın çalışmasına zarar verebilecekleri için alçı, çimento, vb gibi maddeleri emmeyin.
- Çalışma sırasında cihazın yatay konuma getirilmesi gereklidir.
 - Cihaz çalışır durumdayken başından asla ayrılmayınız.
 - Tavsiye edilen temizlik maddeleri inceltmeden kullanılmamalıdır. Çevreye zararlı maddeler içermedikleri için, ürünlerin çalışma güvenliği sağlanmıştır. Temizlik maddelerinin göze temas etmesi durumunda, gözlerinizi hemen suyla yıkayın ve maddenin yutulması durumunda bir doktora başvurun.
 - Sadece üretici tarafından onaylanan temizlik maddeleri kullanım ve temizlik maddesi üreticisinin kullanım, tasfiye ve uyarı notlarına dikkat edin.

⚠ Dikkat

Belirli maddeler, emilen hava ile girdap oluşması nedeniyle patlayıcı buharlar ve karışımlar oluşturabilir!

Aşağıdaki maddeleri kesinlikle emmeyin:

- *Patlayıcı ya da yanıcı gazlar, sıvılar ve tozlar (reaktif tozlar)*
- *Aşırı alkali ve asidik temizlik maddeleri ile bağlantılı olarak reaktif metal tozları (Örn; Alüminyum, magnezyum, çinko)*
- *İnceldilmemiş güçlü asitler ve eriyikler*
- *Organik çözücü maddeler (Örn; Benzin, tiner, aseton, sıcak yağ).*

Bu maddeler, ek olarak cihazda kullanılan malzemelere etki edebilir.

⚠ Bakım

- Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.
- Tehlikeleri önlemek için, cihazdaki onarımlar ve yedek parça değişimleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın güvenliğini olumsuz yönde etkilememek için, sadece üreticinin onayladığı orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanın.

İşletime alma

Cihaz tanımı

Ambalajı açarken eksik parça olup olmadığını kontrol edin.

Herhangi bir parçanın eksik veya ambalaşından çıkarırken hasarlı olduğunu fark ettiğinizde, hemen satıcınıza başvurun.

Uyarı: Cihaz ve kullanım resimleri zarfın ön sayfalarında yer almaktadır, bu sayfaları lütfen daha önceden dışarı katlayın.



Şekil 1

- 1 Motor muhafzası
- 2 Taşıma kolu
- 3 Köpük filtre
- 4 Filtre kapağı
- 5 Soketli elektrik fişi kablosu
- 6 Saklama, şebeke bağlantı kablosu
- 7 Süpürme düğmesi (O / I)
- 8 Püskürtme düğmesi (O / I)
- 9 Kilit açma, temiz su tankı
- 10 Temiz su deposu
- 11 Hazne
- 12 Döner tekerlekler
- 13 Sulu/kuru süpür vakum hortumunun bağlanması için
- 14 Bağlantı, püskürtme hortumu
- 15 Püskürtme-emme hortumu
- 16 Tutamak
- 17 Yan hava sürgüsü
- 18 Püskürtme kolu
- 19 Püskürtme kolunun sabitleme tuşu
- 20 Kilitleme kolu
- 21 Püskürtme-emme boruları 2 x 0,5 m
- 22 Vakum borularının ve aksesuarın yuvası
- 23 Halı zemin temizliği için püskürtmeli yıkama taban memesi, sert yüzey adaptörlü
- 24 Döşeme temizliği için el yıkama memesi
- İslak/kuru süpürme aksesuarı**
- 25 Islak/kuru emme için adaptör

26 Sert yüzeylerde kullanmak için yer temizleme ucu

27 Derz ucu

28 Döşeme temizleme ucu

29 Filtre torbası

Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce

Şekil 2

→ **Temiz su tankının çıkartılması.** Kilit açma düğmesine basın ve tankı çıkarın.

Uyarı: Motor muhafazası, sadece temiz su tankı daha önceden dışarı alınmışa çıkartılabilir.

Şekil 3

→ **Motor muhafazasının çıkartılması.**

Bu amaçla, hazne kilitlerinin açılması için taşıma kolunu öne katlayın. Aksesuarları ve döner tekerlekleri haznenin içinden alın.

Şekil 4

→ Kabı çevirin, döner tekerlekleri tahditle-re kadar kabin tabanındaki deliklere bastırın.

Şekil 5

→ Motor muhafazasını döndürün ve köpük filtresini sepetine yerleştirin.

→ Filtre kapağını takın ve kilitlemek için döndürün.

→ **Motor muhafazasının oturtulması.**

Kilitlemek için taşıma kolunu yukarı çekin.

Şekil 6

→ **Temiz su tankının yerleştirilmesi.** İlk önce alt parçayı yerleştirin, daha sonra motor muhafazasına doğru bastırın, kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Şekil 7

→ Emme hortumun ve püskürtme hortumu cihazdaki bağlantılarla takın.

Uyarı: Kilitlenmesi için, emme hortumu-nu sıkı bir şekilde bağlantıya bastırın.

Şekil 8

→ Püskürtme-emme borularını iç içe sokun ve tutamağa takın. Takma sırasında kilitleme kolu ortadadır, emniyete almak için saat yönünde döndürün.

- Taban memesini emme-püskürme borularına takın ve kilitleme kolu ile emniyete alın.

Cihaz şimdi ıslak temizleme için hazır-dır.

Kullanımı

⚠ Hem ıslak hem de kuru temizlik sırasında, her zaman köpük filtre takılmış durumdayken çalışın!

Hali zeminler/sert yüzeyler/minderlerin ıslak temizlenmesi

⚠ Sağlık tehlikesi, hasar görme tehlike-si!

Cihazı kullanmadan önce, temizlenecek cisimde solabilecek noktalar ve suya karşı dayanıklılık olup olmadığını kontrol edin. Örn; parke zeminler gibi suya duyarlı kaplamaları temizlemeyin (nem içeri girebilir ve zemine zarar verebilir).

Not

Sıcak su (maksimum 50 °C) temizlik etkisi-ni artırır.

Hali zeminlerin ıslak temizlenmesi

- Zemin yıkama memesini kullanın.
- Sert yüzeylerde kullanılan temizleme ucunu kullanmadan çalışınız.

Temizlemek için lütfen yalnızca KÄRCHER marka RM 519 hali temizleme maddesi kullanın.

Sert yüzeylerin ıslak temizlenmesi

- Zemin yıkama memesini kullanın.
- Sert yüzey adaptörünü püskürtmeli çekme taban memesine yandan itin. Fırça kılları geriye göstermelidir.

Minderlerin ıslak temizliği

- El yıkama memesini kullanın.

Temiz su tankının doldurulması

Uyarı: Temiz su tankı doldurma amacıyla çıkartılabilir ya da direkt olarak cihazdan doldurulabilir.

Şekil 9

- Tank kapağını yukarı katlayın.

- 100 - 200 ml RM 519'u (kirlenme derecesine bağlı olarak miktar değişebilir) temiz su tankına dökün, musluk suyu ile doldurun; aşırı doldurmamaya dikkat edin.

- Tank kapağını tekrar kapatın.

Çalışmaya Başlama

Şekil 10

- Elektrik fişini prize takın.
- Emme düğmesine basın (Konum I), emme türbini çalışır.

Şekil 11

- Tutamaktaki yan hava sürgüsünü tamamen kapatın.

Şekil 12

- Püskürme düğmesine basın (Konum II), temizlik maddesi pompası hazırlıdır.

Şekil 13

- Temizlik çözeltisini püskürtmek için püskürme kolundaki tutamağa basın.

Şekil 14

- Sürekli püskürme için püskürme kolu sabitlenebilir, bu amaçla püskürme koluna basın ve sabitleme tuşunu geriye çekin.

- Temizlenecek yüzeyin üzerinden birbirinin üzerinden geçen hatlar şeklinde geçin. Bu sırada memeyi geriye çekin (itmeyin).

Çalışma sırasında haznenin boşaltılması

Uyarı: Cihazın alt kısmındaki hazne tamamen dolduğunda, şamandıra cihazın emiş ağızını otomatik olarak kapatır ve emmeye sağlayan cihaz yüksek devir sayısı ile çalışmaya başlar.

- Cihazı kapatın, bu amaçla emme ve püskürme düğmesine basın (Konum 0).
- Püskürme-emme hortumunu ve püskürme hortumunu cihazdan ayırın.

Uyarı: Mevcut olabilecek artık su dışarı damlayabilir, bu nedenle duşa ya da kûvete yatarın.

- Aksesuarı ve temiz su tankını çıkartın ve motor muhafazasının kilidini açın.
- Motor muhafazasını çıkartın ve hazneyi boşaltın.

Temizleme önerileri/Çalışma şekli

- Her zaman, ışıktan gölgeye (pencere-den kapıya doğru) doğru çalışın.
- Her zaman temizlenmiş yüzeyden temizlenmemiş yüzeye doğru çalışın.
- Sırtı kenevir olan halı zeminler, çok sulu çalışmada büzülebilir ve renk kusması yapabilir.
- Uzun tüylü halıları, temizlikten sonra sulu durumda tüy tertibatında firçalayın (Örn; tüy firçaları ya da tahta firçası ile).
- Sulu temizlikten sonra Care Tex RM 762'nin içirilmesi, tekstil kaplamadan hızlı şekilde tekrar kirlenmesini önler.
- Baskı noktaları ya da pas lekelerinin oluşmasını önlemek için, temizlenecek yüzeye ancak kuruduktan sonra basın ya da yüzeye mobilyalar yerleştirin.

Temizlik yöntemleri

Hafif / normal kirler

- Emme ve püskürtmeyi açın (Konum I).
- Temizlik çözeltisini bir iş admında püs-kürtün ve aynı anda emin.
- Daha sonra, püskürtme düğmesini ka-patın ve temizlik çözeltisinin artıklarını emin.
- Temizledikten sonra halıları temiz, sı-çak suyla tekrar temizleyin ve gerekirse emprende edin.

Aşırı kirlenme ya da lekeler

- Püskürtmeyi açın (Konum I).
- Temizlik çözeltisini uygulayın ve 10 ila 15 dakika etki etmesini sağlayın (emme kapalı olmalıdır).
- Daha sonra yüzeyi hafif / normal kirlen-mede olduğu gibi temizleyin.
- Temizledikten sonra halıları temiz, sı-çak suyla tekrar temizleyin ve gerekirse emprende edin.

İslak temizlemenin bitirilmesi

- Cihazdaki püskürtme borularını durula-yın, bunun için:
Temizlik maddesi haznesine yaklaşık 1 litre duru su doldurun.

Püskürtme ağını drenaj üzerine getirin ve temiz su tamamen tükennede kadar püskürtme pompasını çalıştırın.

Kuru emme

⚠ Dikkat

Bir kartuşlu filtre (özel aksesuar) kullanımı dışında her zaman takılmış filtre torbasıyla çalışın.

Hiçbir şeyin yapışması için hazne ve aksesuarlar kuru olmalıdır.

Sekil 15

- Filtre torbasını yerleştirin.

Sekil 16

- Islak/kuru emme adaptörünü kullanın. Adaptörü tutamağa veya emme borusuna takın, kilitleme kolunu döndürün ve emniyete alın.
- İstediğiniz aksesuarı seçin ve püskürt-me-emme boruları ya da direkt olarak adaptöre takın.

- Emmeyi açın (Konum I).

Sert yüzeylerin süpürülmesi

Sekil 17

- Sert yüzey adaptörünü taban memesi-ne bastırın. Fırça kilları yukarıyı göstermelidir.

Halıların süpürülmesi

Sekil 18

- Sert yüzeylerde kullanılan temizleme ucunu kullanmadan çalışınız.
- Emme gücünü adapte etmek için yan hava sürgüsüne basın.
Uyarı: Kullandıktan sonra yan hava sürgüsünü tekrar kapatın!

İslak temizlik

⚠ Dikkat

Filtre torbası kullanmayın!
Köpük oluşması ya da sıvı çıkması durumunda cihazı hemen kapatın ya da elektrik fişini çekin!

Uyarı: Cihazın alt kısmındaki hazne tamamen dolduğunda, şamandıra cihazın emiş ağını otomatik olarak kapatır ve emmeyi sağlayan cihaz yüksek devir sayısı ile çalışmaya başlar. Cihazı derhal kapatınız ve kabı boşaltınız.

- Nem ya da ıslanmış yerleri süpürmek için yıkama memesini kullanın.
- Ek yeri memesinin kullanılması durumunda:
 - Islak/kuru emme adaptörünü takın ve emniyete alın. Ek yeri memesini doğrudan adaptöre takın.
 - Emmeyi açın (Konum I).

Şekil 19

- Bir hazneden su emilirken yan hava sürgüsünü açın. Kullandıktan sonra tekrar kapatın.
- Dolu olan hazneyi boşaltın (Bkz. "Haznenin boşaltılması" bölümü).

Kullanım dışında

- Cihazı kapatın.
- Dolu olan hazneyi boşaltın (Bkz. "Haznenin boşaltılması" bölümü).
- Hazneyi temiz suyla iyice yıkayın.
- Tutamak, püskürtme-emme borularını ve yıkama memesini birbirinden ayırin, bu amaçla kilitleme kolunu açın (orta konum).
- Aksesuar parçalarını teker teker akar suda yıkayın ve daha sonra kurutun.
- Köpükfiltreyi akar suyun altında temizleyin, takmadan önce iyice kurutun.
- Kuruması için cihazı açık bırakın.
- **Cihazın saklanması.** Cihazdaki aksesuarları istifleyin ve kuru mekanlarda saklayın.

Temizlik, Bakım

⚠ Yaralanma tehlikesi

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çikartılmalıdır.

Püskürtme memesinin temizlenmesi

Püskürtme dengesizse.

Şekil 20

- Meme sabitlemesini gevşetin ve dışarı çekin, püskürtme memesini temizleyin ya da değiştirin.

Temiz su tankındaki süzgecin temizlenmesi

Yilda 1 x veya gerektiğinde.

Şekil 21

- Kilidi döndürün ve gevşetin. Süzgeci yukarı doğru dışarı alın ve temiz su altında yıkayın.

Arızalar

Memeden su çıkmıyor

- Temiz su deposunu doldurun.
- Temiz su tankına doğru oturma kontrolü yapın.
- Temizlik maddesi pompası arızalı, müşteri hizmetlerini çağırın.

Püskürtme dengesiz

- Yıkama memesinin püskürtme memesini temizleyin.

Yetersiz emme kapasitesi

- Tutamaktaki yan hava sürgüsünü kapatın.
Ayrıca Bkz. Şekil 11
- Aksesuar, emme hortumu ya da emme boruları tıkanmıştır, lütfen tıkanıklığı giderin.
- Filtre torbası dolmuş, yeni filtre torbası takınız (Sipariş no. için bu kılavuzun sonundaki yedek parça listesine bakınız).
- Köpükfiltreyi temizleyin.

Temizlik maddesi pompası sesli çalışıyor

- Temiz su deposunu doldurun.

Cihaz çalışmıyor

- Şebeke fişini takın.
- Aşırı ısınma koruması devreye girdi, cihazı soğutun.

Genel bilgiler

Garanti

İlgili ülkede, genel distribütörümüzün belirlemiş ve yayılmış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılır. Garanti kapsamındaki arızaların oluşması halinde, lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki yetkili servise götürünüz. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Müşteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Yedek parça ve özel aksesuar siparişi

En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz. Yedek parçalar ve aksesuarları yetkili satıcınız ya da KÄRCHER temsilciliğinden temin edebilirsiniz.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Teknik bilgiler

Gerilim 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Şebeke sigortası (gecikmeli)	10 A
Kap hacmi	18 l
Su çekisi, maksimum	4 l
Güç P _{NOMINAL}	1200 W
Güç P _{MAKS}	1400 W
Elektrik kablosu	H05-VV-F2x0,75
Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Özel aksesuar

	Sipariş No.
Filtre torbası (5 adet)	6.959-130.0
Kartuş Filtre	6.414-552.0
RM 519 Hazlı temizlik maddesi (1 l şişe)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Emprenye maddesi (0,5 l şişe)	6.290-003.0

Уважаемый покупатель!

 Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Данный прибор разработан для личного использования и не рассчитан на требования для профессионального применения.

- С покупкой данного прибора вы приобрели разбрызгивающий экстрактор для ухода или основательной очистки ковровых покрытий с эффектом глубокой очистки.
- С помощью насадки для жестких поверхностей для промывочного сопла (в комплекте поставки) возможно чистить также и твердые поверхности.
- С соответствующими принадлежностями (включены в объем поставки) также можно использовать в качестве пылесоса для влажной/сухой уборки.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Указания по технике безопасности

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в настоящем руководстве по эксплуатации необходимо также соблюдать общие правила техники безопасности и указания по предотвращению несчастных случаев.

Любое применение, противоречащее данным указаниям, влечет за собой потерю гарантии.

⚠ Подключение тока

- Прибор следует включать только в соответствующим образом заземленную сеть переменного тока.
- Напряжение, указанные в заводской табличке, должно соответствовать напряжению в штепсельной розетке.
- В сырых помещениях, например, ванных комнатах, включайте прибор в розетки с предвключенным предохранительным выключателем типа FI. В случае неуверенности обратитесь за консультацией к специалисту-электрику.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками.
- Используйте только брызгозащищенный удлинитель с сечением провода не менее 3x1 mm².
- Ни в коем случае не используйте неисправных кабелей сетевого питания и удлинителей! Если кабель сетевого питания был поврежден, его следует заменить специальным кабелем сетевого питания, который можно приобрести у изготовителя или его службы сервисного обслуживания клиентов.
- Необходимо следить за тем, чтобы кабель сетевого питания и удлинитель не были повреждены в результате перехода через них, сдавливания, расслоения и т.п.. Кабели сетевого питания следует защищать от воздействия жары, масел, а также от повреждения острыми краями.
- При замене соединительных элементов на кабеле сетевого питания или удлинителе должна обеспечиваться брызгозащита и механическая прочность.

- Перед отсоединением прибора от сети питания сначала выключите его с помощью главного выключателя.
 - При отсоединении прибора от сети питания необходимо тянуть за штепсельную вилку, а не за кабель.
- ⚠ Использование**
- Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специально подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства. Необходимо следить за детьми, не разрешать им играть с устройством.
 - Пользователь обязан использовать прибор в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и при работе с прибором следить за другими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.
 - Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается.
 - Никогда не опускайте прибор или штепсельную вилку в воду или другие жидкости.
 - Эксплуатация прибора во взрывоопасных помещениях запрещается. При использовании прибора в опасной зоне следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
 - Прибор следует защищать от сильных погодных влияний, влажности и источников тепла.
 - **Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают**

специально подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства.
Необходимо следить за детьми, не разрешать им играть с устройством.

- **Прибор необходимо размещать на устойчивом основании.**
- После падения прибор должен быть проверен авторизированной сервисной службой, так как могут иметь место внутренние повреждения, которые снижают безопасность прибора.
- Не сбирайте ядовитые вещества.
- Не сбирайте горячие или тлеющие предметы, такие как окурки, пепел или подобные им горячие или тлеющие материалы.
- Не сбирайте гипс, цемент и подобные им вещества, так как при взаимодействии с водой они могут затвердеть и повредить прибор.
- Во время работы прибор должен быть установлен горизонтально.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Рекомендованные очистительные средства нельзя использовать в неразбавленном виде. Эти продукты безопасны в эксплуатации, поскольку не содержат вещества, вредные для окружающей среды. При попадании очистительных жидкостей в глаза их следует сразу же тщательно промыть водой, а при проглатывании необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
- Следует применять только рекомендуемые производителем моющие средства, а также учитывать указания по применению, удалению отходов и предупреждения производителя моющего средства.

⚠ Внимание

Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные пары или смеси!
Никогда не всасывать следующие вещества:

- *Взрывчатые или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль)*

- Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в соединении с сильными щелочными и кислотными моющими средствами
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи
- Органические растворители (например, бензин, растворитель, ацетон, мазут).

Кроме того эти вещества могут разъедать использованные в приборе материалы.

△ Техническое обслуживание

- При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.
- Во избежание опасности ремонт и замену запасных деталей прибора должны выполнять только авторизованные сервисные центры.
- Для обеспечения безопасности прибора следует использовать только оригинальные запасные детали и принадлежности, применение которых одобрено изготовителем.

Ввод в эксплуатацию

Описание прибора

При распаковке проверьте наличие всех деталей.

Если при распаковке было обнаружено отсутствие деталей или повреждения, возникшие во время транспортировки, то об этом следует немедленно уведомить торговую организацию, продавшую Вам прибор.

Указание: Изображения прибора и органов управления находятся на передней обложке, предварительно, пожалуйста, разложите ее.




Рисунок 1

- 1 Кожух мотора
- 2 Рукоятка для ношения прибора

- 3 Поропластовый фильтр
- 4 Запор фильтра
- 5 Сетевой шнур со штепсельным разъемом
- 6 Хранение, сетевой кабель
- 7 Переключатель для всасывания (0 / I)
- 8 Переключатель для разбрзгивания (0 / I)
- 9 Разблокировка резервуара для чистой воды
- 10 Бак чистой воды
- 11 Баки
- 12 Управляющие ролики
- 13 Соединительный элемент для всасывающего шланга пылесоса для влажной/сухой очистки
- 14 Подсоединение распылительного шланга
- 15 Распылительный всасывающий шланг
- 16 Рукоятка
- 17 Дополнительная воздушная заслонка
- 18 Распылительная ручка
- 19 Клавиша запирания для распылительной ручки
- 20 Блокировочный рычаг
- 21 Распылительные всасывающие трубы 2 x 0,5 м
- 22 Отделение для всасывающих трубок и принадлежностей
- 23 Моющее сопло для пола - для чистки ковровых покрытий с насадкой для жестких поверхностей
- 24 Ручное моющее сопло для чистки обивки.

Принадлежности к пылесосам для влажной и сухой чистки

- 25 Адаптер для влажной и сухой чистки
- 26 Форсунка для пола с приспособлением для чистки жестких поверхностей
- 27 Форсунка для чистки швов и стыков
- 28 Форсунка для чистки обивки
- 29 Фильтровальный мешок

Перед началом работы

Рисунок 2

- **Снятие резервуара для чистой воды.** Нажать разблокировку и снять резервуар.

Указание: Снять крышку двигателя только в том случае, если ранее был извлечен резервуар для чистой воды.

Рисунок 3

- **Снять крышку двигателя .** Для этого откинуть вперед ручку, тем самым разблокировать резервуар. Вынуть из резервуара принадлежности и направляющие ролики.

Рисунок 4

- Повернуть резервуар, вставить до упора управляющие ролики в отверстия на основании резервуара.

Рисунок 5

- Повернуть крышку двигателя и надеть поропластовый фильтр на фильтрующий элемент.
→ Насадить запор фильтра и повернуть, чтобы зафиксировать его.
→ **Надеть крышку двигателя .** Для блокировки потянуть ручку вверх.

Рисунок 6

- **Установка резервуара для чистой воды.** Сначала вставить нижнюю часть, затем нажать вверху напротив крышки двигателя, проверить, зафиксирован ли он.

Рисунок 7

- Вставить всасывающий шланг и распылительный шланг в соединение на приборе.
Указание: Плотно **давить всасывающий шланг в соединение**, чтобы он зафиксировался.

Рисунок 8

- Вставить распылительную всасывающую трубку и надеть на ручку. Блокировочный рычаг при сочленении уста навливается по центру, для фиксации поворачивайте по часовой стрелке.
→ Насадить форсунку для пола на распылительную всасывающую трубку и зафиксировать с помощью блокировочного рычага.

Теперь прибор готов к влажной уборке.

Эксплуатация

- ⚠ **Работать всегда только с установленным поропластовым фильтром, как при влажной уборке, так и при влажной/сухой чистке!**

Влажная уборка ковровых покрытий/твердых поверхностей/обивки

- ⚠ **Опасность для здоровья, опасность повреждения!**

Перед применением прибора проверить подлежащий очистке предмет на устойчивость окраски и водостойкость на незаметном участке.

Не чистить чувствительные к воде покрытия как, например, паркетные полы (может проникнуть влага и повредить пол).

Указание

Использование теплой воды (максимальная температура 50 °C) повышает эффективность чистки.

Влажная уборка ковровых покрытий

- Использование моющего сопла для пола
→ работа без приспособления для жестких поверхностей.

Для чистки использовать только моющее средство RM 519 для ковров фирмы KÄRCHER.

Влажная уборка жестких поверхностей

- Использование моющего сопла для пола
→ Снять насадку для жестких поверхностей с боку распылительной форсунки для пола. Ворс должен быть направлен назад.

Влажная уборка обивки

- Использование ручного моющего сопла.

Заполнить резервуар для чистой воды

Указание: Резервуар для чистой воды можно снять для наполнения или заполнить непосредственно в приборе.

Рисунок 9

- Откинуть крышку резервуара вверх.
- Залить 100 - 200 мл (количество в зависимости от степени загрязнения) в резервуар для чистой воды, добавить водопроводную воду, не переполняя резервуар.
- Снова закрыть крышку резервуара.

Приступить к работе

Рисунок 10

- Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку.
- Нажать переключатель "Всасывание" (положение I), всасывающая турбина работает.

Рисунок 11

- Полнотью закрыть дополнительную воздушную заслонку на ручке.

Рисунок 12

- Нажать переключатель "Разбрзгивание" (положение I), насос моющего средства готов.

Рисунок 13

- Для нанесения раствора для очистки нажать распылительную ручку на рукоятке.

Рисунок 14

- Распылительная ручка может фиксироваться для продолжительного распыления, для этого необходимо нажать на распылительную ручку и потянуть вниз клавишу запирания.
- Пересекать очищаемую поверхность по соединенным внахлестку дорожкам. При этом тянуть форсунку задним ходом (не передвигать).

Во время работы опорожнить резервуар

Указание: При полном резервуаре входное отверстие закрывается поплавком, а прибор начинает работать с повышенным числом оборотов.

- Отключить прибор, для этого нажать переключатели "Всасывание" и "Разбрзгивание" (положение 0).
- Отсоединить распылительно-всасывающий шланг и распылительный шланг от прибора.

Указание: Возможно, что еще присутствующие остатки воды могут выльяться, поэтому лучше всего положить в душ или ванну.

- Снять принадлежности и резервуар для чистой воды и открыть крышку двигателя.
- Снять крышку двигателя и удалить содержимое из резервуара.

Советы по очистке/метод работы

- Работать всегда от света к тени (от окна к двери).
- Работать всегда по направлению от очищенной поверхности к неочищенной.
- Напольное ковровое покрытие из джутовой ткани при влажной обработке может сморщиться и полинять.
- Высоковорсные ковры после очистки во влажном состоянии чистят щеткой по направлению ворса (например, с помощью щетки для ковров или веника).
- Нанесение пропитывающего состава с Care Tex RM 762 после влажной уборки предотвращает быстрое повторное загрязнение коврового покрытия пола.
- Ходить по очищенной поверхности только после высыхания или установки мебели во избежание появления вмятин или пятен ржавчины.

Способы мойки

Легкие / обычные загрязнения

- Включить переключатели "Всасывание" и "Разбрзгивание" (положение 0).
- За один проход нанести и одновременно всосать раствор для очистки.
- Затем выключить переключатель "Разбрзгивание" и собрать остаток чистящего средства.
- После очистки еще раз промыть ковры чистой, теплой водой и, по желанию, нанести пропитку.

Сильные загрязнения или пятна

- Включить переключатель "Разбрзгивание" (положение 0).
- Нанести раствор для очистки и дать впитаться 10-15 минут (пылесос включен).
- Затем очистить поверхность как при легком / обычном загрязнении.
- После очистки еще раз промыть ковры чистой, теплой водой и, по желанию, нанести пропитку.

Завершение влажной уборки

- Прополоскать распылительные трубы, для этого:
 - Налить в резервуар для моющего средства ок. 1 литра чистой воды.
 - Держать сопло над сливом и включить распыляющий насос, пока чистая вода не закончится.

Сухая чистка

⚠ Внимание

Работать всегда только с установленным пылесборным мешком, за исключением случаев использования патронного фильтра (специальные принадлежности).

Резервуар и принадлежности должны быть сухими, чтобы ничто не залапало.

Рисунок 15

- Установка пылесборного мешка.

Рисунок 16

- Использовать адаптер для влажной и сухой чистки. Надеть адаптер на ручку или всасывающий шланг, повернуть блокировочный рычаг и зафиксировать.
 - Выбрать желаемые принадлежности и надеть на распылительные всасывающие трубы или прямо на адаптер.
 - Включить переключатель "Всасывание" (положение I).

Чистка твердых поверхностей

Рисунок 17

- Нажать на щетке для пола на режим для твердых поверхностей. Ворс должен быть направлен вперед.

Чистка ковровых покрытий

Рисунок 18

- работа без приспособления для жестких поверхностей.
 - Для выбора мощности всасывания нажать на дополнительную воздушную заслонку.
- Указание:** После использования снова закрыть дополнительную воздушную заслонку!

Чистка во влажном режиме

⚠ Внимание

Не использовать никакого пылесборного мешка!

При образовании пены или вытекании жидкости прибор надлежит незамедлительно выключить или отсоединить от электросети!

Указание: при полном резервуаре входное отверстие закрывается поплавком, а прибор начинает работать с повышенным числом оборотов. Прибор следует незамедлительно выключить, а из резервуара – удалить содержимое.

- Для всасывания влаги или влажной уборки использовать промывочное сопло.

При использовании насадки для стыков:

- Насадить и зафиксировать адаптер для влажной и сухой чистки. Насадить насадку для стыков непосредственно на адаптер.
- Включить переключатель "Всасывание" (положение I).

Рисунок 19

- Открыть дополнительную воздушную заслонку, если из резервуара всасывается вода. После использования снова закрыть.
- Опорожнить заполненный резервуар (см. главу „Опорожнение резервуара“).

Вывод из эксплуатации

- Выключите прибор.
- Опорожнить заполненный резервуар (см. главу „Опорожнение резервуара“).
- Основательно промыть резервуар чистой водой.
- Отсоединить ручку, распылительную всасывающую трубку и моющее сопло друг от друга, для этого открыть блокировочный рычаг (среднее положение).
- Прополоскать элементы дополнительного оборудования по отдельности под проточной водой и затем дать высохнуть.
- Оба поропластовых фильтра промыть под проточной водой, перед установкой дать высохнуть.
- Оставить прибор открытым для высыхания.
- **Хранение прибора.** При надлежности для прибора уложить и хранить в сухих помещениях.

Уход, техническое обслуживание

⚠ Опасность получения травм!

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует отключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.

Очистить распылительные сопла

При неравномерной струе

Рисунок 20

- Ослабить и вынуть крепления форсунок, очистить или заменить распылительное сопло.

Очистить сетчатый фильтр резервуара чистой воды

Один раз в году или по мере необходимости.

Рисунок 21

- Блокировку повернуть и ослабить. Вынуть сито и промыть чистой водой.

Неполадки

Недопустимо выделение воды из форсунки

- Заполнить резервуар чистой воды.
- Проверить правильность положения резервуара для чистой воды.
- Насос моющего средства неисправен, обратитесь в службу сервисного обслуживания.

Неравномерная струя

- Очистить разбрызгивающее и моющее сопло.

Недостаточная мощность всасывания

- Закрыть дополнительную воздушную заслонку на ручке.
См. рисунок 11
- Засор принадлежностей, всасывающего шланга или всасывающих трубок - удалить засор.
- Фильтровальный мешок полон: вставить новый фильтровальный мешок (*Номер заказа см. в списке запасных частей в конце данного руководства по эксплуатации*).
- Чистка поропластового фильтра.

Насос моющего средства шумит

- Долить воду в резервуар для чистой воды.

Прибор не работает

- Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
- Произошел перегрев, дайте прибору остыть.

Общие указания

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Сервисная служба

В случае возникновения вопросов или поломок наш филиал фирмы KÄRCHER поможет вам разрешить их.

(Адрес указан на обороте)

Заказ запасных частей и специальных принадлежностей

Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.

Запасные части и принадлежности Вы можете получить у Вашего дилера или в филиале фирмы KÄRCHER.

(Адрес указан на обороте)

Технические данные

Напряжение 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Сетевой предохранитель (инертный)	10 A
Вместимость резервуара	18 l
Максимальное потребление воды	4 l
Мощность P _{ном}	1200 W
Мощность P _{макс}	1400 W
Сетевой шнур	H05-VV-F2x0,75
Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Специальные принадлежности

	№ заказа:
Мешок для сбора пыли (5 шт)	6.959-130.0
Фильтровальный патрон	6.414-552.0
RM 519 Моющее средство для ковров (бутылка 1 л)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Пропитывающий состав (бутылка 0,5 л)	6.290-003.0

Tisztelt Vásárló,

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket magán használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.

- Ezen készülék megvásárlásával porlasztós extrakciós készüléket vásárolt szőnyegpadlók karbantartó tisztításához ill. alaptisztításához mélytisztító háttal.
- A mosófej kemény felület betétfjével (réssze a szállítási terjedelemnek) kemény felületeket is lehet tisztítani.
- A megfelelő tartozékkal (a szállítási terjedelem része) nedves-/száraz porszívókent is használható.

Környezetvédelem

 A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.

 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszer igénybevételével ártalmatlanítsa!

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Biztonsági utasítások

A jelen üzemeltetési utasításban található utasítások mellett figyelembe kell venni a törvényes, általános, biztonsági és balesetmegelőzési előírásokat.

A fenti utasításokkal meg nem egyező használat a garancia megszűnéséhez vezet.

Áramellátás

- A készülék csak előírásszerűen földelt hálózati aljzathoz csatlakoztatható.
- Az adattablán feltüntetett feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati aljzat feszültségével.
- Nedves helyiségen - pl. fürdőszobában - a készüléket előkapcsolt FI védőkapcsolóval ellátott aljzatról szabad üzemeltetni. Kétség esetén kérjen tanácsot elektromos szakembertől.
- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és az aljzatot.
- Csak freccsenő víz ellen védezz, $3 \times 1 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű hosszabbító kábelt szabad alkalmazni.
- Tilos sérült hálózati vagy hosszabbító kábelt alkalmazni! Ha a hálózati kábel megsérül, akkor ki kell cserélni különleges hálózati kábelre, amely a gyártónál vagy a gyártó ügyféliszolgálatánál kaptható.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati és a hosszabbító kábel ne sérülhessen meg vagy károsodhasson azáltal, hogy áthajtanak rajta, becsípődik valahová, megrántják vagy hasonló hatások érik. A hálózati kábel védeni kell a hőtől, olajtól és kiálló elektől.
- A hálózati vagy hosszabbító kábel csatlakozójának cseréjekor szavatolni kell a freccsenő víz elleni védelmet és a mechanikai szilárdságot.
- Mielőtt a készüléket leválasztja az áramról, először minden kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- A készülék hálózatról történő leválasztásához ne a csatlakozókábelnél fogva húzza, hanem a dugót megfogva.

△ Alkalmazás

- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket)
- vagy tapasztalat és/vagy ismeret nélküli személyek használják, kivéve ha őket biztonságukért felelős személy felügyeli
- vagy ez a személy megtanította nekik, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- A felhasználónak rendeltetésszerűen kell használnia a készüléket. Figyelembe kell vennie a helyi viszonyokat, és a készülékkel történő munkavégzés során ügyelnie kell másokra, főként a gyermekekre.
- A készülék és a tartozék előírásszerű állapotát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástanak, akkor nem szabad használni.
- Soha ne merítse a készüléket, annak kábelét vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
- Tilos a készülék robbanásveszélyes téren történő üzemeltetése. A készülék veszélyes területen történő alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.
- A készüléket védeni kell a szélöséges időjárástól, a nedvességtől és a hőforrásoktól.
- *Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket)*
- vagy tapasztalat és/vagy ismeret nélküli személyek használják, kivéve ha őket biztonságukért felelős személy felügyeli
- vagy ez a személy megtanította nekik, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felügyelni kell, annak

biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.

- A készüléket csak szilárd talajon szabad felállítani.
- Ha a készülék leesne, akkor bejegyzett ügyfélszolgálati helyen át kell vizsgáltatni, mivel belső meghibásodások léphettek fel, amelyek a termék biztonságát korlátozhatják.
- Ne szívjon fel mérgező anyagokat.
- Ne szívjon fel égő vagy izzó tárgyakat, mint cigarettafürtök, hamu vagy más hasonló égő vagy izzó anyagok.
- Ne szívjon fel gipszet, cementet és más hasonló anyagokat, mivel ezek vízzel érintkezve kikeményedhetnek és veszélyeztetik a készülék működését.
- Üzemelés alatt kívánatos a készüléket vízszintesen felállítani.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg üzemel.
- Az ajánlott tisztítószereket nem szabad hígítatlanul alkalmazni. A termékek üzembiztosak, mivel nem tartalmaznak a környezetre káros anyagokat. A véletlenül a szembe került tisztítószert azonnal ki kell mosni bő vízzel, lenyelés esetén pedig orvoshoz kell fordulni.
- Csak a gyártó által ajánlott tisztítószereket használjon, valamint vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának felhasználási-, ártalmatlanítási- és fi-gyelmeztetési előírásait.

△ Figyelem

Bizonyos anyagok a beszívott levegővel robbanékony gőzöket vagy keverékeket alkothatnak!

A következő anyagokat soha ne szívja fel:

- Robbanékony vagy éghető gázok, folyadékok és por (reaktív por)
- Reaktív fémpart (pl. alumínium, magnézium, cink) erős lúgos és savas tisztítószerekkel összekapcsolva.
- Hígítatlan erős savakat és lúgokat
- Organikus oldószereket (pl. benzin, hígító, acetona, fűtőolaj).

Ezek az anyagok továbbá a készülékben használt anyagokat is megtámadhatják.

⚠ Karbantartás

- Ápolás és karbantartási munkák megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Veszélyek elkerülése érdekében a készülék pótalkatrészeinek javítását és cseréjét csak a jóváhagyott Ügyféliszolgálatokon szabad elvégeztetni.
- Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon, melyeket a gyártó jóváhagyott, hogy ne veszélyeztesse a készülék biztonságát.


Üzembevétel

A készülék ismertetése

Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.

Ha hiányt, vagy - a szállítás során bekövetkezett - kárt észlel, azonnal értesítse kereskedőjét!

Megjegyzés: A készülék és a használat ábrái a borító belső oldalán találhatók, ezt előbb hajtsa ki.



Ábra 1

- 1 Készülékház
- 2 Fogantyú
- 3 Habszivacs szűrő
- 4 Szűrő zára
- 5 Hálózati kábel csatlakozóval
- 6 A hálózati kábel tárolóhelye
- 7 Kapcsoló a szíváshoz (0 / I)
- 8 Kapcsoló a szóráshoz (0 / I)
- 9 Kioldás, friss víz tartály
- 10 Friss víz tartály
- 11 Tartály
- 12 Beálló görgök
- 13 Csatlakozó a nedves-/száraz porszívó szívőtömlőjéhez
- 14 Csatlakozás, szórótömlő

15 Szóró-szívőtömlő

16 Markolat

17 Légtolattyú

18 Permetezőkar

19 Permetezőkar rögzítő gombja

20 Elzáró kar

21 Szóró-szívőcsövek 2 x 0,5 m

22 Szívőcsövek és tartozékok helye

23 Mosó-padlófej szőnyegpadlók tisztításához, kemény felületekhez rendszersített betéttel

24 Mosó-kézi szórófej kárpit tisztításához

Nedves-/száraz porszívó tartozék

25 Adapter a nedves-/száraz porszívóhoz

26 Padlófűvöka kemény felületekhez rendszersített betéttel

27 Réstisztító fej

28 Szőnyegtisztító fej

29 Szűrőzsák

Üzembevétel előtt

Ábra 2

→ **Friss víz tartályt levenni.** Nyomja meg a kioldást és vegye le a tankot.

Megjegyzés: A motorházat csak akkor lehet levenni, ha előtte a friss víz tartályt már kivették.

Ábra 3

→ **Motorházat levenni.** Ehhez a hordozófület előre hajtani, ezzel kioldja a tartályt. Vegye ki a tartozékokat és a kormánygörgőket a tartályból.

Ábra 4

→ Fordítsa meg a tartályt, ütközésig nyomja be a kormánygörgőket a tartály aljába.

Ábra 5

→ A motorházat fordítsa meg és a szivacs szűrőt helyezze fel a szűrőkosárra.

→ A szűrő záryát felhelyezni és elzáráshoz elfordítani.

→ **Motorházat felhelyezni.** Záráshoz a hordozófület felfelé húzni.

Ábra 6

→ **Helyezze be a tisztavíz-tartályt.** Először az alsó részt helyezze be, azután fent nyomja meg a motorházat, ellenőrizze, hogy bepattant-e.

Ábra 7

- Helyezze a szívótömlőt és a szórótöm-lőt a készülék csatlakozásaira.

Megjegyzés: A szívótömlőt erősen nyomja a csatlakozásra, úgy hogy be-pattanjon.

Ábra 8

- A szóró-szívócsöveget rakja össze és helyezze a fogantyúra. Az elzáró kart összerakáskor középre, biztosításhoz az óra járásával megegyezően fordítsa el.
- A padlófejet helyezze a szóró-szívócső-re és biztosítsa a elzáró karral.

A készülék most elő van készítve a ned-ves tisztításhoz.

Használat

⚠ Mindig behelyezett szivacs szűrővel dolgozzon, csakúgy a nedves tisztításnál, mint a nedves/száraz porszí-vózsnál!

Szönyegpadlók/kemény felületek/ kárpitok nedves tisztítása

⚠ Egészségi ártalom, rongálódásve-szély!

A készülék üzemeltetése előtt ellenőrizze a tisztítandó tárgy színtartóságát és vízálló-ságát egy feltünnémesítés helyén.
Ne tisztítson vízre érzékeny burkolatot, mint pl. parkett padlózatot (a nedvesség behatolhat és megrongálhatja a padlóza-tot).

Tudnivaló

A meleg víz (maximum 50 °C) fokozza a tisztítóhatást.

Padlószönyegek nedves tisztítása

- A mosó-padlófejet használja.
- A kemény felületek tisztítására szolgáló rátét nélkül dolgozzon.

Tisztításhoz kérem, csak a KÄRCHER RM 519 szönyegtisztítószert használja.

Keményburkolatok nedves tisztítása

- A mosó-padlófejet használja.

- A kemény felülethez rendszeresített szóró-ex padlófejet oldalt tolja fel. A sörteknek hátra kell mutatni.

Kárpitok nedves tisztítása

- A mosó kézi szórófejet használja.

A friss víz tartály feltöltése

Megjegyzés: A friss víz tartályt feltöltéshez le lehet venni vagy közvetlenül a készülé-ken lehet feltölteni.

Ábra 9

- Hajtsa fel a tank fedelét.
- Töltsön 100 - 200 ml-t (a mennyiség a szennyeződés mértéke szerint változ-hat) az RM 519 tisztítószerből a friss víz tartályba, töltse fel csapvízzel, ne töltse túl.
- Zárja be ismét a tank fedelét.

A munka megkezdése

Ábra 10

- Dugja be a hálózati dugót a dugaljba.
- Nyomja meg a szívás kapcsolóját (l. ál-lás), a szívóturbina jár.

Ábra 11

- Zárja be egészen a légtolattyút a kézi fogantyún.

Ábra 12

- Nyomja meg a szórás kapcsolóját (l. ál-lás), a tisztítószer szivattyú készen áll.

Ábra 13

- A tisztítószer felviteléhez működtesse a szórókart a kézi markolatnál.

Ábra 14

- Folyamatos szóráshoz a szórókart rög-zíteni lehet, ehhez működtesse a szóró-kart és húzza hátra a rögzítő gombot.

- A tisztítandó felületen a készüléket sá-vokban húzással, átlapolással kell vé-gig vinni. Közben a szívófejet hátrafelé húzza (ne tolja).

A tartály kiürítése munka közben

Megjegyzés: Ha a tartály megtelik, akkor az úszó lezárja a szívónyílást és a készülék megkövetelt fordulatszámmal dolgozik.

- Készülék kikapcsolása, ehhez nyomja meg a szívó és szóró kapcsolót (0. állás).
- A szóró-szívőtömlőt és a szórótömlőt válassza le a készülékről.

Megjegyzés: Az esetlegesen még bent lévő maradék vizet kicsöpöghet, ezért legjobb, ha zuhanytálcára ill. fürdőkád-ba helyezi.

- Tartozékot és a friss víz tartályt levenni, a motorházat kioldani.
- Vegye le a motorházat, és ürítse ki a tartályt.

Tisztítási tippek/Munkamenet

- A tisztítást mindenkor a fénytől az árnyék irányába (az ablaktól az ajtó felé) kell végezni.
- Mindig a tisztított felülettől a nem tisztított felület felé kell haladni.
- A jutahátoldalas szőnyegpadlók a nedves kezelés során roncsolódhatnak/ zszugorodhatnak, és színüket veszíthatik.
- Hosszú szálú szőnyegeket a tisztítás után nedvesen a száliránynak megfelelően keféje ki (pl. szálkefével vagy nyeles kefével).
- Impregnálás Care Tex RM 762-vel a nedves tisztítás után megakadályozza a szövet burkolat gyors újraszennyeződését.
- A tisztított felületekre nyomás helyek vagy rozsdafoltok elkerülése érdekében csak megszáradság után lépj rá vagy helyezzen bútot.

Tisztítási módszerek

Enyhe / normál szennyeződés

- Szívás és szórás bekapcsolása (I. állás).
- A tisztítószer egy munkamenetben permetezni és felszívni.
- Ezután kapcsolja ki a szórás kapcsolót és szívja fel a tisztítószer maradékot.
- A tisztítás után a szőnyeget még egyszer tiszta, meleg vízzel tisztítsa meg és igény szerint impregnálja.

Erős szennyezettség vagy folto

- Szórás bekapcsolása (I. állás).
- Tisztítószer felvinni és 10 - 15 percig hatni hagyni (a szívás ki van kapcsolva).
- A felületet ugyanúgy tisztítani, mint enyhe / normál szennyezettség esetén.
- A tisztítás után a szőnyeget még egyszer tiszta, meleg vízzel tisztítsa meg és igény szerint impregnálja.

Nedves porszívázás befejezése

- A készülékben található folyadékvezetékeket átöblíteni, ehhez:
A tisztítószer tartályt kb. 1 liter tiszta vízzel megtölteni.
A fűvökát a lefolyó fölé tartani, a szóró-pumpát bekapcsolni és addig üzemeltetni, amíg el nem fogy a tiszta víz.

Száraz porszívázás

⚠ Figyelem

Mindig behelyezett porzsákkal dolgozzon, kivéve ha szűrőpatront használ (különleges tartozék).

Tartálynak és a tartozékoknak száraznak kell lenni, hogy ne ragadjanak be.

Ábra 15

- Helyezze be a porzsákat.

Ábra 16

- Használja a nedves-/száraz porszívó adapterét. Az adaptort helyezze a kézi markolatra vagy a szívócsöre, fordítsa el és ezzel rögzítse az elzáró kart.

- Válassza ki a kívánt tartozékot és helyezze fel a szóró-szívócsőre ill. közvetlenül az adapterre.
- Szívás bekapcsolása (l. állás).

Keményburkolatok porszívázása:

Ábra 17

- Nyomja be a keményburkolat-betétet a padlófejbe. A sörtéknél előre kell mutatni.

Padlószőnyegek porszívázása:

Ábra 18

- A kemény felületek tisztítására szolgáló rátét nélkül dolgozzon.
- A szíváserősségi beállításához mozgassa a légtolattyút.

Megjegyzés: Használat után ismét zárja be a légtolattyút!

Nedves szívás

⚠ Figyelem

Ne használjon porzsákat!

A készüléket hab képződése vagy folyadék kifolyása esetén azonnal ki kell kapcsolni vagy ki kell húzni a hálózati dugót!

Tudnivaló: Ha a tartály megtelik, akkor az úszó lezárja a szívónyílást és a készülék megnövelt fordulatszámmal dolgozik. A készüléket azonnal ki kell kapcsolni és a tartályt ki kell üríteni.

- Nedvesség felszívásához használja a mosófejet.

A réstisztító fej használata esetén:

- Helyezze fel és biztosítsa a nedves-/száraz porszívó adapterét. A réstisztító fejet közvetlenül az adapterre helyezze fel.
- Szívás bekapcsolása (l. állás).

Ábra 19

- Nyissa ki a légtolattyút, ha vizet szív fel egy tartályból. Használat után ismét zárja be.
- Ürítse ki a megtelt tartályt (lásd a "Tartály ürítése" fejezetet).

Üzemen kívül helyezés

- A készüléket ki kell kapcsolni.
- Ürítse ki a megtelt tartályt (lásd a "Tartály ürítése" fejezetet).
- A tartályt alaposan öblítse ki tiszta vízzel.
- A kézi markolatot, a szóró-szívócsöveget és a mosófejet válassza el egymástól, ehhez nyissa ki az elzáró kart (középálás).
- A tartozékokat egyesével folyóvíz alatt öblítse ki, és ezután hagyja megszáradni.
- Tisztítsa meg a szivacs szűrőt folyó víz alatt, és a beszerelés előtt száritsa meg.
- A készüléket száradáshoz hagyja nyitva.
- **A készüléket tárolni.** A tartozékokat a készüléken elhelyezni és száraz helyiségen tárolni.

Ápolás, karbantartás

⚠ Sérülésveszély

Minden ápolási és karbantartási munkálat megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Permetfűvőka megtisztítása

Nem egyenletes permetezősugár esetén.

Ábra 20

- Oldja ki a szívófej rögzítést és húzza ki, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szívófejet.

Szűrő tisztítása a víz tartályban

1x évente, vagy szükség szerint.

Ábra 21

- Fordítsa el és oldja ki a reteszt. Felfelé vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg tiszta víz alatt.

Üzemzavarok

Nem jön víz a szórófejből

- ➔ A tisztavíz-tartályt feltölteni.
- ➔ A friss víz tartály helyes illeszkedését ellenőrizni.
- ➔ A tisztítószer-szivattyú meghibásodott, értesítse a szervizt.

Permetezősugár nem egyenletes

- ➔ A mosófej szóró fúvókáját kitisztítani.

Nem elegendő szívóteljesítmény

- ➔ Zárja be a légtolattyút a kézi fogantyún.
Lásd a 11. ábrát is
- ➔ A tartozék, a szívőtömlő vagy a szívócsövek eldugultak, a dugulást okozó tárgyat el kell távolítani.
- ➔ Megtelt a szűrózsák, új szűrózsákat kell behelyezni (rendelési számhoz lásd a pótalkatrész listát az útmutató végén).
- ➔ Szivacs szűrő tisztítása.

A tisztítószer-szivattyú hangos

- ➔ Tölts fel a tiszta víz-tartályt.

A készülék nem megy

- ➔ Dugja be a hálózati csatlakozót.
- ➔ A túlmelegedés védelem kioldott, hagyja lehűlni a készüléket.

Általános megjegyzések

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazó vállalat által kiadott szavatossági feltételek érvényesek. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha azok anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Garanciális igény esetén kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálat-hoz.

(A címet lásd a hátoldalon)

Szerviz

Kérdések vagy üzemzavar esetén KÄRCHER-telephelyünk szívesen segít Önnek. (A címet lásd a hátoldalon)

Alkatrészek és különleges tartozékok megrendelése

Az üzemetetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.

Alkatrészeket és tartozékokat kereskedőjénél vagy KÄRCHER-telephelyen kaphat. (A címet lásd a hátoldalon)

Műszaki adatok

Feszültség 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Hálózati biztosító (lomha)	10 A
Tartály térfogata	18 l
Vízfelvétel, max.	4 l
Teljesítmény P _{névl}	1200 W
Teljesítmény P _{max}	1400 W
Hálózati kábel	H05-VV-F2x0,75
Hangnyomásszint (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Különleges tartozékok

	Megrende-lési szám
Porzsák (5 db.)	6.959-130.0
Patron szűrő	6.414-552.0
RM 519 Szőnyegtisztítószer (1 l flakon)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Impregnálószer (0,5 l flakon)	6.290-003.0

Vážený zákazníku,

 Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Správné používání přístroje

Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.

- Zakoupením tohoto zařízení jste získali postřikovací zařízení určené k udržování popř. základnímu čištění kobercových podlah s hloubkovým čisticím účinkem.
- S nástavcem na tvrdé povrchy, který se nasadí na umývací hubici (je součástí dodávky) lze čistit i tvrdé povrchy.
- S odpovídajícím příslušenstvím (je součástí dodávky) je lze používat i jako mokrý a suchý vysavač.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Bezpečnostní pokyny

Kromě pokynů v návodu na použití musí být dodržena i všeobecná, zákonem stanovená bezpečnostní ustanovení za účelem zabránění vzniku nehody či ohrožení života.

Každé použití, které nesouhlasí s předloženými pokyny, vede ke zneplatnění záruky.

⚠️ Přípojka proudu

- Přístroj zapojujte pouze do předpisově uzemněných zásuvek.
- Údaje o napětí uvedené na typovém štítku přístroje musí souhlasit s napětím zásuvky.
- Používejte-li přístroj ve vlhkých prostorách jako např. koupelně, zapojujte jej zásadně do zástrčky s předřazeným proudovým chráničem. Pokud si nejste jistí, poradte se s elektroodborníkem.
- Nikdy se nedotýkejte sít'ového kabelu vlhkýma rukama.
- Používejte pouze prodlužovací kabel chráněný proti postříkání o průměru nejméně 3x1 mm².
- Nikdy nepoužívejte vadný sít'ový kabel! Je-li sít'ový kabel poškozený, musí být vyměněn za jiný Obrat'te se za tímto účelem na výrobce či servisní službu firmy Kärcher.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození sít'ového či prodlužovacího kabelu následkem přejetí vedení, jeho skřípnutím či taháním za něj trhavým pohybem. Sít'ový kabel chraňte před žárem, stykem s olejem či ostrými hranami.
- Při výměně připojení na sít' nebo prodlužovací kabel musí být zajištěna ochrana před odstříkující vodou a mechanická pevnost.
- Před odpojení přístroje ze sítě ho vždy napřed vypněte hlavním spínačem.
- Nevytahujte za připojovací kabel, ale za zástrčku.

⚠ Použití

- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
- nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud ne ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost
- a nepoučí je o tom, jak se má zařízení používat. Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Uživatel smí přístroj používat pouze k účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a brát při práci zřetel na třetí osoby, zvláště děti..
- Před použitím zařízení zkонтrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat.
- Přístroj, kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nikdy nepracujte s vysokotlakým čisticem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze! Používáte-li přístroj v nebezpečných prostorách, dodržujte bezpodmínečně příslušné bezpečnostní předpisy.
- Přístroj chráňte před extrémními vlivy počasí, vlhkostí a zdroji tepla.
- *Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud ne ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost a nepoučí je o tom, jak se má zařízení používat. Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.*
- Zařízení musí stát na pevném podkladu.
- Pokud přístroj upadne, musí být zkонтrolován autorizovaným zákaznickým

servisem, může dojít k poruchám uvnitř, které mohou narušit bezpečnost výrobku.

- Nenasávejte žádné jedovaté látky.
- Nenasávejte žádné pálící ani hořící objekty, např. nedopalky, cigaretový popel nebo jiné pálící nebo hořící materiály.
- Látky jako je např. sádra, cement atd. nenasávejte, při kontaktu s vodou mohou ztuhnout a ohrozit funkci přístroje.
- Při provozu přístroje jej postavte vodorovně.
- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.
- Doporučené čisticí prostředky se nesmí používat neředěné. Výrobky jsou z hlediska provozu bezpečné, neobsahují žádné látky škodlivé životnímu prostředí. Pokud se čisticí prostředek dostane do kontaktu se zrakem, vymyjte oči důkladně větším množstvím vody. Při požití ihned vyhledejte lékaře.
- Používejte pouze čisticí prostředky doporučované výrobcem a respektujte rovněž pokyny k použití, likvidaci a upozornění výrobců čisticích prostředků.

⚠ Poroz!

V kontaktu s nasávaným vzduchem může u určitých látek dojít ke tvorbě explozivních par či směsí.

Níže uvedené látky se nesmí nasávat:

- výbušné nebo hořlavé plyny, tekutiny a prach (reaktivní prach)
- reaktivní kovový prach (např. hliník, hořčík, zinek) ve spojení se silně alkalickými a kyselými čisticími prostředky
- neředěné silné kyseliny a louhy
- organická rozpouštědla (např. benzin, ředitla barev, aceton, topný olej).

Kromě toho mohou tyto látky způsobit nežádoucí škody na materiálu přístroje.

⚠ Údržba

- Než začnete provádět jakékoli údržbářské práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze sítě.

- Aby nedošlo k ohrožení, smějí být opravy a výměna náhradních dílů na přístroji prováděny pouze autorizovanou zákaznickou službou.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti přístroje.


Uvedení přístroje do provozu

Popis přístroje

Při vybalování přístroje zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly.

Pokud zjistíte, že některé díly chybí či že během přepravy došlo k poškození přístroje, uvědomte o tom laskavě ihned obchodníku, u kterého jste přístroj zakoupili.

Upozornění: Ilustrace zařízení a k jeho obsluze najdete na předních stránkách obalu, je třeba je nejprve rozložit.



Obrázek 1

- 1 Blok motoru
- 2 Držadlo
- 3 Pěnový filtr
- 4 Filtrační uzávěr
- 5 Síťový kabel se zástrčkou
- 6 Úchytku, síťový kabel
- 7 Spínač sání (0 / I)
- 8 Spínač postřikování (0 / I)
- 9 Odemknutí, zásobník na čerstvou vodu
- 10 Nádrž na čistou vodu
- 11 Nádrž
- 12 Kolečka
- 13 Přípojka pro sací hadici mokrého a suchého vysavače
- 14 Připojení, postřikovací hadice
- 15 Stříkací / sací hadice
- 16 Rukojeť
- 17 Šoupátko přídavného vzduchu
- 18 Postřikovací páčka
- 19 Západka stříkací páky

- 20 Zajišťovací páka
- 21 Stříkací - sací trubka 2 x 0,5 m
- 22 Úchytku pro sací trubici a příslušenství
- 23 Podlahová umývací hubice na čištění koberecových podlah s nástavcem na tvrdé povrchy
- 24 Ruční umývací hubice na čištění polštářů

Příslušenství na mokré / suché sání

- 25 Nástavec na mokré / suché sání
- 26 Hubice na podlahy s nástavcem na tvrdé povrchy
- 27 Hubice na štěrbiny
- 28 Hubice na čalounění
- 29 Filtrační sáček

Pokyny před uvedením přístroje do provozu

Obrázek 2

→ **Odstraňte zásobník na čerstvou vodu.** Stiskněte odemykací mechanismus a zásobník sejměte.

Upozornění: Skříň motoru lze sejmout pouze poté, co byl odstraněn zásobník na čerstvou vodu.

Obrázek 3

→ **Odstraňte skříň motoru.** Držadlo překlopěte dopředu, čímž se odjistí nádoba. Z nádoby vyjměte příslušenství a vodicí kladky.

Obrázek 4

→ Nádobu otočte a kolečka úplně zasuňte do otvorů v jejím dně.

Obrázek 5

→ Skříň motoru otočte a na koš filtru nasadte filtr z pěnové hmoty.

→ Nasadte uzávěr filtru a otáčením jej zajistěte.

→ **Nasadte skříň motoru.** Držadlo zajistíte tahem nahoru.

Obrázek 6

→ **Nasadte zásobník na čerstvou vodu.** Nejprve nasadte spodní část, potom nahore zatlačte na skříň motoru a prověřte, zda rádně zapadla.

Obrázek 7

- Sací hadici a postřikovací hadici nasadte na přípojky na zařízení.

Upozornění: *Sací hadici natlačte na pevnou do přípojky tak, aby zapadla.*

Obrázek 8

- Sestavte stříkací / sací trubku a nasadte ji na držadlo. Zajišťovací páka je při skládání uprostřed, k zajištění jí otočte ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Podlahovou hubici nasuňte na stříkací / sací trubku a vše zabezpečte zajišťovací pákou.

Nyní je zařízení připraveno k mokrému čištění.

Obsluha

- ⚠ *Vždy pracujte s nasazeným filtrem z pěnové hmoty, a to jak při mokrému čištění tak při mokrému / suchém sání!*

Mokré čištění kobercových podlah / tvrdých povrchů / čalounění

- ⚠ *Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození!*

Před použitím zařízení vyzkoušejte předmět určený k čištění na nenápadném místě, pokud jde o stálost barev a odolnost vůči vodě.

Nečistěte obklady citlivé na vodu, jakými jsou například parketové podlahy (může do nich proniknout vlhkost a podlahu poškodit).

Informace

Teplá voda (ohrádá na max. 50 °C) zvyšuje čisticí účinek.

Mokré čištění kobercových podlah

- Používejte podlahovou umývací hubici.
- Pracujte bez nástavce na tvrdé plochy. Prosíme Vás, abyste při čištění používali pouze prostředek na čištění koberců RM 519 od firmy KÄRCHER.

Mokré čištění tvrdých povrchů

- Používejte podlahovou umývací hubici.
- Nástavec na tvrdé povrchy nasuňte ze strany na podlahovou postřikovací hubici Ex. Štětiny musejí směrovat dozadu.

Mokré čištění čalounění

- Používejte ruční umývací hubici.

Naplňte zásobník na čerstvou vodu

Upozornění: Zásobník na čerstvou vodu se za účelem plnění sejmě nebo jej lze plnit přímo na zařízení.

Obrázek 9

- Víko zásobníku odklopte nahoru.
- 100 - 200 ml (množství se liší podle stupně znečištění) z RM 519 do zásobníku na čerstvou vodu, naplňte vodou z vodovodu, nepřepřelijte.
- Víko zásobníku znova zavřete.

Začněte s prací

Obrázek 10

- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Stiskněte spínač sání (poloha I), sací turbína běží.

Obrázek 11

- Zcela uzavřete šoupátko přídavného vzduchu na držadle.

Obrázek 12

- Stiskněte postřikovací spínač (poloha I), čerpadlo na čisticí prostředek je připraveno.

Obrázek 13

- Chcete-li nastříkat čisticí roztok, stiskněte stříkací páku na rukojeti.

Obrázek 14

- K trvalému postřiku lze stříkací páku zafixovat tak, že se stiskne stříkací páka a západka se zatáhne dozadu.
- Plochu určenou k očištění přejíždějte v překrývajících se drahách. Přitom hubici tahejte směrem vzad (nestrkejte do ní).

Během práce vyprázdněte nádobu

Upozornění: Je-li nádoba plná, uzavře se sací otvor plovákem a zařízení běží na zvýšené obrátky.

- Zařízení vypněte stiskem vypínače sání a postřiku (poloha 0).
- Stříkací / sací hadici a stříkací hadici oddělte od zařízení.

Upozornění: Eventuálně stále přítomná zbytková voda může kapat ven, proto zařízení odložte nejlépe do sprchy nebo do vany.

- Sejměte příslušenství a zásobník na čerstvou vodu a odjistěte skříň motoru.
- Sejměte skříň motoru a vyprázdněte nádobu.

Tipy k čištění / způsob práce se zařízením

- Vždy pracujte ze světla do stínu (od okna ke dveřím).
- Vždy pracujte z očištěné plochy směrem k neočištěné.
- Celopodlahový koberec s jutovým rubem se může při práci namokro srazit a barvy mohou vyblednout.
- Dlouhovlasé koberce po čištění v mokrému stavu vykartáčujte ve směru vlasu (např. vlasovým smetákom nebo kartáčem).
- Impregnace pomocí Care Texu RM 762 provedená po čištění namokro zabrání rychlému opětnému znečištění textilní povrchové vrstvy.
- Abyste předešli vzniku vytlačených míst nebo rezavých skvrn, začněte po vycíštěné ploše chodit nebo na ni stavte nábytek až po uschnutí.

Čisticí metody

Mírné / běžné znečištění

- Zapněte sání a postřik (poloha I).
- Nastříkejte a současně v jednom pracovním kroku odsajte čisticí roztok.
- Poté vypněte spínač pro postřik a odsajte zbytky čisticího roztoku.
- Po vycíštění koberců přečistěte koberce ještě jednou čistou teplou vodou a podle přání je naimpregnujte.

Silné znečištění nebo skvrny

- Zapněte postřik (poloha I).
- Naneste čisticí prostředek a nechte působit 10 až 15 minut (při vypnutém sání).
- Potom plochu čistěte jako při mírném / běžném znečištění.
- Po vycíštění koberců přečistěte koberce ještě jednou čistou teplou vodou a podle přání je naimpregnujte.

Ukončení mokrého čištění

- Vymývání postřikovacího vedení v přístroji provádějte takto:
Nádobu na čisticí prostředek naplňte asi 1 litrem čisté vody.
Hubici držte nad odtokem a postřikovací čerpadlo držte zapnuté, dokud se nespotřebuje všechna čistá voda.

Vysávání za sucha

⚠️ Poroz!

Pracujte vždy s nasazeným filtračním sáčkem, kromě případu, kdy se používá filtrační vložka (zvláštní příslušenství).

Nádoba i příslušenství musejí být suché, aby se nic neslepilo.

Obrázek 15

- Nasadte filtrační sáček.

Obrázek 16

- Použijte nástavec na mokré / suché sání. Nástavec nasuňte na rukojet nebo sací trubku a otočte zajišťovací pákou, čímž provedete zajištění.

- Zvolte požadované příslušenství a nasadte je na stříkací / sací trubku popř. přímo na nástavec.
- Zapněte sání (poloha I).

Vysávání tvrdých ploch

Obrázek 17

- Nasaditelný kartáč na čištění tvrdých podlah zatlačte do hubice na čištění podlah. Štětiny by měly ukazovat dopředu.

Vysávání koberců

Obrázek 18

- Pracujte bez nástavce na tvrdé plochy.
- K úpravě sacího výkonu použijte šoupátko přídavného vzduchu.

Upozornění: Po použití šoupátko přídavného vzduchu zase zavřete!

Vysávání za mokra

⚠ Pozor!

Nepoužívejte filtrační sáček!

Přístroj bezpodmínečně okamžitě vypněte, začne-li se tvořit pěna či uniká-li z přístroje kapalina!

Upozornění: Je-li nádoba plná, uzavře se sací otvor plovákem a vysavač běží při zvýšených otáčkách. Přístroj v tomto případě okamžitě vypněte a sběrnou nádobu vyprázdněte.

- K nasáti vlhkosti resp. mokra použijte umývací hubici.

Při použití hubice pro spáry:

- Nasadte a zajistěte nástavec na mokré / suché sání. Hubici na spáry nasadte přímo na nástavec.
- Zapněte sání (poloha I).

Obrázek 19

- Šoupátko přídavného vzduchu otevřete, kdykoliv se nasává voda z nádoby. Po použití je zase zavřete.
- Vyprázdněte naplněnou nádobu (viz kapitolu „Vyprázdnění nádoby“).

Zastavení provozu

- Vypněte přístroj.
- Vyprázdněte naplněnou nádobu (viz kapitolu „Vyprázdnění nádoby“).
- Nádobu důkladně vypláchněte čistou vodou.
- Rukojet, stříkací / sací trubku a umývací hubici od sebe oddělte, k tomu je třeba povolit zajišťovací páku (do střední polohy),
- Součásti příslušenství jednotlivě vypláchněte pod tekoucí vodou a následně nechte vyschnout.
- Filtr z pěnové hmoty vyčistěte pod tekoucí vodou, před zpětnou montáží nechte vyschnout.
- Zařízení musí při vysychání stát otevřené.
- **Ukládání zařízení.** Příslušenství sbalte spolu se zařízením a vše uložte do suchých prostor.

Ošetřování, údržba

⚠ Nebezpečí poranění

Než začnete provádět jakékoli údržbářské práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze sítě.

Čištění postřikovací trysky

Při nerovnoměrném postřikovacím paprsku.

Obrázek 20

- Povolte a vyměňte upevnění hubice, postřikovací trysku vyčistěte nebo vyměňte.

Vyčistěte síto v zásobníku na čerstvou vodu

1 x ročně nebo v případě potřeby.

Obrázek 21

- Otáčením uvolněte zámek. Síto vyjměte tahem nahoru a vyčistěte je v čisté tekoucí vodě.

Poruchy

z hubice nevychází voda

- naplňte nádrž na čerstvou vodu
- Zkontrolujte, zda je zásobník na čerstvou vodu správně uložen.
- Závada na čerpadle na čisticí prostředek, vyhledejte zákaznickou službu.

Postřikovací paprsek je nerovnoměrný

- Vyčistěte postřikovací hubici.

Nedostatečný sací výkon

- Zavřete šoupátko přídavného vzduchu na držadle.
Viz rovněž obrázek 11
- Příslušenství, sací hadice nebo sací trubka jsou ucpané, odstraňte ucpaní.
- Filtrační sáček je plný, vložte nový sáček (obj. č. viz seznam náhradních dílů na konci tohoto návodu).
- Vyčistěte filtr z pěnového materiálu.

Cerpadlo na čisticí prostředek naplňte podle

- nádrže na čerstvou vodu.

Přístroj neběží

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Sepnula ochrana proti přehřátí, nechte zařízení vychladnout.

Obecná upozornění

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, že-li příčinou poruchy chyba materiálu nebo výrobce. V případě záruky se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejným účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu. (Adresy poboček najdete na zadní straně)

Oddělení služeb zákazníkům

Budete-li mít otázky nebo v případě poruchy Vám naše zastoupení KÄRCHER rádo pomůže.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Objednávka náhradních dílů a zvláštního příslušenství

Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.

Náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho prodejce nebo na pobočce KÄRCHER.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Technické parametry

Napětí 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Síťová pojistka (pomalá)	10 A
Objem sběrné nádoby	18 l
Odběr vody, max.	4 l
Výkon P _{jmen}	1200 W
Výkon P _{max}	1400 W
Síťový kabel	H05-VV-F2x0,75
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Technické změny vyhrazeny.

Zvláštní příslušenství

	Objednací č.
Filtrační sáček (5 ks)	6.959-130.0
Patronový filtr	6.414-552.0
RM 519 Čisticí prostředek na koberce (láhev 1 l)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Impregnace (láhev 0,5 l)	6.290-003.0

Spoštovani kupec,

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpolnjuje zahtev za uporabo v industriji.

- Z nakupom tega aparata ste pridobili škropilno napravo za vzdrževalno čiščenje oz. osnovno čiščenje tekstilnih talnih oblog z učinkom globinskega čiščenja.
- Z nastavkom za trde površine za šobo za pranje (v dobavnem obsegu) lahko čistite trde površine.
- Z ustreznim priborom (v obsegu dobove) se lahko uporablja tudi kot mokri/ suhi sesalnik.

Varstvo okolja

 Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.

 Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Varnostni napotki

Poleg napotkov v tem navodilu za uporabo se morajo upoštevati splošni varnostni predpisi in zakonsko določeni predpisi o varstvu pri delu.

Vsak način uporabe, ki odstopa od teh navodil, povzroči prenehanje garancije.

⚠ Električni priključek

- Naprava mora biti priključena na pravilno ozemljene vtičnice.
- Napetost navedena na tipski tablici se mora ujemati z napetostjo vtičnice.
- Napravo v vlažnih prostorih kot je npr. kopalnica priključite na vtičnico z vmesnim FI-zaščitnim stikalom. V primeru dvoma se posvetujte z električarjem.
- Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Uporabljajte samo pred škropljenjem zaščiten podaljševalni kabel z minimalnim prerezom od 3x1 mm².
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega omrežnega ali podaljševalnega kabla! Če se omrežni kabel poškoduje, ga je potrebno zamenjati s posebnim omrežnim kablom, ki ga lahko dobite pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.
- Pazite na to, da se omrežni ali podaljševalni kabli ne uničijo ali poškodujejo s prevoženjem, stiskanjem, vlečenjem ali podobnim. Omrežni kabel zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- Pri zamenjavi spojnic na omrežnih ali podaljševalnih kablih je potrebno zagotoviti zaščito pred škropljenjem in mehanska trdnost.
- Preden napravo odklopite od omrežja, morate vedno najprej izklopiti glavno stikalo.
- Za odprtje od omrežja ne vlecite priključnega kabla, temveč izvlecite vtič iz vtičnice.

⚠ **Uporaba**

- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali zaradi pomanjkanja potrebnega znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe, ki skrbi za njihovo varnost, ali jim le ta nudi potrebne napotke o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
 - Uporabnik mora napravo uporabljati v skladu z njenim namenom. Pri tem mora upoštevati lokalne pogoje in pri delu z napravo paziti na druge, še posej na otroke.
 - Pred uporabo preverite, ali sta naprava in pribor v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.
 - Naprave, kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
 - Prepovedana je uporaba v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij. Pri uporabi naprave v nevarnem območju je potrebno upoštevati ustrezne varnostne predpise.
 - Napravo zavarujte pred zunanjimi vremenskimi vplivi, vlago in izvori vročine.
 - *Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali zaradi pomanjkanja potrebnega znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe, ki skrbi za njihovo varnost, ali jim le ta nudi potrebne napotke o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.*
 - Naprava mora imeti stabilno podlago.
 - V primeru padca naprave jo mora avtoriziran servis za stranke preveriti, saj lahko pri tem nastanejo interne motnje, ki zmanjšajo varnost proizvoda.
 - Ne vsesavajte strupenih snovi.
- Ne vsesavajte gorečih ali tlečih objektov, kot so cigaretni ogorki, pepel ali drugi goreči ali tleči materiali.
 - Snovi kot je gips, cement itd. ne vsesavajte, ker lahko v stiku z vodo ogrozijo delovanje naprave.
 - Med obratovanjem mora naprava stati vodoravno.
 - Naprave med obratovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.
 - Priporočenih čistil se ne sme uporabljati nerazredčenih.
 - Proizvodi so zanesljivi, ker ne vsebujejo okolju škodljivih snovi. Ob dotiku čistil z očmi, le-te takoj temeljito sperite z vodo in pri zaužitju takoj poiščite zdravnika.
 - Uporablajte le čistila, ki jih priporoča proizvajalec, ter upoštevajte navodila proizvajalca čistil za uporabo, odstranjevanje ter varnostna navodila.

⚠ **Pozor**

Določene snovi lahko pri vrtinčenju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivne pare ali menšanice!

Sledеčih snovi nikoli ne vsesavajte:

- eksplozivne ali vnetljive pline, tekočine in prah (reaktivni prah)
- reaktivni kovinski prah (npr. aluminij, magnezij, cink) v povezavi z močno alkalnimi in kislimi čistilnimi sredstvi
- nerazredčene močne kisline in lug
- organska topila (npr. bencin, barvno razredčilo, aceton, kurično olje).

Te snovi lahko dodatno uničujejo materiale uporabljeni na stroju.

⚠ **Vzdrževanje**

- Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
- Za preprečitev nevarnosti sme popravila naprave in zamenjavo nadomestnih delov izvajati zgolj avtoriziran servis za stranke.
- Da ne ogrozite varnega delovanja naprave, uporablajte le originalne nadomestne dele in pribor, ki ga dovoljuje proizvajalec.

Zagon

Opis naprave

Pri razpakirjanju preverite, če vsi deli obstajajo.

Če manjkajo deli, ali če ste pri razpakirjanju ugotovili transportne poškodbe, to takoj sporočite vašemu prodajalcu.

Opozorilo: Slike aparata in upravljanja se nahajajo na sprednji strani ovtka, le-to predhodno razklopite.



Slika 1

- 1 Ohišje motorja
- 2 Ročaj
- 3 Penasti filter
- 4 Zapora filtra
- 5 Omrežni priključni kabel z vtičem
- 6 Shranjevanje, omrežni priključni kabel
- 7 Stikalo za sesanje (0 / I)
- 8 Stikalo za pršenje (0 / I)
- 9 Deblokada, rezervoar za svežo vodo
- 10 Rezervoar za svežo vodo
- 11 Zbiralnik
- 12 Vrtljiva kolesca
- 13 Priključek za gibko sesalno cev sesalnika za mokro/suho sesanje
- 14 Priključek, pršilna gibka cev
- 15 Gibka pršilna-sesalna cev
- 16 Ročaj
- 17 Drsnik za uhajanje zraka
- 18 Pršilna ročica
- 19 Fiksirna tipka za pršilno ročico
- 20 Blokirna ročica
- 21 Pršilne-sesalne cevi 2 x 0,5 m
- 22 Nastavek za sesalne cevi in pribor
- 23 Pralna talna šoba za čiščenje tekstilnih talnih oblog z nastavkom za trde površine
- 24 Pralna ročna šoba za čiščenje blazin
- Pribor za mokro/suho sesanje**
- 25 Adapter za mokro/suho sesanje
- 26 Talna šoba z nastavkom za trde površine

- 27 Šoba za fuge
- 28 Šoba za blazine
- 29 Filtrska vrečka

Pred zagonom

Slika 2

→ **Snemite rezervoar za svežo vodo.**

Pritisnite deblokado in snemite rezervoar.

Opozorilo: Ohišje motorja je mogoče sneti le, če se predhodno sname rezervoar za svežo vodo.

Slika 3

→ **Snemite ohišje motorja.** V ta namen sklopite nosilni ročaj naprej, da se zbiralnik deblokira. Pribor in vodilna kolesa vzemite iz zbiralnika.

Slika 4

→ Obrnite posodo, vodilna kolesa potisnite do omejevalnika v odprtine na dnu posode.

Slika 5

→ Ohišje motorja obrnite in penasti filter nataknite na filtrirno košarico.

→ Nataknite zaporo filtra in obrnite do blokade.

→ **Namestite ohišje motorja.** Za blokado potegnite nosilni ročaj navzgor.

Slika 6

→ **Vstavite rezervoar za svežo vodo.**

Najprej vstavite spodnji del, nato zgoraj pritisnite proti ohišju motorja, preverite ali se je zaskočil.

Slika 7

→ Gibko sesalno cev in gibko pršilno cev nataknite na priključke na aparatu.

Opozorilo: Gibko sesalno cev trdno pritisnite v priključek, da se zaskoči.

Slika 8

→ Pršilne-sesalne cevi staknite skupaj in nataknite na ročaj. Blokirna ročica je pri sestavljanju v sredini, za zavarovanje obrnite v smeri urinega kazalca.

→ Talno šobo nataknite na pršilno-sesalno cev in zavarujte blokirno ročico.

Aparat je sedaj pripravljen za mokro čiščenje.

Upravljanje

⚠ **Vedno delajte z vstavljenim pena-stim filtrom, tako pri mokrem čiščenju kot tudi pri mokrem/suhem sesanju!**

Mokro čiščenje tekstilnih talnih oblog/trdih površin/blazin

⚠ **Ogrožanje zdravja, nevarnost po-skodbi!**

Pred uporabo aparata preverite predmet za čiščenje na neopaznih mestih glede obsto-jnosti barve in odpornosti na vodo.

Ne čistite oblog, ki so občutljive na vodo, kot npr. parketnih tal (vlaga lahko prodre in poškoduje tla).

Napotek

Topla voda (največ 50 °C) povečuje učinek čiščenja.

Mokro čiščenje tekstilnih talnih oblog

→ Uporabljajte pralno talno šobo.
→ Delajte brez nastavka za trde površine. Pri čiščenju uporabljajte, prosim, samo či-stilno sredstvo za preproge RM 519 znamke KÄRCHER.

Mokro čiščenje trdih površin

→ Uporabljajte pralno talno šobo.
→ Nastavek za trde površine stransko po-tisnite na pršilno talno šobo. Ščetine morajo kazati nazaj.

Mokro čiščenje blazin

→ Uporabljajte pralno ročno šobo.

Polnjenje rezervoarja za svežo vodo

Opozorilo: Rezervoar za svežo vodo se lahko za polnjenje sname ali napolni tudi direktno na aparatu.

Slika 9

→ Pokrov rezervoarja sklopite navzgor.
→ 100 - 200 ml (Količina variira glede na stopnjo umazanije) RM 519 dodajte v rezervoar za svežo vodo, napolnite z vodovodno vodo, ne napolnite preveč.
→ Pokrov rezervoarja ponovno zaprite.

Začetek dela

Slika 10

→ Omrežni vtič vtaknite v vtičnico.
→ Pritisnite stikalo za sesanje (polozaj I), sesalna turbina se zažene.

Slika 11

→ Drsnik za uhajanje zraka na ročaju po-polnoma zaprite.

Slika 12

→ Pritisnite stikalo za pršenje (polozaj I), črpalka za čistilo je pripravljena.

Slika 13

→ Za napršenje čistilne raztopine aktiviraj-te pršilno ročico na ročaju.

Slika 14

→ Za neprekinjeno pršenje je mogoče pršilno ročico fiksirati, v ta namen aktivirajte pršilno ročico in fiksirno ročico potegnite nazaj.
→ Površino za čiščenje prevozite v prekri-vajočih se progah. Pri tem šobo pote-gnjite nazaj (ne potisniti).

Praznjenje zbiralnika med delom

Opozorilo: Če je zbiralnik poln, plovec za-pre sesalno odprtino in aparat dela s pove-čanim številom vrtljajev.

→ Izklopite aparat, v ta namen pritisnite stikali za sesanje in pršenje (polozaj 0).
→ Gibko pršilno-sesalno cev in gibko pršilno cev ločite od naprave.

Opozorilo: Morebitna še obstoječa pre-ostala voda lahko kaplja ven, zato jih je najboljše položiti v pršno ali kopalno kad.

→ Snemite pribor in rezervoar za svežo vodo in deblokirajte ohišje motorja.
→ Snemite ohišje motorja in spraznite zbi-ralnik.

Nasveti za čiščenje/Način dela

- Delajte vedno od svetlobe proti senki (od okna proti vratom).
- Vedno delajte od očiščenih proti neoči-šenim površinam.

- Tekstilne talne obloge z juto na hrbtni strani se lahko pri mokrem delu skrčijo in barvno zbledijo.
- Preproge z dolgimi vlakni je potrebno po čiščenju v mokrem stanju skrtačiti v smeri vlaken (npr. z metlo iz vlaken ali krtačo z držalom).
- Impregnacija s Care Tex RM 762 po mokrem čiščenju preprečuje hitro ponovno onesnaženje tekstilne oblage.
- V izogib otiščancem ali rjastim madežem stopite na očiščeno površino ali jo opremite s pohištvo šele zatem, ko se posuši.

Metode čiščenja

Rahla / običajna umazanija

- Vklopite stikali za sesanje in pršenje (položaj I).
- Čistilno raztopino napršite in istočasno posesajte v eni delovni fazi.
- Nato stikalno za pršenje izklopite in posesajte preostanke čistilne raztopine.
- Po čiščenju preproge ponovno očistite s čisto, toplo vodo in po želji impregnirajte.

Močna umazanija ali madeži

- Vklopite pršenje (položaj I).
- Nanesite čistilno raztopino in pustite delovati 10 do 15 minut (sesanje je izklopljeno).
- Nato površino očistite kot pri rahli / običajni umazaniji.
- Po čiščenju preproge ponovno očistite s čisto, toplo vodo in po želji impregnirajte.

Zaključek mokrega čiščenja

- Sperite pršilno cev v napravi in: napolnite posodo za čistilo s ca. 1 litrom čiste vode.
Držite žobo nad odtokom in vklopite pršilno črpalko, da se porabi čista voda.

Suhu sesanje

⚠ Pozor

Vedno delajte z vstavljenim filtrskim vrečkom, razen pri uporabi patronskega filtra (poseben pribor)!

Zbiralnik in pribor morajo biti suhi, da se ne zlepijo.

Slika 15

→ Vstavite filtrsko vrečko.

Slika 16

→ Uporabite adapter za mokro/suhu sesanje. Adapter nataknite na ročaj ali sesalno cev, obrnите blokirno ročico in s tem zavarujte.

→ Izberite želeni pribor in ga nataknite na gibko pršilno-sesalno cev oz. neposredno na adapter.

→ Vklopite sesanje (položaj I).

Sesanje trdih površin

Slika 17

→ Vstavek za trde površine pritisnite v talno šobo. Ščetine morajo kazati naprej.

Sesanje tekstilnih talnih oblog

Slika 18

→ Delajte brez nastavka za trde površine.

→ Za prilagoditev sesalne moči aktivirajte drsnik za uhajanje zraka.

Opozorilo: Po uporabi drsnik za uhajanje zraka ponovno zaprite!

Mokro sesanje

⚠ Pozor

Ne uporabljajte filtrskih vrečk!

Pri penjenju ali iztekanju tekocine aparatu takoj izklopite ali izvlecite omrežni vtič!

Napotek: Če je posoda polna, zapre plavec sesalno odprtino in naprava deluje s povišanim številom vrtljajev. Nemudoma izklopite napravo in izpraznite posodo.

→ Za sesanje vlage oz. mokrote uporabite pralne šobe.

Pri uporabi šobe za fuge:

→ Nataknite in zavarujte adapter za mokro/suhu sesanje. Šobo za fuge nataknite neposredno na adapter.

→ Vklopite sesanje (položaj I).

Slika 19

- Drsnik za uhajanje zraka odprite, če se voda sesa iz zbiralnika. Po uporabi ga ponovno zaprite.
- Poln zbiralnik izpraznite (glejte poglavje "Praznjenje zbiralnika").

Ustavitev obratovanja

- Izklopite napravo.
- Poln zbiralnik izpraznite (glejte poglavje "Praznjenje zbiralnika").
- Zbiralnik temeljito izperite s čisto vodo.
- Ročaj, pršilno-sesalne cevi in pralno šobo med seboj ločite, v ta namen odprite blokirno ročico (sredinski položaj).
- Dele pribora posamično izperite pod tekočo vodo in nato pustite, da se posušijo.
- Penasti filter očistite pod tekočo vodo, preden ga vstavite, naj se dobro posuši.
- Aparat pustite stati odprt, dokler se ne posuši.
- **Shranjevanje aparata.** Pribor spravite na aparat in shranite v suhih prostorih.

Čiščenje, vzdrževanje

⚠ Nevarnost poškodb

Pred vsemi negovalnim in vzdrževalnim deli izklopite stroj in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Čiščenje pršilne šobe

Pri neenakomerne pršilnem curku.

Slika 20

- Razrahljajte in izvlecite pritrditev šobe, pršilno šobo očistite ali zamenjajte.

Očistite sito v rezervoarju za svežo vodo

1 x letno, ali po potrebi.

Slika 21

- Obrnite in sprostite blokado. Sito izvlecite navzgor in očistite po čisto vodo.

Motnje

Voda ne izstopa iz šobe

- Napolnite rezervoar za svežo vodo.
- Preverite pravilno naleganje rezervoarja za svežo vodo.
- Črpalka za čistilo okvarjena, obrnite se na uporabniški servis.

Pršilni curek neenakomeren

- Očistite pršilno šobo s pralne šobe.

Nezadostna sesalna moč

- Drsnik za uhajanje zraka na ročaju zaprite.
- Glejte tudi slika 11*
- Pribor, gibke sesalne cevi ali sesalne cevi so zamašene, odstranite zamaštev.
 - Filtrska vrečka je polna, vstavite novo. (nar. št. je navedena v seznamu rezervnih delov na koncu tega navodila).
 - Očistite penaste filtre.

Črpalka za čistilo je glasna

- Napolnite rezervoar za svežo vodo.

Naprava ne deluje

- Vtaknite omrežni vtič.
- Zaščita pred pregrevanjem se je sprožila, pustite, da se naprava ohladi.

Splošna navodila

Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavnštva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščeni servisni službi.

(naslov glejte na hrbtni strani)

Uporabniški servis

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo KÄRCHER podružnico.

(naslov glejte na hrbtni strani)

Naročanje nadomestnih delov in posebnega pribora

Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.

Nadomestne dele in pribor dobite pri svojem trgovcu ali pri podružnici podj. KÄRCHER.

(naslov glejte na hrbtni strani)

Tehnični podatki

Napetost 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Omrežna varovalka (inertna)	10 A
Prostornina posode	18 l
Poraba vode, max.	4 l
Moč P _{nazivna}	1200 W
Moč P _{maks.}	1400 W
Omrežni kabel	H05-VV-F2x0,75
Nivo zvočnega tlaka (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Poseben pribor

	Naroč. št.
Filtrske vrečke (5 kom)	6.959-130.0
Patronski filter	6.414-552.0
RM 519 Čistilno sredstvo za preproge (1 l steklenica)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Impregnacija (0,5 l steklenica)	6.290-003.0

Szanowny Klientce!

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

- Kupując ten produkt, nabyli Państwo urządzenie do natryskiwania ekstrakcyjnego, służące do rutynowego lub podstawowego czyszczenia węglowego wykładzin dywanowych.
- Przy użyciu wkładki do spryskiwaczy, będącej częścią dostawy, a która przeznaczona jest do dyszy myjącej, można czyścić twarde nawierzchnie.
- W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami (w zakresie dostawy) urządzenie może być wykorzystywane również jako odkuczacz do pracy na mokro/sucho.

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużycie urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużycie urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Zasady bezpieczeństwa

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Każde użycie niezgodne z bieżącymi wskazówkami prowadzi do wygaśnięcia gwarancji.

Zasilanie

- Urządzenie przyłączać tylko do poprawnie uziemionych gniazd.
- Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi się zgadzać z napięciem w gniazdku.
- W pomieszczeniach wilgotnych, np. w łazienkach, urządzenie należy przyłączać do gniazdek posiadających w swoich obwodach wyłącznik różnicowo-prądowy. W razie wątpliwości należy poprosić o radę elektryka.
- Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.
- Używać tylko chronionego przed wodą bryzgową przedłużacza o minimalnym przekroju 3x1 mm₂.
- Nigdy nie używać uszkodzonego kabla sieciowego ani przedłużacza! Jeżeli uszkodzony zostanie kabel sieciowy, to trzeba go wymienić na kabel specjalny, który można otrzymać od producenta lub jego serwisu.
- Nie dopuścić do uszkodzenia kabla sieciowego lub przedłużacza w wyniku np. zgniecenia, złamania, przejechania po nim itp. Kabel sieciowy chronić przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.
- Łączniki wtykowe na kablu zasilającym i przedłużaczem można wymieniać tylko na łączniki zabezpieczone przed wodą bryzgową i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.
- Zanim urządzenie zostanie odłączone z sieci, należy je najpierw wyłączyć przy pomocy wyłącznika głównego.
- Aby odłączyć urządzenie od sieci, nie ciągnąć za kabel instalacyjny, lecz za wtyczkę.

⚠ Zastosowanie

- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi albo nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od niej wskazówki, w jaki sposób używać tego urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, żeby uniknąć wykorzystywania urządzenia do zabawy.
- Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy musi on uwzględnić warunki panujące w otoczeniu i uważać na inne osoby, zwłaszcza dzieci.
- Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Jeżeli budzi on wątpliwości, sprzętu nie należy używać.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla albo wtyczki do wody albo innych płynów.
- Eksplotacja urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem jest zabroniona. Podczas użytkowania w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów.
- Chrońić urządzenie przed zmianami pogody, wilgocią i źródłami ciepła.
- *Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi albo nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od niej wskazówki, w jaki sposób używać tego urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, żeby uniknąć wykorzystywania urządzenia do zabawy.*
- *Urządzenie musi stać na stabilnym podłożu.*
- Jeżeli urządzenie spadnie, musi ono zostać skontrolowane przez autoryzowany punkt serwisu, ponieważ mogą mieć miejsce wewnętrzne zakłócenia, które ograniczają bezpieczeństwo produktu.
- Nie należy zasysać substancji trujących.
- Nie należy zasysać palących się i tłących obiektów, takich jak pety papierosów, poiół czy inne palące się i tające materiały.
- Nie zasysać takich materiałów jak gips, cement itp., bo w kontakcie z wodą mogą one stwardnieć i zagrozić funkcjonowaniu urządzenia.
- W czasie pracy należy ustawać urządzenie poziomo.
- Pracującego urządzenia nigdy nie pozostawiać bez nadzoru.
- Nie wolno stosować zalecanych środków czyszczących bez wcześniejszego rozcieńczenia. Produkty są bezpieczne, ponieważ nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla środowiska. W przypadku dostania się środka czyszczącego do oczu, należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody, natomiast w przypadku spożycia natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Używać tylko środków czyszczących zalecanych przez producenta i przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania, utylizacji i wskazówek ostrzegawczych producentów środków czyszczących.

⚠ UWAGA

Określone substancje w wyniku zawirowania z zasysanym powietrzem mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszanki!

Nigdy nie zasysać następujących substancji:

- Wybuchowe lub łatwopalne gazy, ciecze i pyły (reaktywne).
- Reaktywne pyły metali (np. aluminium, magnez, cynk) w połączeniu z silnie alkalicznymi i kwasowymi środkami czyszczącymi
- Nierozcieńczone silne kwasy i tugi
- Rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna, roztwórca farb, acetón, olej opałowy).

Substancje te mogą ponadto reagować z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.

⚠ Konserwacja

- Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Aby wykluczyć zagrożenia, naprawy i wymiany części, w urządzeniu mogą być przeprowadzane jedynie przez autoryzowany serwis.

- Należy używać jedynie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, które zostały dopuszczone przez producenta, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracy z urządzeniem.


Uruchomienie

Opis urządzenia

Przy rozpakowywaniu należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie części.

W przypadku stwierdzenia szkód transportowych lub braku części, należy natychmiast zawiadomić o tym sprzedawcę.

Wskazówka: Ilustracje urządzenia oraz sposobu jego obsługi znajdują się na pierwszych stronach okładki, które należy rozłożyć.



Rysunek 1

- Główica odkurzacza silnika
- Uchwyty do noszenia przenoszenia
- Gąbka filtrująca
- Zamknięcie filtra
- Przewód zasilający z wtyczką
- Przechowywanie, kabel sieciowy
- Przelłącznik ssania (0/l)
- Przelłącznik natryskiwania (0/l)
- Blokada, zbiornik czystej wody
- Zbiornik czystej wody
- Zbiornik
- Kółka skrętne
- Przyłącze na wąż ssący odkurzacza na mokro/sucho
- Przyłącze, wąż do natryskiwania
- Wąż spryskującą-ssący
- Rękojeść
- Przepustnica powietrzna
- Dźwignia natryskowa
- Klawisz blokady dźwigni natryskowej
- Dźwignia ryglująca
- Rury spryskującą-ssącą 2 x 0,5 m
- Schowek na rury i akcesoria
- Dysza myjąca podłogowa do czyszczenia wykładzin dywanowych, z nakładką do twardych nawierzchni

- Dysza myjąca ręczna do czyszczenia tapicerki

Akcesoria do odkurzania na mokro/sucho

- Adapter do odkurzania na mokro/sucho
- Ssawka podłogowa z wkładem do podłóg twardych
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Worek filtracyjny

Przed uruchomieniem

Rysunek 2

→ **Zdejmowanie zbiornika czystej wody.**

Wcisnąć blokadę i wyjąć zbiornik.

Wskazówka: Obudowę silnika można zdjąć tylko po uprzednim wyjęciu zbiornika czystej wody.

Rysunek 3

→ **Zdejmowanie obudowy silnika.** Złożyć uchwyt do noszenia do przodu, aby odblokować zbiornik. Wyjąć akcesoria i kółka skrętne ze zbiornika.

Rysunek 4

→ Obrócić zbiornik, wciśnąć kołki kółek skrętnych do otworów w dnie zbiornika aż do oporu.

Rysunek 5

→ Obrócić obudowę silnika i nałożyć gąbki filtrujące na kosz filtracyjny.

→ Założyć zamknięcie filtra i obrócić w celu zablokowania.

→ **Zakładanie obudowy silnika.** W celu zablokowania pociągnąć uchwyt do noszenia do góry.

Rysunek 6

→ **Wkładanie zbiornika czystej wody.** Najpierw włożyć dolną część zbiornika, docisnąć ją do obudowy silnika i sprawdzić, czy zatrzasnęła się odpowiednio.

Rysunek 7

→ Wąż ssący oraz wąż do natryskiwania osadzić w przyłączach urządzenia.

Wskazówka: Wąż ssący mocno wciśnąć w przyłącze, tak aby się zatrzasnął.

Rysunek 8

→ Złożyć rury spryskującą-ssącą i nałożyć na rączkę. Dźwignię ryglującą należy złożyć na środku, do zabezpieczenia przekreślić w kierunku ruchu wskazówek zegara.

- Nałożyć dyszę podłogową na rury spryskujące-ssące i zabezpieczyć dźwignią ryglującą.

Urządzenie jest teraz gotowe do czyszczenia na mokro.

Obsługa

⚠ Pracować zawsze z zastosowaniem gąbek filtrujących, zarówno podczas czyszczenia na mokro, jak i odkurzania na mokro/sucho!

Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych / powierzchni twardych / tapicerki

⚠ Zagrożenie dla zdrowia, niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Przed użyciem urządzenia w niewidocznym miejscu sprawdzić odporność przedmiotu, który ma być czyszczony, pod kątem trwałości wybarwienia i wodoszczelności.

Nie czyścić okładzin wrażliwych na wodę, np. parkietów (wilgoć może wniknąć w drewno i uszkodzić podłogę).

Wskazówka

Ciepła woda (maksymalnie 50°C) podnosi wydajność czyszczenia.

Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych

- Używać dyszy myjącej podłogowej.
- Nie stosować wkładu do podłóg twardych.

Do czyszczenia należy używać tylko środka do czyszczenia dywanów RM 519 firmy KÄRCHER.

Czyszczenie na mokro twardych podłoży

- Używać dyszy myjącej podłogowej.
- Na dyszę natryskującą-ekstrakcyjną nasunąć bocznie wkład do twardych podłoży. Szczotki powinny wskazywać do tyłu.

Czyszczenie tapicerki na mokro

- Używać dyszy myjącej ręcznej.

Napełnianie zbiornika czystej wody

Wskazówka: W tym celu albo wyjąć zbiornik, albo napełnić go bezpośrednio w urządzeniu.

Rysunek 9

- Otworzyć korek.
- Do zbiornika czystej wody wlać 100 - 200 ml (ilość zależy od stopnia zabrudzenia)

środka RM 519, dodać wody - nie przepelnić zbiornika.

- Ponownie zamknąć korek.

Rozpoczęcie pracy

Rysunek 10

- Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
- Naciągnąć przełącznik ssania (położenie I), turbina ssąca pracuje.

Rysunek 11

- Całkowicie zamknąć przepustnicę powietrzną na rękojeści.

Rysunek 12

- Naciągnąć przełącznik natryskiwanego (położenie I), pompa środkowa czyszczącego jest gotowa do pracy.

Rysunek 13

- W celu spryskania roztworem czyszczącym użyć rączki przy dźwigni natryskowej.

Rysunek 14

- Do spryskiwania stałego można zablokować dźwignię natryskową, w tym celu naciągnąć dźwignię natryskową i pociągnąć do tyłu klawisz blokady.
- Jeździć po powierzchni do czyszczenia w nakładających się pasach. Dyszę ciągnąć przy tym skierowaną ku tyłowi (nie pchać).

Opróżnianie zbiornika podczas pracy

Wskazówka: Gdy zbiornik jest pełny, pływalka zamknie otwór ssący, a turbina ssąca pracuje na zwiększonej obrotach.

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu naciągnąć przełącznik ssania i natryskiwanego (położenie 0).
- Oddzielić wąż spryskującą-ssącą i wąż spryskujący od urządzenia.
- Wskazówka:** Ewentualnie może dojść do wycieku resztek wody, dlatego najlepiej położyć urządzenie w brodziku prysznicowym lub w wannie.
- Wyjąć akcesoria oraz zbiornik czystej wody i odblokować obudowę silnika.
- Zdjąć obudowę silnika i opróżnić zbiornik.

Wskazówki dotyczące czyszczenia i sposobu pracy

- Pracować zawsze od światła do cienia (od okna do drzwi).
- Zawsze pracować od powierzchni wyczyszczonych od nie wyczyszczonych.
- Wykładzina dywanowa z krawędzią z juty może się skurczyć przy zbyt wilgotnej pracy i wypłowieć.
- Dywany zawierające wiele runa, po ich wyczyszczeniu, jeszcze w stanie mokrym wyszczotkować w kierunku runa (np. szczotką do runa albo do szorowania).
- Impregnacja przy użyciu Care Tex RM 762 po czyszczeniu na mokro zapobiega szybkiemu zanieczyszczeniu się powierzchni tekstylnej.
- W celu uniknięcia powstawania odcisków wzgl. miejsc rdzawoplamistych, wyczyszczonym powierzchniom pozwolić wyschnąć przed chodzeniem po nich wzgl. wstawieniem mebli.

Metody czyszczenia

Lekkie/normalne zabrudzenia

- Włączyć opcję ssania i natryskiwanie (położenie I).
- Roztwór czyszczący natryskiwać i odessać w jednym procesie roboczym.
- Następnie wyłączyć przełącznik natryskiwania i odessać resztki roztworu czyszczącego.
- Ponownie wyczyścić dywan czystą, cieplą wodą i w razie potrzeby zaimpregnować.

Silne zabrudzenia lub plamy

- Włączyć natryskiwanie (położenie I).
- Nanieść roztwór czyszczący i odczekać 10 - 15 minut (ssanie jest wyłączone).
- Następnie czyścić powierzchnię jak w przypadku lekkich/normalnych zabrudzeń.
- Ponownie wyczyścić dywan czystą, cieplą wodą i w razie potrzeby zaimpregnować.

Zakończenie czyszczenia na mokro

- Przepłukać przewody spryskiwania w urządzeniu, w tym celu:
Napełnić zbiornik środka czyszczącego ok. 1 l czystej wody.

Utrzymując dyszę nad odpływem, włączyć pompę spryskiwania aż do całkowitego zużycia wody.

Odkurzanie na sucho

⚠️ Uwaga

Pracować zawsze z założonym workiem filtrującym, wyjątek stanowi stosowanie naboju filtrującego (akcesoria dodatkowe).

Zbiornik i akcesoria muszą być suche, aby się nie kleiły.

Rysunek 15

→ Włożyć worek filtrujący.

Rysunek 16

→ Używać adaptera do odkurzania na mokro/sucho. Nałożyć adapter na rączkę albo rurę ssawną, przekręcić dźwignię ryglującą i tym samym zabezpieczyć urządzenie.

→ Wybrać żądane wyposażenie i nałożyć na rury spryskująco-ssące wzgl. bezpośrednio na adapter.

→ Włączyć ssanie (położenie I).

Odkurzanie powierzchni twardych

Rysunek 17

→ Na ssawkę podlogową założyć wkład do podłóg twardych. Szczotki powinny być skierowane do przodu.

Odkurzanie wykładzin dywanowych

Rysunek 18

→ Nie stosować wkładu do podłóg twardych.
→ Siłę ssania wyregulować przepustnicą powietrzną.

Wskazówka: Po użyciu przepustnicę ponownie zamknąć!

Odkurzanie na mokro

⚠️ Uwaga

Nie używać worka filtrującego!

W przypadku tworzenia piany lub wycieku cieczy natychmiast wyłączyć uderzenie lub wyjąć wtyczkę sieciową!

Wskazówka: Gdy zbiornik jest pełny, pływalka zamknie otwór ssący, a turbina ssąca pracuje na zwiększonych obrotach. W tym przypadku natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.

→ Do zasysania wilgoci wzgl. mokrych powierzchni, używać dyszę myjącą.

Przy używaniu dyszy szczelinowej:

- Nałożyć i zabezpieczyć adapter do odkurzania na mokro/sucho. Nałożyć dyszę szczelinową bezpośrednio na adapter.
- Włączyć ssanie (położenie I).

Rysunek 19

- Otworzyć przepustnicę powietrzną, gdy woda jest zasysana ze zbiornika. Po użyciu przepustnicę ponownie zamknąć.
- Opróżnić pełen zbiornik (patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika“).

Wyłączenie z ruchu

- Wyłączyć urządzenie.
- Opróżnić pełen zbiornik (patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika“).
- Dokładnie umyć zbiornik czystą wodą.
- Poodzielać od siebie rączkę, rury spryskująco-ssące i dyszę myjącą, w tym celu otworzyć dźwignię ryglującą (pozycja środkowa).
- Akcesoria przepłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Wyczyścić nabój filtra pod bieżącą wodą i przed ponownym użyciem osuszyć.
- Otwarte urządzenie pozostawić do wyschnięcia.
- **Przechowywanie urządzenia.** Akcesoria umieścić w urządzeniu i przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Rzyko obrażeń

Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.

Czyszczenie dyszy rozpylającej

W przypadku nierównomiernego strumienia natryskowego.

Rysunek 20

- Poluzować zamocowanie dyszy i ją wyjąć. Dyszę natryskową wyczyścić albo wymienić.

Czyszczenie sita w zbiorniku czystej wody

raz w roku lub w zależności od potrzeb.

Rysunek 21

- Obrócić i otworzyć blokadę. Wyjąć sito do góry i umyć czystą wodą.

Zakłócenia

Brak wycieku wody przy dyszy

- Napełnić zbiornik czystej wody
- Sprawdzić, czy zbiornik czystej wody jest dobrze zamocowany.
- Uszkodzona pompa środka czyszczącego, wezwać serwis.

Nierównomierny strumień natryskowy

- Wyczyścić dyszę rozpylającą dyszy myjącej.

Nie wystarczająca moc ssania

- Zamknąć przepustnicę powietrzną na rękojeści.
Patrz również rysunek 11
- Akcesoria, wąż lub rury ssące są zatkane; należy je udrożnić.
- Worek filtrujący jest pełny; włożyć nowy worek filtrujący (nr kat. patrz wykaz części zamiennych na końcu instrukcji).
- Oczyścić gąbkę filtrującą.

Głośno działająca pompa środka czyszczącego

- Dopełnić poziom zbiornika czystej wody.

Urządzenie nie działa

- Podłączyć urządzenie do zasilania.
- Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem, pozwolić, aby urządzenie ostygło.

Instrukcje ogólne

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
(Adres znajduje się na odwrocie)

Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Zamawianie części zamiennych i akcesoriów specjalnych

Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.

Części zamienne i akcesoria dostępne są u sprzedawcy albo w oddziale firmy KÄRCHER.
(Adres znajduje się na odwrocie)

Dane techniczne

Napięcie 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	10 A
Pojemność zbiornika	18 l
Maks. ilość zasysanej wody	4 l
Moc P _{znam.}	1200 W
Moc P _{maks.}	1400 W
kabel sieciowy	H05-VV-F2x0,75
Poziom ciśnienia aku- stycznego (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Wypożyczenie specjalne

	Nr katalogo- wy
Worek filtrujący (5 szt.)	6.959-130.0
Nabój filtrujący	6.414-552.0
RM 519 środek do czyszcz- nia dywanów (butelka 1 l)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex impregnat (butelka 0,5 l)	6.290-003.0

Mult stimate client,

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebunțarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic și nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.

- Prin cumpărarea acestui aparat ați achiziționat un aspirator pulverizator, potrivit pentru curățarea de întreținere și de bază a covoarelor, cu un efect de curățare profund.
- Cu ajutorul adaptorului pentru suprafețe dure al duzei de spălare (inclus în pachetul de livrare) puteți curăta și suprafețe dure.
- Prevăzut cu un accesoriu corespunzător (inclus în livrare), aparatul poate fi folosit și ca un aspirator umed/uscat.

Protecția mediului înconjurător

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.

 Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Măsuri de siguranță

Pe lângă indicațiile conținute în acest manual de utilizare trebuie respectate normele legale generale pentru protecție și prevenirea accidentelor.

Orice utilizare diferită de indicațiile din acest manual duce la anularea garanției.

⚠ Conexiune la rețea

- Conectați aparatul numai la prize cu împământare corespunzătoare.
- Tensiunea indicată în plăcuța de tip trebuie să corespundă tensiunii prizei.
- În încăperi cu umiditate ridicată, ca de ex. băi, conectați aparatul la prize prevăzute cu întrerupător de protecție pre-comutat FI. În caz de nelămuriri solicitați sfatul unui electrician calificat.
- Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.
- Utilizați numai un cablu prelungitor proiectat la stropirea cu apă, având un diametru minim de 3x1 mm².
- Nu utilizați niciodată cabluri de alimentare sau prelungitoare defecte! În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special, care poate fi obținut de la producător sau de la serviciul pentru clienți.
- Aveți grijă ca prelungitorul sau cablul de alimentare să nu fie afectate sau deteriorate prin traversare cu roțile, strivire, întindere etc. Feriți cablul de alimentare de căldură, uleiuri și muchii ascuțite.
- La înlocuirea racordurilor de la cablul de alimentare sau prelungitor trebuie asigurate protecția la stropirea cu apă și rezistența mecanică.
- Înainte de a deconecta aparatul de la rețeaua de curent, acesta trebuie oprit de la întrerupătorul principal.
- Pentru a decupla aparatul de la rețeaua de curent, nu trageți de cablul de alimentare, ci de ștecher.

⚠ Domenii de utilizare

- Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacitateți psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de către persoanele, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acestor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor
- sau au fost instruite de către aceasta în privința utilizării. Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.
- Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul conform prevederilor. Acesta trebuie să respecte condițiile locale și în timpul utilizării să fie atent la terți, în special la copii.
- Înainte de utilizare verificați aparatul și accesorile în privința stării corespunzătoare. Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate.
- Nu scufundați niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Este interzisă utilizarea în încăperi unde există pericol de explozie. La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.
- Protejați aparatul împotriva influențelor meteorologice externe, a umidității și a surselor de căldură.
- *Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacitateți psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de către persoanele, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acestor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către aceasta în privința utilizării. Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.*
- Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață de sprijin stabilă.

- În cazul în care aparatul a căzut jos, el trebuie verificat la un service autorizat, deoarece ar putea exista defecți interne ce ar putea afecta siguranța produșului.
- Nu aspirați substanțe toxice.
- Nu aspirați obiecte aprinse sau încinse, cum ar fi muceurile de țigară, scrum sau alte materiale aprinse sau încinse.
- Nu aspirați materiale precum gips, ciment etc. deoarece acestea se pot întâri în contact cu apa și pot afecta funcționarea aparatului.
- În timpul funcționării, aparatul trebuie să fie așezat orizontal.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta este în funcțiuie.
- Detergenții recomandați nu trebuie utilizati în stare pură (nediluați). Aceste produse oferă siguranță în exploatare, deoarece nu conțin substanțe dăunătoare mediului. În cazul în care soluțiile de curățat ajung în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă, iar în cazul ingerării mergeți imediat la medic.
- Folosiți numai detergenți recomandați de utilizator și respectați indicațiile de utilizare, de eliminare și avertismentele producătorului detergentilor.

⚠ Atenție

Prin turbinare, anumite substanțe pot forma, împreună cu aerul aspirat, aburi sau amestecuri explozive!

Niciodată să nu aspirați următoarele substanțe:

- gaze, lichide și pulberi explozive sau inflamabile (pulberi reactive)
- pulberi metalice reactive (ex. aluminiu, magneziu, zinc) împreună cu soluții de curățat puternic alcaline sau acide
- acizi sau soluții alcaline puternice, nediluate
- solventi organici (ex. benzină, diluant, acetonă, păcură).

Suplimentar, aceste substanțe pot coroda materialele utilizate în construcția aparatului.

⚠ Întreținerea

- Înainte de orice lucrări de îngrijire și întreținere decupați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.
- Pentru a evita pericolele, reparațiile și înlocuirea pieselor de schimb se vor face doar de service-ul autorizat.
- Folosiți doar piese de schimb originale și accesorii aprobate de producător, pentru a nu afecta siguranța aparatului.

Punerea în funcțiune

Descrierea aparatului

În timpul despachetării, verificați existența tuturor componentelor.

Dacă lipsesc unele componente sau dacă în timpul despachetării constațați un defect care se datorează unui transport necorespunzător, anunțați imediat distribuitorul dvs.

Observație: Ilustrațiile referitoare la aparat și la utilizarea acestuia se găsesc pe părțile de înveliș din față, deschideți-le mai întâi pe acestea.




Figura 1

- 1 Carcasa motorului
- 2 Mâner pentru transport
- 3 Filtru spumă
- 4 Închizătoare de filtru
- 5 Cablu de alimentare cu ștecări
- 6 Depozitarea, cablul de alimentare
- 7 Comutator pentru aspirare (0/I)
- 8 Comutator pentru pulverizare (0 / I)
- 9 Deblocare, rezervor de apă proaspătă
- 10 Rezervor de apă curată
- 11 Rezervoare
- 12 Role de ghidare
- 13 Racord pentru furtunul de aspirare al aspiratorului umed/uscat
- 14 Racord, furtun de pulverizare
- 15 Furtun pentru pulverizare-aspirare
- 16 Mâner

17 Clapetă de aer

18 Manetă de pulverizare

19 Buton de fixare pentru maneta de pulverizare

20 Maneta de blocare

21 Teavă de pulverizare-aspirare 2 x 0,5 m

22 Suport pentru tuburi de aspirare și accesorii

23 Duză de spălare pentru curățarea mocheteelor, cu adaptor pentru suprafețe dure

24 Duză de spălare manuală pentru curățarea tapițeriei

Accesoriu pentru aspirare umedă/uscată

25 Adaptor pentru aspirare umedă/uscată

26 Duză de curățare a podeelor, cu adaptor pentru suprafețe dure

27 Duză pentru rosturi

28 Duză pentru tapițerie

29 Sac filtrant

Înainte de punerea în funcțiune

Figura 2

→ **Demontați rezervorul de apă proaspătă.** Apăsați sistemul de deblocare și scoateți rezervorul.

Observație: Puteti să scoateți compartimentul motorului numai după demontarea rezervorului de apă proaspătă.

Figura 3

→ **Demontați compartimentul motorului.**

Împingeți în față mânerul pentru transport, pentru a debloca rezervorul. Scoateți din rezervor accesorile și rolele de ghidare.

Figura 4

→ Înțoarceti rezervorul și introduceți rolele de ghidare în orificiile de pe fundul rezervorului, până intră în locaș.

Figura 5

→ Rotiți carcasa motorului și montați filtrul de spumă pe coșul de filtrare.

→ Montați închizătorul de filtru și rotiți-l în poziția de blocare.

→ **Motați carcasa motorului.** Trageți în sus mânerul de transport pentru a bloca carcasa.

Figura 6

→ Motați rezervorul de apă proaspătă.

Montați mai întâi piesa inferioară, apoi apăsați sus la carcasa motorului și verificați dacă este fixat corect.

Figura 7

→ Introduceți furtunul de absorbție și furtunul de pulverizare pe racordurile de la aparat.

Indicație: Împingeți bine furtunul de absorbție în racord, până acesta intră în locaș.

Figura 8

→ Îmbinați țeava de pulverizare-aspirare și fixați-o pe mâner. Maneta de blocare trebuie să fie dispusă la mijloc la îmbinare, pentru a vă asigura rotiții-o în sensul acelor de ceas.

→ Aplicați duza pentru podele pe țeava de pulverizare-aspirare și asigurați-o cu maneta de blocare.

Aparatul este pregătit pentru curățare umedă.

Utilizarea

⚠ Asigurați-vă că filtrul de spumă se folosește la toate lucrările, atât la cele de curățare umedă cât și la cele de aspirare umedă/uscată!

Curățarea umedă a covoarelor / suprafeteelor dure / tapițeriilor

⚠ Pericol pentru sănătate, pericol de deteriorare!

Înainte de a utiliza aparatul, verificați pe o porțiune ascunsă dacă obiectul de curățat este rezistent la apă și nu se decoloră. Nu curătați suprafete sensibile la apă, de ex. parchet (altfel umezeala poate pătrunde în material și deteriora podeaua).

Observație

Apa caldă (maxim 50 °C) crește eficacitatea curățării.

Curățarea umedă a covoarelor

→ Utilizați duza de spălare pentru podea.

→ Lucrați fără accesoriul pentru suprafete dure.

Pentru curățare utilizați doar soluția de curățat pentru covoare RM 519 de la KÄRCHER.

Curățarea umedă a suprafetelor dure

→ Utilizați duza de spălare pentru podea.
→ Împingeți în lateral adaptorul pentru suprafete dure de pe duza de pulverizare și aspirare. Perile trebuie să fie îndrepătate în spate.

Curățarea umedă a tapițeriilor

→ Utilizați duza de spălare manuală.

Umpleți rezervorul de apă proaspătă.

Indicație: Pentru umplere puteti să scoateți rezervorul de apă proaspătă sau puteți să-l umpleți direct pe aparat.

Figura 9

→ Împingeți în sus capacul rezervorului.
→ Introduceți 100 - 200 ml de soluție RM 519 (dozați conform gradului de murdărire) în rezervorul de apă proaspătă și umpleți rezervorul cu apă de la robinet, nu umpeți excesiv.
→ Închideți capacul rezervorului.

Începerea lucrului

Figura 10

→ Introduceți ștecherul în priză.
→ Apăsați comutatorul pentru aspirare (poziția I), pornește turbina aspiratoare.

Figura 11

→ Închideți în totalitate clapeta de aer de pe mâner.

Figura 12

→ Apăsați comutatorul pentru pulverizare (poziția I), pompa pentru detergent este gata de funcționare.

Figura 13

→ Pentru pulverizarea soluției de curățare acționați maneta de pulverizare de pe mâner.

Figura 14

→ Pentru pulverizare continuă puteți fixa maneta de pulverizare, pentru acesta

Metode de curățare

acționați maneta de pulverizare și trageți butonul de fixare în spate.

- Parcurgeți suprafața de curățat în linii suprapuse. Pentru aceasta trageți duza în spate (nu împingeți).

Golirea rezervorului în timpul funcționării

Observație: Dacă rezervorul este plin, un plutitor închide orificiul de aspirație, iar aparatul funcționează cu turație mărită.

- Opriti aparatul, pentru acesta apăsați comutatorul pentru aspirare și pulverizare (poziția 0).
→ Deconectați furtunul de pulverizare-aspirare și cel de aspirare de la aparat
Indicație: Restul de apă, care rămâne eventual în aparat poate să scurgă, depozitați-l de aceea în vana de baie sau de duș.
→ Îndepărtați accesoriile și rezervorul de apă proaspătă și deblocați carcasa motorului.
→ Demontați carcasa motorului și golii rezervorul.

Sfaturi pentru curățare / mod de lucru

- Lupați întotdeauna de la lumină înspre umbră (de la fereastră înspre ușă).
- Lupați întotdeauna de la suprafața curățată înspre suprafața necurățată.
- Mocheta cu suport de iută poate se poate mici și decolora dacă folosiți prea multă apă la curățare.
- Covoarele cu firul lung trebuie periate ude după curățare, în direcția firelor, pentru a le ridica (de ex. cu o mătură pentru covoare cu fir lung sau cu o perie).
- Impregnarea cu Care Tex RM 762 după curățarea umedă împiedică o remurdărire rapidă a materialului textil.
- Nu călați pe suprafața curățată și nu plasați mobilă pe aceasta până la uscare pentru a evita lăsarea de urme sau petele de rugină.

Murdărire usoară/normală

- Porniți aspirarea și pulverizarea (poziția I).
→ Pulverizați și aspirați în același timp soluția de curățat, într-o singură etapă de lucru.
→ Opriti apoi comutatorul pentru pulverizare și aspirați restul de soluție de curățat.
→ După curățare, curătați covoarele încă odată cu apă curată și caldă și impregnați dacă dorîți.

Suprafețe foarte murdare sau pete

- Porniți pulverizarea (poziția I).
→ Aplicați soluția de curățare și lăsați să acționeze 10 -15 minute (opriți aspirarea).
→ Curătați suprafața ca și în cazul murdăririi normale.
→ După curățare, curătați covoarele încă odată cu apă curată și caldă și impregnați dacă dorîți.

Încheierea curățării umede

- Spălați conductele de pulverizare din aparat, pentru acesta:
umpleți rezervorul de soluție de curățat cu cca. 1 l apă curată.
Tineți duza deasupra gurii de scurgere și porniți pompa de pulverizare până când este consumată toată apa.

Aspirarea uscată

⚠ Atenție

Lupați întotdeauna cu sacul de filtrare montat, în afara cazurilor când folosiți un filtru-cartuș (accesoriu special).

Rezervorul și accesoriile trebuie să fie uscate, pentru a nu se lipi.

Figura 15

- Introduceți sacul de filtrare.

Figura 16

- Utilizați adaptorul pentru aspirare umedă/uscată. Aplicați adaptorul pe mâner sau pe țeava de aspirare, roțiți maneta de blocare pentru a-l asigura.

- Alegeți accesoriul dorit și fixați-l direct pe țevile de pulverizare-aspirare sau direct pe adaptor.
- Porniți aspirarea (poziția I).

Aspirarea suprafăcătorilor dure

Figura 17

- Introduceți inserția pentru suprafăce dure în duza pentru podea. Perii trebuie să fie îndreptați înainte.

Aspirarea covoarelor

Figura 18

- Lucrați fără accesoriul pentru suprafăce dure.
- Acționați clapeta de aer pentru ajustarea puterii de aspirare.

Observație: După utilizare închideți din nou clapeta de aer!

Aspirarea umedă

⚠ Atenție

Nu folosiți sac de filtrare!

Dacă se formează spumă sau se constată scurgeri de lichid, opriți imediat aparatul sau scoateți-l din priză!

Notă: Dacă rezervorul este plin, un pluritor încide orificiul de aspirație, iar aparatul funcționează cu turație mărită. Opriți imediat aparatul și goliți rezervorul.

- Pentru aspirarea murdăriei umede și a lichidelor utilizați duza de spălare.

În cazul utilizării duzei pentru rosturi:

- Aplicați adaptorul pentru aspirare umedă/uscată și asigurați-l. Apoi aplicați duza pentru rosturi direct pe adaptor.
- Porniți aspirarea (poziția I).

Figura 19

- Deschideți clapeta de aer când aspirați apă dintr-un rezervor. Închideți-o la loc după utilizare.
- Goliți rezervorul plin (consultați capitolul „Golirea rezervorului”).

Scoaterea din funcțiune

- Opriți aparatul.
- Goliți rezervorul plin (consultați capitolul „Golirea rezervorului”).
- Spălați rezervorul temeinic cu apă curată.
- Deconectați țevile de pulverizare-aspirare și duza de spălare, pentru acesta deblocați maneta de blocare (poziție mediană).
- Spălați accesoriile individuale sub apă curantă și lăsați-le apoi să se usuce.
- Curățați filtrul de spumă sub apă curantă și lăsați-l să se usuce înainte să îl puneti la loc.
- Pentru uscare lăsați aparatul deschis.
- **Păstrarea aparatului.** Depozitați accesorile împreună cu aparatul și păstrați aparatul într-o încăpere uscată.

Îngrijire și întreținere

⚠ Pericol de rănire

Înaintea oricărei lucrări de întreținere aparatul se deconectează, iar ștecherul se trage din priză.

Curățarea duzei de pulverizare

În cazul unui jet de pulverizare neuniform.

Figura 20

- Desprindeți și scoateți duza de pulverizare, curățați-o sau schimbați-o.

Curățați sita din rezervorul de apă proaspătă.

O dată pe an sau când este necesar.

Figura 21

- Rotiți și îndepărtați zăvorul. Scoateți sita în sus și curățați-o sub apă curantă curată.

Defecțiuni

Din duză nu ieșe apă

- Umpleți rezervorul de apă proaspătă.
- Verificați poziția corectă a rezervorului de apă proaspătă.
- Pompa pentru detergent este defectă, solicitați asistență serviciului clienti.

Jet de pulverizare neuniform

- Curătați duza de pulverizare a duzei de spălare.

Putere de aspirare insuficientă

- Închideți clapeta de aer de pe mâner. A se vedea și figura 11
- Accesoriiile, furtunul sau țevile de aspirație sunt înfundate, în acest caz vă rugăm să le desfundăți.
- Sacul filtrant este plin, introduceți un nou sac filtrant (pentru numărul de comandare vezi lista pieselor de schimb de la sfârșitul acestui manual).
- Curătați filtrul de spumă.

Pompa pentru detergent este zgomotoasă

- Completați apă în rezervorul pentru apă proaspătă.

Aparatul nu funcționează

- Introduceți ștecherul în priză.
- S-a declanșat protecția la supraîncălzire, lăsați aparatul să se răcească.

Observații generale

Condiții de garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere. Eventuale defecțiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod gratuit. În cazul producerii unei defecțiuni care se încadrează în garanție, prezentați aparatul, accesoriiile și chitanța de cumpăr-

rare la centrul de desfacere sau cea mai apropiată unitate de reparații autorizată. (Pentru adresă vedeți pagina din spate)

Service-ul autorizat

Dacă aveți întrebări sau în caz de defecțiuni reprezentanța noastră KÄRCHER vă stă la dispoziție cu plăcere în continuare. (Pentru adresă vedeți pagina din spate)

Comandarea pieselor de schimb și a accesoriilor speciale

O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

Piese de schimb și accesorii puteți procura de la comerciant sau de la filiala KÄRCHER.

(Pentru adresă vedeți pagina din spate)

Date tehnice

Tensiune 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Siguranță pentru rețea (temporizată)	10 A
Volumul rezervorului	18 l
Capacitate pentru apă, max.	4 l
Puterea P _{nominal}	1200 W
Puterea P _{max}	1400 W
Cablu de rețea	H05-VV-F2x0,75
Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!

Accesoriile optionale

	Nr. de co-mandă
Sac de filtrare (5 ore)	6.959-130.0
Filtru-cartuș	6.414-552.0
RM 519 Soluție de curătat covoare (flacon de 1 l)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Soluție de imregnare (falcon de 0,5 l)	6.290-003.0

Vážený zákazník,

 Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.

- Nákupom tohto zariadenia ste získali striekacie vysávacie zariadenie pre dôkladné resp. základné čistenie kobercov s hĺbkovým čistiacim účinkom.
- S nadstavcom na tvrdé plochy pre umývaciu hubicu (je obsahom dodávky) sa dajú čistiť aj tvrdé povrhy.
- Pomocou vhodného príslušenstva (súčasť dodávky) sa môže použiť aj ako vysávač za vlhka alebo sucha.

Ochrana životného prostredia

 Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.

 Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH

Bezpečnostné pokyny

Okrem pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu sa musia dodržiavať všeobecne bezpečnostné pokyny a pokyny pre predchádzanie úrazov stanovené zákonomdarcom.

Každé použitie, ktoré nedodržuje predložené pokyny, vedie k zrušeniu záruky.

⚠ Elektrická prípojka

- Prístroj zapájajte iba do riadne uzemnených zásuviek.
- Napätie uvedené na typovom štítku musí súhlasiť s napäťím zásuvky.
- Vo vlhkých miestnostiach, napr. v kúpeľni, zapájajte prístroj do zástrčky s predradeným ochranným spínačom FI. V prípade pochybností si nechajte poradiť elektroodborníkom.
- Nikdy sa nedotyčajte siet'ovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.
- Používajte iba kábel chránený pred postriekaním vodou s minimálnym priemerom 3x1 mm².
- Nikdy nepoužívajte chybný siet'ový alebo predĺžovací kábel! Keď je siet'ový kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny siet'ový kábel, ktorý je k dosaniu u výrobcu alebo v jeho servisnom centre.
- Dávajte pozor na to, aby ste neprešli kolieskami cez siet'ový alebo predĺžovací kábel, aby ste ho nepriťlačili, nemýkali ním alebo iným spôsobom nepoškodili. Siet'ový kábel chráňte pred vysokými teplotami, olejom a ostrými hranami.
- Pri výmene spojok na siet'ovom alebo predĺžovacom kábli musí ostáť zachovaná ochrana pred postriekaním vodou a mechanická pevnosť.
- Vždy pred odpojením prístroja od elektrickej siete je nutné ho najprv vypnúť pomocou hlavného vypínača.
- Pri odpájaní prístroja od elektrickej siete net'ahajte za pripojovací kábel, ale za zástrčku.

⚠ Použitie

- Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmysloými alebo duševnými schopnosťami resp. nedostatkom skúseností a znalostí, musia byť pod dozorom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo musia od nich obdržať pokyny, ako zariadenie používať. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrájú.
- Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Musí zohľadniť miestne danosti a pri práci s prístrojom dávať pozor na tretie osoby, obzvlášť na deti.
- Pred použitím skontrolujte stav zariadenia a príslušenstva. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať.
- Prístroj, kábel alebo zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Prevádzka v priestoroch ohrozených výbuchom je zakázaná. Pri používaní prístroja v nebezpečnom prostredí je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.
- Prístroj chráňte pred pôsobením vonkajších poveternostných vplyvov, vlhkosti a zdrojov tepla.
- *Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmysloými alebo duševnými schopnosťami resp. nedostatkom skúseností a znalostí, musia byť pod dozorom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo musia od nich obdržať pokyny, ako zariadenie používať. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrájú.*
- *Zariadenie musí mať stabilný podklad.*
- Ak prístroj spadol, je nutné ho nechat' prekontrolovať oprávneným servisným strediskom, keďže by mohlo dôjsť ku vzniku vnútorných porúch, ktoré by mohli obmedziť bezpečnosť výrobku.
- Nevysávajte žiadne jedovaté látky.

- Nevysávajte žiadne horľavé alebo žeravé predmety, napr. ohorky z cigariet, popol alebo iné horľavé a žeravé materiály.
- Nevysávajte látky ako je sádra, cement atď., keďže tieto môžu v styku s vodom stvrdnúť a ohrozíť funkciu prístroja.
- Počas prevádzky prístroja je potrebné, aby stál vodorovne.
- Prístroj počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Odporúčané čistiace prostriedky sa nemôžu používať neriedené. Výrobky sú bezpečné z hľadiska prevádzky, pretože neobsahujú žiadne látky škodiace životnému prostrediu. Pri zasiahnutí očí čistiacim prostriedkom tieto ihneď dôkladne vypláchnite vodou a pri jeho požití sa okamžite poradte s lekárom.
- Používajte len čistiaci prostriedok, ktorý odporúča výrobca a takisto dodržujte návod na použitie, likvidáciu a výstrahu výrobcu čistiaceho prostriedku.

⚠ Pozor

Určité látky môžu v dôsledku rozvírenia nasávaného vzduchu vytvoriť výbušné pary alebo zmesi!

Nikdy nevysávajte nasledovné látky:

- *Výbušné alebo horľavé plyny, kvapaliny a prach (reaktívny prach)*
- *Reaktívny kovový prach (naopр. hliník, magnézium, zinok) v spojení so silne alkalickými a kyslými čistiacimi prostriedkami*
- *Neriedené silné kyseliny a lúhy*
- *Organické rozpúšťadlá (napr. benzín, riedidlo na farbu, acetón, vykurovací olej).*

Tieto látky môžu dodatočne naleptať materiály použité vo vysávači.

⚠ Údržba

- Pred každým ošetrením a údržbou prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií, môže opravy a výmenu náhradných dielov prístroja vykonávať len autorizované servisné stredisko.

- Aby nebola ovplyvnená bezpečnosť prístroja, používajte len pôvodné náhradné diely a príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca.


Uvedenie do prevádzky

Popis prístroja

Pri vybaľovaní skontrolujte, či sú k dispozícii všetky diely.

Ak by ste pri vybaľovaní zistili, že niektoré diely chýbajú, alebo že zariadenie sa pri preprave poškodilo, okamžite to oznámte predajcovi.

Upozornenie: Obrázky zariadenia a obsluha sa nachádza na predných stranach obálky, ktorú je nutné predtým vyklopiť.



Obrázok 1

- 1 Skriňa motora
- 2 Rukoväť
- 3 Penový filter
- 4 Uzáver filtra
- 5 Prívodný sieťový kábel s vidlicou
- 6 Ukladací priestor, siet'ový pripojovací kábel
- 7 Vypínač vysávania (0 / I)
- 8 Vypínač striekania (0 / I)
- 9 Spona, nádrž na čistú vodu
- 10 Nádrž na čistú vodu
- 11 Nádoba
- 12 Otočné kolieska
- 13 Prípojka vysávacej hadice pre vlhké alebo suché vysávanie
- 14 Prípojka, striekacia hadica
- 15 Striekacia sacia hadica
- 16 Rukoväť
- 17 Posúvač vedľajšieho vzduchu
- 18 Páčka striekania
- 19 Tlačidlo prestavenia striekacej páky
- 20 Uzatváracia páka
- 21 Striekacia sacia rúra 2 x 0,5 m

22 Úložný priestor pre saciu rúrku a príslušenstvo

23 Umývacia podlahová hubica na čistenie kobercov, s násadou na tvrdé plochy

24 Umývacia ručná hubica na čistenie nábytku

Príslušenstvo na vlhké a suché vysávanie

25 Adaptér na vlhké a suché vysávanie

26 Hubica na podlahu s vložkou na tvrdé povrchy

27 Hubica na škáry

28 Hubica na čalúnenie

29 Filtračný vak

Pred uvedením do prevádzky

Obrázok 2

→ **Demontáž nádrže na čistú vodu..**

Stlačte sponu a nádrž odoberte.

Upozornenie: Skriňa motora sa dá odobrať len, ak sa predtým odobrala nádrž na čistú vodu.

Obrázok 3

→ **Demontáž skrine motora.** Pritom odklepte nosný držiak smerom dopredu, aby sa skriňa uvoľnila. Zo skrine odoberte príslušenstvo a otočné kolieska.

Obrázok 4

→ Nádrž otočte, vodiace kolieska zatlačte do otvorov v dne nádrže až po doraz.

Obrázok 5

→ Skriňu motora otočte a na kôš filtra nasadte penový filter.

→ Nasadte veko filtra a otočte ho, aby sa upevnilo.

→ **Montáž skrine motora.** Pri upevnení nosného držiaka ho potiahnite smerom hore.

Obrázok 6

→ **Nasadenie nádoby na čistú vodu**

Najprv nasadte spodnú časť, potom ju zatlačte oproti skrini motora, skontrolujte ju, či zapadla na svoje miesto.

Obrázok 7

→ Vysávaciu a striekaciu hadicu nasuňte na prípojky zariadenia.

Upozornenie: Vysávaciu hadicu pevne zatlačte do prípojky, aby zapadla na svoje miesto.

Obrázok 8

- Striekaciu saciu rúrku zasuňte dohromady a zasuňte na ručný držiak. Uzaváraciu páku je nutné pri zasúvaní otočiť do stredu a tým dôjde k zaisteniu v smere pohybu hodinových ručičiek.
- Na striekaciu saciu rúrku nasadte trysku na podlahu a zaistite pomocou uzaváracej páky.

Zariadenie je teraz pripravené na vlhké čistenie.

Obsluha

- ⚠ **Tak pri vlhkom čistení ako aj pri vlhkom alebo suchom vysávaní pracujte vždy s nasadeným penovým filtrom!**

Vlhké čistenie kobercov alebo tvrdých povrchov alebo čalúnenia

⚠ **Nebezpečenstvo poškodenia zdravia a vecí!**

Pred použitím zariadenia na nenápadnom mieste čisteného predmetu skontrolujte jeho farebnú stálosť a odolnosť voči vode. Nečistite povrch citlivý na vodu ako sú napr. parketové podlahy (môžu zvlhnúť a poškodiť sa).

Upozornenie

Teplá voda (maximálne 50 °C) zvyšuje účinok čistenia.

Vlhké čistenie kobercov

- Používajte umývaciu podlahovú hubicu.
- Pracujte bez vložky pre tvrdé povrhy. Na čistenie používajte iba čistiaci prostriedok na čistenie RM 519 od firmy KÄRCHER.

Vlhké čistenie tvrdého povrchu

- Používajte umývaciu podlahovú hubicu.

- Na striekaciu vysávaciu trysku nasuňte násadu na tvrdý povrch. Kefy musia ukazovať smerom dozadu.

Vlhké čistenie čalúnenia

- Používajte umývaciu podlahovú hubicu.

Naplnenie nádoby na čistú vodu

Upozornenie: Nádoba na čistú vodu sa môže kvôli naplneniu odobrať alebo naplniť aj priamo na zariadení.

Obrázok 9

- Veko nádrže vyklopte smerom hore.
- Do nádrže na čistú vodu dajte 100 - 200 ml (množstvo sa mení podľa stupňa znečistenia) RM 519, naplňte ju vodou z vodovodu, ale nepreplňujte.
- Opäť uzavrite veko nádrže.

Začiatok práce

Obrázok 10

- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Stlačte vypínač vysávania (poloha I), vysávacia turbína svieti.

Obrázok 11

- Posúvač vedľajšieho vzduchu na ručnom držiaku celkom uzavrite.

Obrázok 12

- Stlačte vypínač striekania (poloha I), čerpadlo čistiaceho prostriedku je pripravené.

Obrázok 13

- Na nastriekanie čistiaceho roztoku stlačte páku striekania umiestnenú ručnom držiaku.

Obrázok 14

- Pri trvalom striekaní je možné upevníť striekaciu páku. Na to stlačte páku striekania a upevňovacie tlačidlo smerom dozadu.
- Čistenú plochu v miestach, kde sa plocha prekrýva, prejdite ľahom. Pritom ľahajte dýzu smerom späť (nie posúvať).

Vyprázdenie nádoby počas práce

Upozornenie: Ak je nádrž plná, plavák uzatvorí sací otvor a zariadenie beží so zvýšenými otáčkami.

- Vypnite zariadenie, stlačte vypínač pre vysávanie a striekanie (poloha 0).
- Striekaciu saciu hadicu a striekaciu hadicu odpojte od zariadenia.
- Upozornenie:** Prípadná ešte zvyšujúca sa voda môže odkvapkať, preto je najlepšie ho položiť do sprchy resp. vane.
- Odoberte príslušenstvo a nádobu na čistú vodu. Uvoľnite skriňu motora.
- Odoberte skriňu motora a nádobu vyprázdnite.

Tipy na čistenie/spôsob práce

- Vždy postupujte od svetla do tieňa (od okna ku dverám).
- Vždy postupujte od vyčistenej plochy smerom ku nevyčistenej ploche.
- Koberce, ktoré majú spodnú stranu z juty, sa môžu pri čistení mokrým spôsobom zraziť a pustiť farbu.
- Koberce s vysokým vlasom po vyčistení vo vlhkom stave vykefujte v smere vlasu (napr. kefa na vlas alebo kartáč).
- Impregnovanie pomocou Care Tex RM 762 po vyčistení za mokra zabraňuje rýchlemu opäťovnému znečisteniu textilných povrchov.
- Po vyčistenej ploche prechádzajte alebo na vyčistenú plochu kladte nábytok až po vyschnutí, aby nedošlo k vzniku vytlačených miest alebo škvŕn.

Metódy čistenia

Slabé / normálne znečistenie

- Zapnite vysávanie a striekanie (poloha I).
- Čistiaci roztok v jednom pracovnom kroku nastriekajte a súčasne vysajte.
- Potom vypnite vypínač striekania a vysajte zvyšok čistiaceho roztoku.
- Po vyčistení kobercov ešte raz vyčistite čistou, teplou vodou a v prípade potreby naimpregnujte.

Silné znečistenie alebo škvŕny

- Zapnite striekanie (poloha I).
- Naneste čistiaci roztok a nechajte pôsobiť 10 až 15 minút (vysávanie je vypnuté).
- Potom plochu vyčistite ako pri slabom alebo normálnom znečistení.
- Po vyčistení kobercov ešte raz vyčistite čistou, teplou vodou a v prípade potreby naimpregnujte.

Ukončite mokré čistenie

- Vypláchnite rozstrekovacie rozvody v prístroji, k tomu:
 - Naplňte nádrž na čistiaci prostriedok cca 1 litrom čistej vody.
 - Podržte hubicu nad odtokom a zapnite rozstrekovacie čerpadlo, kým sa čistá voda nespotrebuje.

Suché vysávanie

⚠ Pozor

Vždy pracujte s nasadeným vreckom filtra okrem použitia patrónového filtra (špeciálne príslušenstvo).

Nádoba a príslušenstvo musia byť suché, aby sa nezlepili.

Obrázok 15

- Nasadte filtračné vrecko.

Obrázok 16

- Použite adaptér na vlhké a suché vysávanie. Adaptér nasadte na ručný držiak, otočte uzaváraciu páku a tým ho zaistite.
- Vyberte požadované príslušenstvo a nasadte ho na striekaciu saciu rúrkou resp. priamo na adaptér.
- Zapnite vysávanie (poloha I).

Vysávanie tvrdých plôch

Obrázok 17

- Vložku na tvrdý povrch zatlačte do podlahovej dýzy. Kefy musia ukazovať smerom dopredu.

Vysávanie kobercových podláh

Obrázok 18

- Pracujte bez vložky pre tvrdé povrhy.
- Na nastavenie sacej sily použite posúvač vedľajšieho vzduchu.
- Upozornenie:** Po použíti posúvač vedľajšieho vzduchu opäť zavrite!

Vlhké vysávanie

⚠ Pozor

Nepoužívajte žiadne filtračné vrecko!

Pri vytváraní peny alebo vytekaní kvapaliny zariadenie okamžite vypnite alebo vytiahnite zástrčku elektrickej siete!

Poznámka: Ak je nádrž plná, plavák uzavørí sací otvor a spotrebič pracuje so zvýšenou rýchlosťou otáčania. Zariadenie okamžite vypnite a vyprázdnite nádrž.

- Používajte na vysávanie vlhkosti, napr. mokrých umývacích hubíc.

Pri použíti dýzy so štrbinami:

- Nasuňte a zaistite adaptér na vlhké/suché vysávanie. Nasuňte dýzu priamo na adaptér.
- Zapnite vysávanie (poloha I).

Obrázok 19

- Ak sa nasáva voda z nádrže, otvorte posúvač vedľajšieho vzduchu. Po použíti ho opäť zavrite.
- Vyprázdnite plnú nádobu (pozrite si kapitolu "Vyprázdenie nádoby").

Vyradenie z prevádzky

- Prístroj vypnite.
- Vyprázdnite plnú nádobu (pozrite si kapitolu "Vyprázdenie nádoby").
- Následne nádobu dôkladne umyte čistou vodou.
- Ručný držiak, rozstrekovaciu vysávaciu rúrku a rozstrekovaciu hubicu navzájom rozpojte na to otvorte blokovaciu páku (stredná poloha),
- Každý diel príslušenstva samostatne opláchnite pod tečúcou vodou a potom nechajte vysušiť.
- Penový filter vyčistite pod tečúcou vodou. Pred opäťovným nasadením nechajte dobre vysušiť.
- Zariadenie nechajte pri sušení stáť otvorené.
- **Uschovanie zariadenia** Príslušenstvo položte na zariadenie a uschovajte v suchých priestoroch.

Ošetrovanie, údržba

⚠ Nebezpečenstvo poranenia

Pred ošetrovaním zariadenia a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.

Čistenie striekacej trysky

Pri nerovnomernom prúde vody pri striekaní.

Obrázok 20

- Uvoľnite upevnenie trysky a vytiahnite ju. Trysku vyčistite alebo vymeňte.

Vyčistite sito v nádrži na čistú vodu

1 x ročne alebo v prípade potreby.

Obrázok 21

- Otočte a uvoľnite sponu. Sito vytiahnite smerom hore a vyčistite v čistej vode.

Poruchy

Z dýzy nevyteká žiadna voda

- ➔ Napište nádrž na čistú vodu.
- ➔ Skontrolujte správne dosadnutie nádrže na čistú vodu.
- ➔ Čerpadlo na čistiaci prostriedok je chybné. Skontaktujte sa so servisnou službou zákazníkom.

Nerovnomerný prúd striekania

- ➔ Vyčistite rozstrekovaciu dýzu umývacej hubice.

Nedostatočný sací výkon

- ➔ Posúvač vedľajšieho vzduchu na ručnom držiaku uzavrite.
Vidieť tiež obrázok 11
- ➔ Príslušenstvo, vysávacia hadica alebo vysávacia rúrka sú upchaté. Upchatie odstráňte.
- ➔ Filtračné vrecko je plné, nasadte nové filtračné vrecko (*objedn. č. pozri Zoznam náhradných dielcov na konci tohto návodu*).
- ➔ Vyčistite penový filter.

Čerpadlo čistiaceho prostriedku je hlučné

- ➔ Doplňte nádrž na čistú vodu.

Spotrebič sa nezapína

- ➔ Zastračte siet'ovú zástrčku.
- ➔ Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu, zariadenie nechajte ochladit.

Všeobecné pokyny

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou organizáciou. Počas záručnej lehoty bezplatne odstránime akékoľvek poruchy zariadenia zapríčinené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Pri uplatňovaní záruky sa láskavo obráťte spolu so zariade-

ním a dokladom o kúpe na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej služby.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Servisná služba

V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka KÄRCHER.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Objednávka náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva

Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.

Náhradné diely a príslušenstvo získate u predajcu alebo v pobočke firmy KÄRCHER.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

Technické údaje

Napätie 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Sieťový istič (pomalý)	10 A
Objem nádrže	18 l
Objem vody, max.	4 l
Výkon P _{men.}	1200 W
Výkon P _{max}	1400 W
Siet'ový kábel	H05-VV-F2x0,75
Hladina akustického tlaču (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Technické zmeny vyhradené!

Špeciálne príslušenstvo

	Objednávacie číslo
Filtračné vrecko (5 ks)	6.959-130.0
Patrónový filter	6.414-552.0
RM 519 Čistiaci prostriedok na koberce (1 l fľaša)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Impregnácia (0,5 l fľaša)	6.290-003.0

Poštovani kupče,

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.

- Kupovinom ovog uređaja nabavili ste ekstraktor koji se može primjenjivati za redovito odnosno temeljito čišćenje srova s efektom dubinskog čišćenja.
- Umetkom za tvrde površine za mlaznicu za pranje (sadržana u isporuci) mogu se čistiti i tvrdi podovi.
- Uz primjenu odgovarajućeg pribora (u isporuci) može se koristiti i kao usisavač za mokro/suho usisavanje.

Zaštita okoliša

 Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.

 Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Sigurnosni naputci

Uz instrukcije ovih radnih uputa moraju se poštivati opći sigurnosni propisi i propisi o sprječavanju nesreća zakonodavnog tijela. Svaka primjena koja nije u skladu s priloženim uputama dovodi do gubljenja prava na jamstvene usluge.

⚠ Električni priključak

- Uređaj priključujte samo na propisno uzemljene utičnice.
- Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati s naponom utičnice.
- U vlažnim prostorjama, kao što je npr. kupaonica, uređaj priključujte na utičnice s prethodno ugrađenom FI-zaštitnom sklopkom. U slučaju dvojbe posavjetujte se s električarem.
- Strujni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Upotrebljavajte samo produžne kable zaštićene od prskanja vode s promjerom od najmanje 3x1 mm².
- Nikada ne koristite oštećeni strujni ili produžni kabel! Ako se strujni kabel oštetii, mora se zamijeniti posebnim kablom kojeg možete kupiti od proizvođača ili njegove servisne službe.
- Pazite da se strujni ili produžni kabeli ne unište ili oštete gaženjem, prgnjećivanjem, vučenjem ili sličnim. Strujni kabel zaštitite od vrućine, ulja i oštih bridova.
- Kod zamjene spojeva na strujnom ili produžnom kabelu mora se osigurati zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.
- Prije nego što se uređaj odvoji od strujne mreže, mora se uvijek prvo isključiti preko glavne sklopke.
- Za odvajanje uređaja od strujne mreže nemojte vući za priključni kabel, već za utikač.

⚠ Primjena

- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem,

- osim ako ih osoba koja je za njih odgovorna ne nadzire ili upućuje u rad s uređajem. Djeca se moraju nadzirati kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.
- Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom. Mora voditi računa o lokalnim uvjetima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebice djecu.
 - Prije uporabe provjerite, jesu li uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprijeckorno, ne smije se upotrebjavati.
 - Uređaj, kabel ili utikače nikada nemojte uranjati u vodu niti bilo koje druge tekućine.
 - Zabranjen je rad u prostorijama u kojima prijeti opasnost od eksplozija. Prilikom uporabe uređaja u opasnom području treba poštivati odgovarajuće sigurnosne propise.
 - Zaštitite uređaj od vanjskih vremenskih utjecaja, vlage i izvora topline.
 - *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ako ih osoba koja je za njih odgovorna ne nadzire ili upućuje u rad s uređajem. Djeca se moraju nadzirati kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.*
 - *Uređaj mora imati stabilnu podlogu.*
 - Ukoliko se dogodi da uređaj padne s nekog užvišenja, mora ga se provjeriti od strane ovlaštene servisne službe, budući da postoji opasnost od unutarnjih oštećenja, koja mogu ugrožavati sigurnost uređaja.
 - Nemojte usisavati otrovne supstance.
 - Ne usisavajte zapaljene ili užarene predmete, kao što su npr. opušci od cigareta, pepeo i drugi zapaljeni ili užareni materijali.
 - Nemojte usisavati tvari kao što su gips, cement i sl., budući da isti u kontaktu s vodom mogu otvrdnuti i time ugroziti funkcionalnost uređaja.
- Tijekom rada je neophodno da uređaj bude u vodoravnom položaju.
 - Uređaj tijekom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 - Preporučena sredstva za pranje ne smiju se koristiti nerazrijeđena. Proizvodi su pouzdani u radu, jer ne sadrže tvari štetne po okoliš. U slučaju kontakta sredstva za pranje s očima odmah ih temeljito isperite vodom, a u slučaju gutanja odmah se obratite liječniku.
 - Koristite samo sredstva za pranje koje preporučuje proizvođač i pridržavajte se uputa za primjenu i zbrinjavanje u otpad te upozorenja proizvođača sredstava za pranje.

⚠ Pažnja

Kovitljanjem i miješanjem određenih tvari s usisnim zrakom mogu se formirati eksplativna isparenja i smjese!

Nikada nemojte usisavati sljedeće:

- *Eksplativne ili zapaljive plinove, tekućine i prašinu (reaktivnu prašinu)*
- *Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminija, magnezija, cinka) u spoju s jako alkalinim i kiselim sredstvima za čišćenje*
- *Nerazrijeđene jake kiseline i lužine*
- *Organska otapala (npr. benzin, razrjeđivače za boje, aceton, lož ulje).*

Ove tvari dodatno mogu nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

⚠ Održavanje

- Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Radi sprječavanja opasnosti, popravke i zamjenu pričuvnih dijelova smiju obavljati samo ovlaštene servisne službe.
- Koristite samo originalne pričuvne dijelove i pribor, koji su odobreni od strane proizvođača, kako ne biste ugrožavali sigurnost uređaja.

Stavljanje u pogon

Opis uređaja

Pri raspakiravanju provjerite nalaze li se u paketu svi dijelovi.

Ukoliko neki dijelovi nedostaju ili ako prilikom raspakiravanja ustanovite štetu nastalu tijekom transporta, o tome odmah obavijestite svoga prodavača.

Napomena: Prikazi uređaja i načina rukovanja nalaze se na prednjim preklopnim stranicama koje prethodno valja rasklopiti.



Slika 1

- 1 Kućište motora
- 2 Ručka za nošenje
- 3 Pjenasti filter
- 4 Zatvarač filtra
- 5 Strujni kabel s utikačem
- 6 Prihvativni držač priključnog kabla
- 7 Prekidač za usisavanje (0 / I)
- 8 Prekidač za prskanje (0 / I)
- 9 Bravica spremnika svježe vode
- 10 Spremnik svježe vode
- 11 Spremnik
- 12 Upravljački valjci
- 13 Priključak usisnog crijeva usisavača za mokro/suho usisavanje
- 14 Priključak crijeva za prskanje
- 15 Crijevo za prskanje i usisavanje
- 16 rukohvat
- 17 Ispust sporednog zraka
- 18 Poluga za raspršivanje
- 19 Tipka za blokiranje poluge za raspršivanje
- 20 Blokirna poluga
- 21 Cijev za prskanje i usisavanje, 2 x 0,5 m
- 22 Prihvativnik usisnih cijevi i pribora
- 23 Podna mlaznica za čišćenje sagova s nastavkom za tvrde površine
- 24 Ručna prskalica za čišćenje tapeciranih površina

Pribor za mokro/suho usisavanje

- 25 Prilagodnik za mokro/suho usisavanje
- 26 Mlaznica za pranje poda s nastavkom za tvrde površine
- 27 Mlaznica za fuge
- 28 Mlaznica za mekane podloge
- 29 Filtarska vrećica

Prije stavljanja u pogon

Slika 2

→ **Skinite spremnik svježe vode.** Pritisnite bravicu i skinite spremnik.

Napomena: Kućište motora se može skinuti samo ako je prethodno izvaden spremnik svježe vode.

Slika 3

→ **Skinite kućište motora.** Dršku za nošenje preklopite prema naprijed i na taj način deblockirajte spremnik. Izvadite iz spremnika pribor i kotačice.

Slika 4

→ Okrenite spremnik i u otvore na njegovu dnu ugurajte kotačice do kraja.

Slika 5

→ Okrenite kućište motora na drugu stranu te postavite pjenasti filter na filtarsku košaru.

→ Nataknite zatvarač filtra i okrenite ga da bi se zabravio.

→ **Postavite kućište motora.** Zabratite povlačenjem prema gore.

Slika 6

→ **Umetnute spremnik svježe vode.** Najprije postavite donji dio, a potom pritisnite gore prema kućištu motora i provjerite je li uglavljen.

Slika 7

→ Nataknite usisno crijevo i crijevo za prskanje na priključke na uređaju.

Napomena: Čvrsto pritisnite usisno crijevo u priključak tako da dosjedne.

Slika 8

→ Sastavite cijev za prskanje i usisavanje i nataknite ju na rukohvat. Blokirna poluga se prilikom sastavljanja nalazi u sredini. Okrenite ju u smjeru kazaljke sata kako bi se zakočila.

- Nataknite podni nastavak na cijev za prskanje i usisavanje i osigurajte blokirnom polugom.

Time je uređaj pripremljen za mokro usisavanje.

Rukovanje

⚠ Uvijek radite s umetnutim pjenastim filtrom, kako pri mokrom tako i pri mokrom/suhom usisavanju!

Mokro čišćenje tekstilnih podova te tvrdih i tapeciranih površina

⚠ Opasnost po zdravlje, opasnost od oštećenja!

Prije upotrebe uređaja na neupadljivom mjestu objekta koji ćete čistiti ispitajte postojanost boja i otpornost na vodu.

Nemojte čistiti podlove koje su osjetljive na vodu (npr. parket), jer u njih može prodrijeti vлага i oštetiti ih.

Napomena

Topla voda (najviše 50°C) povećava učinak čišćenja.

Mokro usisavanje toplih podova

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Radite bez nastavka za tvrde površine. Za čišćenje koristite samo sredstvo za pranje tepiha RM 519 proizvođača KÄRCHER.

Mokro usisavanje tvrdih površina

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Bočno nagurajte nastavak za tvrde površine na podnu prskalicu. Vlakna četke trebaju biti okrenuta prema natrag.

Mokro čišćenje tapeciranih površina

- Koristite ručnu mlaznicu za pranje.

Punjjenje spremnika svježe vode

Napomena: Spremnik za svježu vodu se radi punjenja može skinuti, a može se i napuniti izravno na uređaju.

Slika 9

- Preklopite poklopac spremnika prema gore.

- Ulijte 100-200 ml (količina ovisi o stupnju zaprljanosti) sredstva TM 519 u spremnik svježe vode te potom dolijte svježu vodu, pazeći da ne prepunite.
- Ponovo zatvorite poklopac spremnika.

Početak rada

Slika 10

- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Pritisnite prekidač za usisavanje (polozaj I), usisna turbina radi.

Slika 11

- Potpuno zatvorite ispuštni sporednog zraka na rukohvatu.

Slika 12

- Pritisnite prekidač za prskanje (polozaj I), pumpa za sredstvo za pranje je pravna.

Slika 13

- Za prskanje otopine sredstva za pranje pritisnite polugu za raspršivanje na rukohvatu.

Slika 14

- Za trajno prskanje se poluga za raspršivanje može fiksirati tako što se pritisne, dok se istovremeno tipka za blokiranje povuče unatrag.
- Površinu koju čistite prelazite u preklapajućim putanjama. Pritom povlačite (ne gurajte) nastavak unatrag.

Pražnjenje spremnika tijekom rada

Napomena: Ako je spremnik pun, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi s povećanim brojem okretaja.

- Isključite uređaj pritiskom na prekidač za usisavanje i prskanje (polozaj 0).
- Odvojite crijevo za prskanje i usisavanje i crijevo za prskanje od uređaja.

Napomena: Može doći do kapanja eventualno preostale vode, stoga je najbolje da dijelove najprije odložite u kadu ili neko veće korito.

- Skinite pribor i spremnik svježe vode te deblokirajte kućište motora.
- Skinite kućište motora i ispraznите spremnik.

Savjeti za čišćenje / način rada

- Uvijek radite od svjetla ka sjeni (od prozora ka vratima).
- Uvijek radite od očišćene ka neočišćenoj površini.
- Sagovi s poleđinom od jute se pri mokrom čišćenju mogu stisnuti i pustiti boju.
- Nakon čišćenja, dok su još mokri, iščetkajte debele sagove u smjeru tkanja (primjerice četkom za tkaninu ili otirkom).
- Ponovno brzo prljanje tekstilnih podnih obloga spriječit ćete nanošenjem sredstva za impregnaciju Care Tex RM 762 nakon mokrog čišćenja.
- Za izbjegavanje utisnuća i mrlja od hrde, na očišćenu površinu možete stati ili postaviti namještaj tek nakon što se osuši.

Metode čišćenja

Laka / normalna zaprljanja

- Uključite usisavanje i prskanje (položaj I).
- U jednom radnom ciklusu istovremeno prskajte i usisavajte otopinu sredstva za pranje.
- Potom isključite prekidač za prskanje pa usisajte ostatke sredstva za pranje.
- Nakon čišćenja još jednom operite sagove čistom, toplo vodom i po želji ih impregnirajte.

Jaka zaprljanja ili mrlje

- Uključite prskanje (položaj I).
- Nanesite otopinu sredstva za pranje i ostavite je da djeluje 10 do 15 minuta (usisavanje je isključeno).
- Zatim očistite površinu kao kod laka / normalnih zaprljanja.
- Nakon čišćenja još jednom operite sagove čistom, toplo vodom i po želji ih impregnirajte.

Završetak mokrog čišćenja

- Isperite vodove za prskanje u uređaju, u tu svrhu:
u spremnika sredstva za pranje ulijte oko 1 litru čiste vode.
Mlaznicu držite preko odvoda pa uključite pumpu za prskanje i pustite je neka radi sve dok se ne potroši čista voda.

Suho usisavanje

⚠ Pažnja

Uvijek radite s umetnutom filterskom vrećicom, osim ako koristite uložni filter (poseban pribor).

Spremnik i pribor moraju biti suhi, kako se prijavština ne bi sljepljivala.

Slika 15

- Umetnite filtersku vrećicu.

Slika 16

- Rabite prilagodnik za mokro/suho usisavanje. Nataknite prilagodnik na rukohvat ili usisnu cijev i pričvrstite blokirnu polugu tako što ćete ju okrenuti.

- Odaberite željeni pribor te ga nataknite na cijev za prskanje i usisavanje odnosno izravno na prilagodnik.
- Uključite usisavanje (položaj I).

Usisavanje s tvrdih površina

Slika 17

- Uglavak za tvrde površine utisnite u podnu sisaljku. Vlakna četke trebaju biti okrenuta prema naprijed.

Usisavanje s topnih podova

Slika 18

- Radite bez nastavka za tvrde površine.
- Usisnu silu možete prilagoditi otvaranjem tj. zatvaranjem ispusta sporednog zraka.

Napomena: Nakon korištenja ponovo zatvorite ispust sporednog zraka!

Mokro usisavanje

⚠ Pažnja

Ne koristite filtersku vrećicu!

U slučaju stvaranja pjene ili izbijanja tekućine odmah isključite uređaj i izvucite strujni utikač!

Napomena: Kad se posuda napuni, plovak će zatvoriti usisni otvor i uređaj će raditi uz povećani broj okretaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite posudu.

- Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine koristite mlaznicu za pranje.

U slučaju primjene nastavka za fuge:

- Nataknite i pričvrstite prilagodnik za mokro/suho usisavanje. Nastavak za fuge nataknite izravno na prilagodnik.
- Uključite usisavanje (položaj I).

Slika 19

- Otvorite ispust sporednog zraka ako isisavate vodu iz nekog spremnika. Nakon korištenja ga ponovo zatvorite.
- Ispraznite napunjeni spremnik (vidi poglavlje "Pražnjenje spremnika").

Stavljanje izvan pogona

- Isključite uređaj.
- Ispraznite napunjeni spremnik (vidi poglavlje "Pražnjenje spremnika").
- Temeljito isperite spremnik čistom vodom.
- Otvaranjem blokirne poluge (središnji položaj) razdvojite dršku, cijev za prskanje i usisavanje i mlaznicu za pranje.
- Svaki dio ponaosob isperite tekućom vodom i ostavite ih da se osuše.
- Operite pjenasti filter u tekućoj vodi i prije ponovnog postavljanja ga pustite da se dobro osuši.
- Ostavite uređaj otvoren kako bi se osušio.
- **Odložite uređaj.** Odložite pribor uz uređaj i čuvajte u suhim prostorijama.

Njega, održavanje

⚠ Opasnost od ozljeda

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.

Čišćenje nastavka za prskanje

U slučaju neravnomernog mlaza.

Slika 20

- Otpustite i izvucite držač nastavka pa očistite ili zamijenite nastavak za prskanje.

Čišćenje mrežice u spremniku za svježu vodu

1 x godišnje ili prema potrebi.

Slika 21

- Okrenite i otpustite zapor. Izvadite mrežicu prema gore pa je operite u čistoj vodi.

Smetnje

Voda ne izlazi iz nastavka

- Napunite spremnik svježe vode.
- Provjerite ispravnost položaja spremnika za svježu vodu.
- U slučaju kvara pumpe za sredstvo za pranje obratite se servisnoj službi.

Neravnomjerno prskanje

- Očistite nastavak za prskanje mlaznice za pranje.

Nedovoljan učinak usisavanja

- Zatvorite ispušt sporednog zraka na ručkovatu.
Vidi i sliku 11
- Pribor, usisno crijevo ili usisne cijevi su začepljene, uklonite začepljenje.
- Ako je filtarska vrećica puna, stavite novu (*kataloški broj pogledajte u popisu zamjenskih dijelova na kraju uputa*).
- Očistite pjenasti filter.

Pumpa za sredstvo za pranje je glasnata

- Nadopunite spremnik svježe vode.

Stroj ne radi

- Utaknite strujni utikač.
- Aktivirala se zaštita od pregrijavanja, ostavite uređaj da se ohladi.

Opće napomene

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša zadužena udruga za marketing. Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka otklanjamo besplatno ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili se radi o greški proizvođača. U slučaju jamstva s priborom i računom se obratite svome prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Naručivanje pričuvnih dijelova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa. Pričuvne dijelove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavača ili u Vašoj KÄRCHER podružnici.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Tehnički podaci

Napon 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Strujna zaštita (inertna)	10 A
Zapremina posude	18 l
Maks. količina primljene vode	4 l
Snaga P_{nazivna}	1200 W
Snaga P_{maks}	1400 W
Strujni kabel	H05-VV-F2x0,75
Zvučni tlak (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Poseban pribor

	kataloški br.
Filtarske vrećice (5 kom.)	6.959-130.0
Uložni filter	6.414-552.0
RM 519 Sredstvo za pranje sagova (boca od 1 lit.)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Sredstvo za impregnaciju (boca od 0,5 lit.)	6.290-003.0

Poštovani kupče,

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.

- Kupovinom ovog uređaja nabavili ste ekstraktor koji može da se primenjuje za redovno odnosno temeljno čišćenje tepiha sa efektom dubinskog čišćenja.
- Umetkom za tvrde površine za mlaznicu za pranje (sadržana u isporuci) mogu se čistiti i tvrdi podovi.
- Uz primenu odgovarajućeg pribora (u isporuci) može se koristiti i kao usisivač za mokro/suvo usisavanje.

Zaštita čovekove okoline



Ambalaža se može ponovo preraditi.

Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Sigurnosne napomene

Uz instrukcije ovog radnog uputstva moraju se poštovati opšti sigurnosni propisi i zakonski propisi o sprečavanju nesreća. Svaka primena koja nije u skladu sa priloženim instrukcijama dovodi do gubljenja prava na garantne usluge.

⚠ Električni priključak

- Uređaj priključujte samo na propisno uzemljene utičnice
- Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati sa naponom utičnice.
- U vlažnim prostorjama, kao što je npr. kupatilo, uređaj priključujte na utičnice sa prethodno ugrađenim FI-zaštitnim prekidačem. U slučaju nedoumice posavetujte se sa električarem.
- Strujni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Upotrebljavajte samo produžne kablove zaštićene od prskanja vode sa pečnikom od najmanje $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Nikada ne koristite oštećeni strujni ili produžni kabal! Ako se strujni kabal oštetи, mora se zameniti posebnim kablom kojeg možete kupiti od proizvođača ili njegove servisne službe.
- Pazite da se strujni ili produžni kablovi ne unište ili oštete gaženjem, prignječivanjem, vučenjem ili sličnim. Strujni kabal zaštitite od vrućine, ulja i oštredih ivica.
- Kod zamene spojeva na strujnom ili produžnom kablu mora se obezbediti zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.
- Pre nego što se uređaj odvoji od strujne mreže, mora uvek prvo da se isključi preko glavnog prekidača.
- Za odvajanje uređaja od strujne mreže nemojte vući za priključni kabl, već za utikač.

⚠ Primena

- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad sa uređajem. Deca se moraju nadgledati kako bi se sprečilo da se igraju s uređajem.
- Korisnik mora da upotreblja uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora voditi računa o lokalnim uslovima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebno decu.
- Pre upotrebe proverite da li su uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati.
- Uređaj, kabl ili utikače nikada nemojte uranjati u vodu niti bilo koje druge tečnosti.
- Zabranjen je rad u prostorijama u kojima preti opasnost od eksplozija. Prilikom upotrebe uređaja u opasnom području treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.
- Zaštitite uređaj od spoljašnjih vremenskih uticaja, vlage i izvora topote.
- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad sa uređajem. Deca se moraju nadgledati kako bi se sprečilo da se igraju s uređajem.*
- *Uređaj mora imati stabilnu podlogu.*
- Ukoliko se dogodi da uređaj padne s nekog uzvišenja, mora ga proveriti ovlašćena servisna služba, budući da postoji opasnost od unutrašnjih oštećenja, koja mogu ugrožavati sigurnost uređaja.

- Nemojte usisavati otrovne supstance.
- Ne usisavajte zapaljene ili užarene predmete, kao što su npr. opušci od cigareta, pepeo i drugi zapaljeni ili užareni materijali.
- Nemojte usisavati materije kao što su gips, cement i sl., pošto isti u kontaktu sa vodom mogu otvrđnuti i time ugroziti funkcionalnost uređaja.
- Tokom rada je neophodno da uređaj bude u vodoravnom položaju.
- Uređaj tokom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Preporučeni deterdženti ne smeju da se upotrebljavaju nerazređeni. Proizvodi su pouzdani u radu, jer ne sadrže materije štetne po čovekovu okolinu. U slučaju kontakta deterdženta sa očima odmah ih podrobno isperite vodom, a u slučaju gutanja odmah se obratite lekaru.
- Koristite samo deterdžente koje preporučuje proizvođač i pridržavajte se instrukcija za primenu i odlaganje u otpad kao i upozorenja proizvođača deterdženata.

⚠ Pažnja

Kovitlanjem i mešanjem izvesnih materija sa usisnim vazduhom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smese!

Nikada nemojte usisavati sledeće:

- *Eksplozivne ili zapaljive gasove, tečnosti i prašinu (reaktivnu prašinu)*
- *Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminijuma, magnezijuma, cinka) u spoju sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje*
- *Nerazređene jake kiseline i baze*
- *Organske rastvarače (npr. benzin, razređivač za boje, aceton, lož ulje).*

Ove supstance mogu takođe nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

⚠ Održavanje

- Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.

- Radi sprečavanja opasnosti, popravke i zamenu rezervnih delova sме da izvodi samo ovlašćena servisna služba.
- Koristite samo originalne rezervne delove i pribor, koji su odobreni od strane proizvođača, kako ne biste ugrožavali sigurnost uređaja.


Stavljanje u pogon

Opis uređaja

Pri raspakovavanju proverite da li se u paketu nalaze svi delovi.

Ukoliko neki delovi nedostaju ili ako prilikom raspakovavanja ustanovite štetu nastalu tokom transporta, o tome odmah obavestite svog prodavača.

Napomena: Prikazi uređaja i načina rukovanja nalaze se na prednjim preklopnim stranicama koje prethodno treba da rasklopite.



Slika 1

- 1 Kućište motora
- 2 Ručka za nošenje
- 3 Penasti filter
- 4 Zatvarač filtera
- 5 Mrežni priključni kabl sa utikačem
- 6 Prihvativi držać priključnog kabla
- 7 Prekidač za usisavanje (0 / I)
- 8 Prekidač za prskanje (0 / I)
- 9 Bravica rezervoara za svežu vodu
- 10 Rezervoar za svežu vodu
- 11 Posuda
- 12 Upravljački valjci
- 13 Priključak usisnog creva usisivača za mokro/suvo usisavanje
- 14 Priključak creva za prskanje
- 15 Crevo za prskanje i usisavanje
- 16 drška
- 17 Ispust sporednog vazduha
- 18 Poluga za prskanje
- 19 Taster za blokiranje poluge za prskanje

- 20 Blokirna poluga
- 21 Cev za prskanje i usisavanje, 2 x 0,5 m
- 22 Prihvativi usisnih cevi i pribora
- 23 Podna mlaznica za čišćenje tepiha sa nastavkom za tvrde površine
- 24 Ručna prskalica za čišćenje tekstilnog nameštaja

Pribor za mokro/suvo usisavanje

- 25 Adapter za mokro/suvo usisavanje
- 26 Mlaznica za pranje poda sa nastavkom za tvrde površine
- 27 Mlaznica za fuge
- 28 Mlaznica za meke podloge
- 29 Filter-kesa

Pre upotrebe

Slika 2

→ **Skinite rezervoar sveže vode.**

Pritisnite bravicu i skinite rezervoar.

Napomena: Kućište motora može da se skine samo ako je prethodno izvaden rezervoar sveže vode.

Slika 3

→ **Skinite kućište motora.** Ručku za nošenje preklopite prema napred i na taj način deblokirajte posudu. Izvadite iz posude pribor i točkiće.

Slika 4

→ Okrenite posudu pa u otvore na njenom dnu ugurajte točkiće do kraja.

Slika 5

→ Okrenite kućište motora na drugu stranu pa postavite penasti filter na filtersku korpu.
→ Nataknite zatvarač filtera pa ga okrenite da bi se zabravio.

→ **Postavite kućište motora.** Zabratite povlačenjem uvis.

Slika 6

→ **Umetnute rezervoar sveže vode.** Najpre postavite donji deo, a potom pritisnite gore prema kućištu motora i proverite da li je uglavljen.

Slika 7

→ Nataknite usisno crevo i crevo za prskanje na priklučke na uređaju.

Napomena: Čvrsto pritisnite usisno crevo u priključak tako da se uglavi.

Slika 8

- Sastavite cev za prskanje i usisavanje i nataknite je na dršku. Blokirna poluga se prilikom sastavljanja nalazi u sredini. Okrenite je u smjeru kazaljke sata da biste je zakočili.
- Nataknite podni nastavak na cev za prskanje i usisavanje i osigurajte blokirnom polugom.

Time je uređaj pripremljen za mokro usisavanje.

Rukovanje

△ Uvek radite sa umetnutim penastim filterom, kako pri mokrom tako i pri mokrom/suvom usisavanju!

Pranje tepiha, tvrdih površina i tekstilnog nameštaja

△ Opasnost po zdravlje, opasnost od oštećenja!

Pre upotrebe uređaja na neupadljivom mestu objekta koji se čisti ispitajte postojanost boja i otpornost na vodu.

Nemojte čistiti podloge koje su osjetljive na vodu (npr. parket), jer u njih može prodreti vлага i oštetiti ih.

Napomena

Topla voda (najviše 50°C) povećava učinak čišćenja.

Mokro usisavanje toplih podova

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Radite bez nastavka za tvrde površine. Molimo Vas da za čišćenje koristite samo deterdžent za pranje tepiha RM 519 proizvođača KÄRCHER.

Mokro usisavanje tvrdih površina

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Bočno nagurajte nastavak za tvrde površine na podnu prskalicu. Vlakna četke treba da budu okrenuta unazad.

Pranje tekstilnog nameštaja

- Koristite ručnu mlaznicu za pranje.

Punjene rezervoara sveža voda

Napomena: Rezervoar za svežu vodu se radi punjenja može skinuti, a može se i napuniti direktno na uređaju.

Slika 9

- Preklopite poklopac rezervoara uvis.
- Ulije 100-200 ml (količina zavisi od stepena zaprljanosti) deterdženta TM 519 u rezervoar sveže vode pa zatim dolijte svežu vodu, pazeći da ne prepunite.
- Ponovo zatvorite poklopac rezervoara.

Početak rada

Slika 10

- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Pritisnite prekidač za usisavanje (polozaj I), usisna turbina radi.

Slika 11

- Potpuno zatvorite ispuštu sporednog vazduha na dršci.

Slika 12

- Pritisnite prekidač za prskanje (polozaj I), pumpa za deterdžent je spremna.

Slika 13

- Za prskanje rastvora deterdženta pritisnite polugu za prskanje na dršci.

Slika 14

- Ova poluga se u cilju trajnog prskanja može fiksirati tako što se pritisne, dok se istovremeno taster za blokiranje povuče unazad.
- Površinu koju čistite prelazite u preklapajućim putanjama. Pri tome povlačite (ne gurajte) nastavak unazad.

Pražnjenje posuda tokom rada

Napomena: Ako je posuda puna, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi uz povećan broj obrtaja.

- Isključite uređaj pritiskom na prekidač za usisavanje i prskanje (polozaj 0).
- Odvojite crevo za prskanje i usisavanje i crevo za prskanje od uređaja.

Napomena: Može doći do kapanja eventualno preostale vode, stoga je najbolje da delove najpre odložite u kadu ili neko veće korito.

- Skinite pribor i rezervoar sveže vode i debllokirajte kućište motora.
- Skinite kućište motora i ispraznite posudu.

Saveti za čišćenje / način rada

- Uvek radite od svetla ka senci (od prozora ka vratima).
- Uvek radite od očišćene ka neočišćenoj površini.
- Tepisi sa poleđinom od jute se pri mokrom čišćenju mogu skupiti i pustiti boju.
- Nakon čišćenja, dok su još mokri, iščekajte debele tepihe u smeru tkanja (na primer četkom za tkaninu ili četkom za ribanje).
- Ponovno brzo prljanje tekstilnih podnih obloga možete sprečiti nanošenjem sredstva za impregnaciju Care Tex RM 762 nakon mokrog čišćenja.
- Za izbegavanje ulegnuća i mrlja od rđe, na očišćenu površinu možete stati ili postaviti nameštaj tek nakon što se osuši.

Metode čišćenja

Laka / normalna zaprljanja

- Uključite usisavanje i prskanje (položaj I).
- U jednom radnom ciklusu istovremeno prskajte i usisavajte rastvor deterdženta.
- Potom isključite prekidač za prskanje pa usisajte ostatak deterdženta.
- Nakon čišćenja još jednom operite tepihe čistom, toplo vodom i po želji ih impregnirajte.

Jaka zaprljanja ili mrlje

- Uključite prskanje (položaj I).
- Nanesite rastvor deterdženta i ostavite ga da deluje 10 do 15 minuta (usisavanje je isključeno).
- Zatim očistite površinu kao da je lako / normalno zaprljana.

- Nakon čišćenja još jednom operite tepihe čistom, toplo vodom i po želji ih impregnirajte.

Završetak pranja

- Isperite vodove za prskanje u uređaju, u tu svrhu:
u rezervoar za deterdžent ulijte oko 1 litar čiste vode.
Mlaznicu držite preko odvoda, pa uključite pumpu za prskanje i pustite da radi sve dok se ne potroši čista voda.

Suvo usisavanje

⚠ Pažnja

Uvek radite sa umetnutom filterskom vrećicom, osim ako koristite uložni filter (poseban pribor).

Posuda i pribor moraju biti suvi, kako se prljavština ne bi slepljivala.

Slika 15

- Umetnute filtersku vrećicu.

Slika 16

- Koristite adapter za mokro/suvo usisavanje. Nataknite adapter na dršku ili usisno crevo i pričvrstite blokirnu polugu tako što ćete je okrenuti.
- Izaberite željeni pribor pa ga nataknite na cev za prskanje i usisavanje odnosno direktno na adapter.
- Uključite usisavanje (položaj I).

Usisavanje sa tvrdih površina

Slika 17

- Uglavak za tvrde površine utisnite u podnu sisaljku. Vlakna četke treba da budu okrenuta prema napred.

Usisavanje sa toplih podova

Slika 18

- Radite bez nastavka za tvrde površine.
 - Usisnu silu možete prilagoditi otvaranjem odnsono zatvaranjem ispusta sporednog vazduha.
- Napomena:** Nakon korišćenja ponovo zatvorite ispušta sporednog vazduha!

Mokro usisavanje

⚠ Pažnja

*Ne upotrebljavajte filtersku vrećicu!
U slučaju stvaranja pene ili izbjanjanja
tečnosti odmah isključite uređaj i izvucite
strujni utičnicu!*

Uputa: Kad se spremnik napuni, plovak će da zatvori usisni otvor i uređaj će da radi sa povećanim brojem obrtaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite spremnik.

- Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine koristite mlaznicu za pranje.

Pri primeni nastavka za fuge:

- Nataknite i osigurajte adapter za mokro/ suvo usisavanje. Nastavak za fuge nataknite direktno na adapter.
 - Uključite usisavanje (položaj I).
- Slika 19*
- Otvorite ispušt sporednog vazduha ako isisavate vodu iz nekog spoljašnjeg suda. Nakon korišćenja ga ponovo zatvorite.
 - Ispraznite napunjenu posudu (vidi poglavlje "Pražnjenje posude").

Nakon upotrebe

- Isključite uređaj.
- Ispraznite napunjenu posudu (vidi poglavlje "Pražnjenje posude").
- Temeljno isperite posudu čistom vodom.
- Otvaranjem blokirne poluge (položaj u sredini) razdvojite dršku, cev za prskanje i usisavanje i mlaznicu za pranje.
- Svaki deo zasebno isperite tekućom vodom i ostavite ih da se osuše.
- Operite penasti filter u tekućoj vodi i pre ponovnog postavljanja ga pustite da se dobro osuši.
- Ostavite uređaj otvoren da bi se osušio.
- **Odložite uređaj.** Odložite pribor uz uređaj i čuvajte u suvim prostorijama.

Nega, održavanje

⚠ Opasnost od ozleda

Pre svih radova na nezi i održavanju isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.

Čišćenje nastavka za prskanje

U slučaju neravnomernog mlaza.

Slika 20

- Otpustite i izvucite držač nastavka pa očistite ili zamenite nastavak za prskanje.

Čišćenje mrežice u rezervoaru sveže vode

1 x godišnje ili po potrebi.

Slika 21

- Okrenite i otpustite bravicu. Izvadite mrežicu prema gore pa je operite u čistoj vodi.

Smetnje

Voda ne izlazi iz nastavka

- Napunite rezervoar sveže vode.
- Proverite ispravnost položaja rezervoara za svežu vodu.
- U slučaju kvara pumpe za deterdžent обратите se servisnoj službi.

Neravnometerno prskanje

- Očistite nastavak za prskanje mlaznice za pranje.

Nedovoljan učinak usisavanja

- Zatvorite ispušt sporednog vazduha na dršci.
Vidi i sliku 11
- Pribor, usisno crevo ili usisne cevi su začepljene, uklonite začepljenje.
- Ako je filter-kesa puna, stavite novu (*kataloški broj pogledajte na listi zamenskih delova na kraju ovih uputstava*).
- Očistite penasti filter.

Pumpa za deterdžent je bučna

→ Dopunite rezervoar sveže vode.

Uređaj ne radi

→ Utaknite strujni utikač.

→ Aktivirala se zaštita od pregrevanja, ostavite uređaj da se ohladi.

Opšte napomene

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je objavila naša prodajna služba. U garantnom roku besplatno otklanjamo sve smetnje na uređaju ako se radi o grešci materijala ili proizvodnim manama. U slučaju ostvarivanja garantnih prava obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj servisnoj službi; priložite pribor i originalni račun.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Naručivanje rezervnih delova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.

Rezervne delove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavca ili u Vašoj KÄRCHER poslovnici.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Tehnički podaci

Napon 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Mrežni osigurač (inertan)	10 A
Volumen spremnika	18 l
Maks. količina primljene vode	4 l
Snaga P _{nominalna}	1200 W
Snaga P _{maks}	1400 W
Strujni kabal	H05-VV-F2x0,75
Zvučni pritisak (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Poseban pribor

	kataloški br.
Filterske vrećice (5 kom.)	6.959-130.0
Uložni filter	6.414-552.0
RM 519 Deterdžent za pranje tepiha (boca od 1 lit.)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Sredstvo za impregnaciju (boca od 0,5 lit.)	6.290-003.0

Уважаеми клиенти,



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията на промишлената употреба.

- С покупката на този уред Вие сте придобили един уред за впръскване и екстрагиране за поддържащо почистване респ. основно почистване на подове с килими с дълбоко въздействие на почистването.
- С приставката за твърди повърхности (в обема на доставка) можете да почиствате и твърди повърхности.
- Със съответната принадлежност (в обема на доставка) той може да се използва и като прахосмукачка за мокро/сухо почистване.

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Указания за съставките (REACH)

Акумулна информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Указания за безопасност

Освен указанията в това ръководство трябва да се спазват и общовалидните законодателни предписания за безопасност и предпазване от нещастни случаи.

Всяка употреба, която не съответства на приложените указания, води до отмяна на гаранцията.

⚠ Включване на ток

- Уредът да се включва само към на-длжно заземени контакти.
- Зададеното на указателната табелка напрежение трябва да съвпада с на-прежението на контакта.
- Във влажни помещения, напр. бани, включвате уреда в контакти с предва-рително включена противовлагова за-щита. Ако не сте сигури, потърсете съвет от електротехник.
- Никога не докосвайте контакта и щеп-села с влажни ръце.
- Използвайте единствено водоустойчив удължителен кабел с напречно сече-ние минимум 3x1 mm².
- Никога не употребявайте дефектен мрежови или удължителен кабел! Кога-то мрежовият кабел е повреден, той трябва да се подмени единствено с ка-бел, предписан от производителя или от сервиза на производителя.
- Внимавайте мрежовият или удължи-телният кабел да не се повредят или скъсят поради настъпване, прегъване, опъване или друго. Пазете мрежовия кабел от топлина, масла и остри ръбо-ве.
- При подмяна на съединения на мрежо-вия или удължителния кабел трябва да се гарантира осигуряване на водоза-щита и механична здравина.
- Преди да изключите уреда от електри-ческата мрежа, първо го изключете от основния ключ.
- За да изключите уреда от мрежата, не дърпайте за шнура за включване към мрежата, а извадете щепсела.

⚠ Употреба

- Този уред не е предписан за употреба от лица (включително деца) с ограничени психически, сензорни и умствени способности или с недостатъчен опит и/или с недостатъчни познания, освен ако не се контролират от отговорно за тяхната сигурност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда. Децата би трябвало да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
 - Потребителят трябва да използва уреда според предписанията. По време на работа той трябва да се съобразява с околните предмети и да внимава за трети лица и особено за деца.
 - Преди използване уреда и принадлежностите да се проверят за съответстващо на изискванията състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.
 - Никога не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или други течности.
 - Забранена е работата във взривоопасни помещения. При работа с уреда в опасни зони да се спазват съответните мерки за безопасност.
 - Пазете уреда от външни климатични влияния, влажност и източници на топлина.
 - *Този уред не е предписан за употреба от лица (включително деца) с ограничени психически, сензорни и умствени способности или с недостатъчен опит и/или с недостатъчни познания, освен ако не се контролират от отговорно за тяхната сигурност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда. Децата би трябвало да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.*
 - Уредът трябва да се поставя върху стабилна основа.
 - Ако уредът падне, той трябва да бъде проверен от оторизиран сервис, тъй като може да са възникнали вътрешни повреди, които да нарушият сигурността на продукта.
- Не изсмукувайте отровни субстанции.
 - Не изсмукувайте горящи или тлеещи обекти, като фасове от цигари, пепел или други горящи или тлеещи материали.
 - Не изсмукувайте материали като гипс, цимент и т.н., тъй като в контакт с вода те се втвърдяват и могат да увредят функцията на уреда.
 - По време на експлоатация е необходимо уредът да бъде в хоризонтално положение.
 - По време на работа уреда да не се оставя без надзор.
 - Препоръчаните почистващи средства не трябва да се използват неразредени. Продуктите са сигурни за експлоатация, тъй като не съдържат вещества, вредни за околната среда. При контакт на почистващи средства с очите те веднага трябва да се изплакнат основно с вода, а при поглъщане веднага да се консултирате с лекар.
 - Използвайте само препоръчаните от производителя почистващи средства и спазвайте указанията за приложение, отстраняване и предупрежденията на производителя на почистващото средство.

⚠ Внимание

При завихряне с въздуха за всмукване определени вещества могат да образуват експлозивни пари или смеси!

Никога не изсмукувайте следните вещества:

- Експлозивни или горими газове, течности и прахове (реактивни прахове)
- Реактивните метални прахови (напр. алуминий, магнезий, цинк) във връзка със силно активни и кисели почистващи препарати
- Неразредени силни киселини и основи
- органични разтворители (напр. бензин, разредители за бои, ацетон, нафта).

Освен това тези вещества могат да повредят материалите, използвани при изработката на уреда.

⚠ Поддръжка

- Преди всяко обслужване уредът да се изключва и щепселт да се изважда от контакта.
- За да се избегнат усложнения, ремонти и смяната на резервни части на уреда да се извършват само от оторизирания сервис.
- Използвайте само оригинални резервни части или принадлежности, които се позволяват от производителя, за да не ограничите сигурността на уреда.

Пускане в експлоатация

Описание на уреда

При разопаковането проверете дали всички части са налице.

Ако липсват части или при разопаковането установите транспортни дефекти, независимо уведомете Вашия търговец.

Забележка: *Фигурите за уреда и обслужването се намират на предните страници на обложката, моля преди това да ги отворите.*



Фигура 1

- 1 Корпус на двигател
- 2 Дръжка за носене
- 3 Филтър от пенопласт
- 4 Фиксиране на филтъра
- 5 Захранващ кабел с щепсел
- 6 Съхранение, захранващ кабел
- 7 Прекъсвач за изсмукване (0 / I)
- 8 Прекъсвач за пръскане (0 / I)
- 9 Деблокиране, резервоар за прясна вода
- 10 Резервоар чиста вода
- 11 Резервоар
- 12 Водещи колела за придвижване
- 13 Свързване на маркуча за всмукване на прахосмукачката за мокро / сухо изсмукване
- 14 Извод, маркуч за впръскване
- 15 Разпръскаращ всмукващ маркуч

16 Ръкохватка

17 Шибър за страничен въздух

18 Лост за впръскване

19 Бутон за фиксиране за поста за впръскване

20 Лост за блокиране

21 Разпръскащи всмуквателни тръби 2 x 0,5 м

22 Място за съхранение на тръбите за всмукване и принадлежностите

23 Подова миеша дюза за почистване на подове с килими, с приставка за твърди повърхности

24 Ръчна дюза за миене за почистване на меки мебели

Принадлежности мокро/ сухо изсмукване

25 Адаптер за мокро/сухо изсмукване

26 Дюза за под с вграден вариант за почистване на твърди повърхности

27 Дюза за почистване на фуги

28 Дюза за почистване на тапицерии

29 Филтърна торбичка

Преди пускане в експлоатация

Фигура 2

→ **Свалине на резервоара за чиста вода.** Натиснете деблокирането и свалете резервоара.

Забележка: Корпуса на мотора може да се свали само, ако преди това е свален резервоара за чиста вода.

Фигура 3

→ **Свалете корпуса на мотора.** За целта обърнете напред дръжката за носене, така се деблокира резервоара. Свалете принадлежностите и водещите колела от резервоара.

Фигура 4

→ Завъртете резервоара, водещите колела притиснете в отворите на пода на резервоара до упор.

Фигура 5

→ Завъртете корпуса на мотора и поставете филтъра от пенопласт на филтърната кошничка.

→ Поставете фиксирането на филтъра и го завъртете за да се блокира.

→ **Поставете корпуса на мотора.** За блокиране издърпайте нагоре дръжката за носене.

Фигура 6

→ **Поставяне на резервоара за чиста вода.** Първо поставете долната част, след това натиснете горе към корпуса на мотора, проверете, дали се е фиксирал.

Фигура 7

→ Поставете маркуча за всмукване и маркуча за впръскване на изводите на уреда.

Забележка: Притиснете маркуча за всмукване добре в извода, за да се фиксира.

Фигура 8

→ Пъхнете впръскащите всмукващи тръби една в друга и на дръжката. При поставяне една в друга лостът за блокиране е в средата, за осигуряване да се завърти по посока на часовниковата стрелка.

→ Поставете дюзата за под на впръскащите всмукващи тръби и я осигурете с лоста за блокиране.

Сега уредът е подготвен за мокро почистване.

Обслужване

⚠ **Работете винаги с поставения филтър от пенопласт, както при мокро почистване, така и при мокро/сухо изсмукване!**

Мокро почистване килими/твърди повърхности/мека мебел

⚠ **Опасност за здравето, опасност от увреждане!**

Предметът, който се почиства преди прилагане на уреда да се провери за трайност на цвета и водоустойчивост на незабележимо място.

Не почиствайте чувствителни към водата настилки като напр. паркети (влагата може да проникне и да повреди пода).

Указание

Топла вода (максимум 50 °C) повишава почистващото действие.

Мокро почистване на повърхности с килими

→ Използвайте подовата миеща дюза.

→ работете без накрайника за твърди повърхности.

Моля използвайте за почистване само препарата за почистване на килими RM 519 на KARCHER.

Мокро почистване на твърди повърхности

→ Използвайте подовата миеща дюза.

→ Приставката за твърди повърхности вкарайте на накрайника за разпръскане подова дюза Ex. Четките трябва да сочат назад.

Мокро почистване на меки мебели

→ Използвайте ръчната миеща дюза.

Пълнене на резервоара за чиста вода

Забележка: Резервоара за чиста вода може да се свали за пълнене или да се напълни направо на уреда.

Фигура 9

→ Обърнете капака на резервоара нагоре.

→ Налейте 100 - 200 мл (количеството варира според степента на замърсяване) от RM 519 в резервоара за чиста вода, напълнете с вода от водопровода, не препълвайте.

→ Затворете отново капака на резервоара.

Започване на работа

Фигура 10

→ Включете щепсела в контакта.

→ Натиснете прекъсвача за изсмукване (положение I), всмукателната турбина работи.

Фигура 11

→ Затворете напълно шибъра за страничен въздух на дръжката.

Фигура 12

→ Натиснете прекъсвача за пръскане (положение I), помпата за почистващ препарат е готова.

Фигура 13

→ За разпръскване на почистващия разтвор задействайте лоста за впръскване на ръкохватката.

Фигура 14

- За постоянно пръскане лостът за впръскване може да се фиксира, за целта да се задейства лоста за впръскване и бутона за фиксиране да се издърпа назад.
- Повърхността за почистване да се премине с припокриване. При това дюзата да се извади назад (да не се плъзга).

Изправявайте резервоара по време на работа

Забележка: Ако резервоарът е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор и уредът работи с повишени обороти.

- Извлечете уреда, за целта натиснете прекъсвача за изсмукуване и впръскаване (положение I).
- Отделете разпръскация всмукащ маркуч и разпръскация маркуч от уреда.
- Забележка:** Евент. наличната още остатъчна вода може да капе, затова най-добре ги оставете в банята или във ваната.
- Свалете принадлежностите и резервоара за чиста вода и деблокирайте корпуса на мотора.
- Свалете корпуса на двигателя и изпразнете резервоара.

Съвети при почистване/ Начина на работа

- Работете винаги от светлината към сянката (от прозореца към вратата).
- Работете винаги от почистената към все още не почистената повърхност.
- Настилки с килими с гръб от коноп при твърде мокри дейности могат да се свият и да променят цвета си.
- Дебелите килими след почистване да се изчекват в мокро състояние по посока на косъма (напр. с метличка за влакна или груба четка).
- Импрегниране с Care Tex RM 762 след мокро почистване предотвратява бързото повторно замърсяване на текстилната настилка.
- По почистените повърхности да се ходи или да се поставят мебели едва след изсъхването им, за да се избегнат места с притискане или петна от ръжда.

Методи на почистване

Леки / нормални замърсявания

- Включете всмукване и разпръскаване (положение I).
- Раствора за почистване да се разпръсне и да се изсмучи едновременно в един работен ход.
- Накрая изключете прекъсвача за впръскване и изсмучете остатъците от почистващия разтвор.
- След почистването още веднъж почистете килимите с чиста, топла вода и по желание ги импрегнирайте.

Силни замърсявания или петна

- Включете впръскване (положение I).
- Почистващия разтвор да се нанесе и да се остави да подейства 10 до 15 минути (всмукването е изключено).
- След това площа да се почисти както при леко / нормално замърсяване.
- След почистването още веднъж почистете килимите с чиста, топла вода и по желание ги импрегнирайте.

Приключване на мокрото почистване

- Промийте разпръскащите тръбопроводи в уреда, за целта:
Напълнете резервоара за почистващ препарат с ок. 1 литра чиста вода.
Задръжте дюзата над канала и включете разпръскащата помпа, докато чистата вода се изразходи.

Сухо изсмукуване

⚠ Внимание

Работете винаги с поставена филтърна торбичка, освен при използване на патронен филтър (специална принадлежност).

Резервоарът и принадлежностите трябва да бъдат сухи, за да не залепва нищо.

Фигура 15

- Поставете филтърната торбичка.

Фигура 16

- Използвайте адаптер за мокро/сухо изсмукуване. Поставете адаптера на ръкохватката или всмукателната тръба, завъртете лоста за блокиране и го осигурете.

- Изберете желаните принадлежности и ги поставете на разпръскващите всмукателни тръби респ. директно на адаптера.
- Включете изсмукване (положение I).

Изсмукване на твърди повърхнини

Фигура 17

- Вложката твърди повърхнини да се притисне в подовата дюза. Четките трябва да сочат надолу.

Изсмукване на повърхнини с килими

Фигура 18

- работете без накрайника за твърди повърхности.
- За адаптация на силата на изсмукване задействайте шибъра за страничен въздух.

Забележка: След употреба затворете отново шибъра за страничен въздух!

Мокро изсмукване

⚠ Внимание

Не използвайте филтърни торбички!

Ако се образува пяна или изтича течност, изключете уреда веднага или извадете щепсела!

Забележка: Ако резервоарът е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор и уредът работи с повишени обороти. Веднага изключете уреда и изпразнете резервоара.

- За изсмукване на влага респ. мокри места използвайте миещата дюза.

При използване на дюзата за фуги:

- Поставете и осигурете адаптер за мокро/сухо изсмукване. Поставете дюзата за фуги директно на адаптера.
- Включете изсмукване (положение I).

Фигура 19

- Отворете шибъра за страничен въздух, когато се изсмуква вода от резервоар. След употреба отново да се затвори.
- Пълния резервоар да се изпразни (вижте глава "Изпразване на резервоара").

Спиране на експлоатация

- Изключете уреда.
- Пълния резервоар да се изпразни (вижте глава "Изпразване на резервоара").
- Изплакнете резервоара основно с чиста вода.
- Отделете ръкохватката, разпръскащите смукателни тръби и миещата дюза една от друга, за целта отворете лоста за блокиране (средно положение).
- Изплакнете частите от принадлежностите под течаща вода и ги оставете да изсъхнат.
- Почистете филтъра от пенопласт под течаща вода, изсушете го добре, преди да го монтирате отново.
- Оставете уреда отворен, за да изсъхне.
- **Съхранение на уреда.** Приберете принадлежностите на уреда и съхранявайте в суhi помещения.

Грижи, обслужване

⚠ Опасност от нараняване

Преди всяка работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта.

Почистване на пръскащата дюза

При неравномерна струя на разпръскване.

Фигура 20

- Освободете закрепването на дюзата и я извадете, почистете пръскащата дюза или я сменете.

Почиствайте цедката в резервоара за чиста вода

1 х годишно или при необходимост.

Фигура 21

- Завъртете блокировката и я освободете. Извадете цедката нагоре и я почистете под чиста вода.

Повреди

Не изтича вода от дюзата

- ➔ Напълнете резервоара за чиста вода.
- ➔ Проверете правилното положение на резервоара за чиста вода.
- ➔ Дефектна помпа почистващ препарат, обърнете се към сервиза.

Неравномерна струя на разпръскване

- ➔ Почистете пръскащата дюза на миеща-та дюза.

Недостатъчна мощност на изсмукване

- ➔ Затворете шибъра за страничен въз-дух на дръжката.
Вижте също фигура 11
- ➔ При надлежностите, всмукателният маркуч или всмукателните тръби са запушени, отстранете запушването.
- ➔ Филтърната торбичка е пълна, поста-вете нова торбичка (за номера за по-ръчка виж списъка с резервни части в края на настоящото упътване).
- ➔ Почистете филтъра от пенопласт.

Помпата на почистващия препарат е шумна

- ➔ Допълнете резервоара за чиста вода.

Уредът не работи

- ➔ Включете щепсела в електрическата мрежа.
- ➔ Защитата от прегряване се е задей-ствала, оставете уреда да се охлади.

Общи указания

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни. Евентуални повреди в уреда в рамките на срока на гарантията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при произв-ството. В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран

сервиз, като представите борудването и документа за покупка.

(Адресите ще намерите на задната стра-ница)

Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на KÄRCHER ще Ви помогне с удоволствие.
(Адресите ще намерите на задната стра-ница)

Поръчка на резервни части и специал-ни принадлежности

Списък на най-често необходимите ре-зервни части ще намерите в края на упът-ването за експлоатация.

Резервни части и принадлежности ще по-лучите от Вашия търговец или във фили-ала на KÄRCHER.

(Адресите ще намерите на задната страница)

Технически данни

Напрежение 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Предпазител (инертен)	10 A
Обем на резервоара	18 l
Постъпваща вода, макс.	4 l
Мощност P _{ном.}	1200 W
Мощност P _{макс.}	1400 W
Захранващ кабел	H05-VV-F2x0,75
Допустимо ниво на шум (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Запазваме си правото на технически изменения!

Елементи от специалната окомплек-товка

	№ за поръчка
Филтърни торбички (5 бр.)	6.959-130.0
Филтърен патрон	6.414-552.0
RM 519 Препарат за почистване на килими (1 л бутилка)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Импрегниране (0,5 л бутилка)	6.290-003.0

Väga austatud klient,

 Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse kasutamisega kaasnevaks koormuseks.

- Selle masina ostmisega omandasite piiserdus-ekstraktsooniseadme vaikivate jooksvaks või põhipuhastuseks; masinal on süvapuhastustoime.
- Kasutades pesudüüsил kõvade pindade otsakut (kuulub tarnekomplekti), võib puhastada ka kõvasid pindu.
- Vastavate tarvikutega (tarnekomplektis) saab seda kasutada ka märg-/kuivimurina.

Keskonnakaitse

 Pakendmaterjalid on taaskasutavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.

 Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjali, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Ohutusalased märkused

Lisaks käesolevas kasutusjuhendis toodud märkustele tuleb järgida ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja önnetusjuhtumite vältimise eeskirju.

Igasugune kasutusviis, mis ei ole kooskõlas käesolevate juhistega, toob kaasa garantii kustumise.

Ühendus vooluvõrku

- Ühendage seade vooluvõrku ainult nõuetekohaselt maandatud pistikutega.
- Tüübislildil märgitud pinge peab vastama pistikupesa pingega.
- Niisketes ruumides, näit. vannitoas, ühendage seade vooluvõrku pistikupesadest, millel on FI-kaitselülit. Kahtluse korras küsige nõu elektrikult.
- Ärge kunagi puudutage võrgupistikut ja pistikupesa märgade kätega.
- Kasutage ainult veepriitsmete vastu kaitstud pikenduskaablit, mille ristlööge on vähemalt $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Ärge kunagi kasutage defektset võrgu- või pikenduskaablit! Kui võrgukaabel viga saab, tuleb see asendada spetsiaalse võrgukaabliga, mida on võimalik tellida tootjafirmast või tootja klienditeenindusest.
- Jälgige, et võrgu- või pikenduskaablist üle ei sõidetaks, et seda ei muljutaks, rebitaks vms., mis võib kaablit vigastada. Kaitstske võrgukaablit kuumuse, õli ja teravate servade eest.
- Võrgu- või pikenduskaabli konnektorite väljavahetamise korral peab olema tagatud kaitstus veepriitsmete vastu ning mehaaniline stabiilsus.
- Enne seadme lahutamist vooluvõrgust, tuleb see alati esmalt pealüliti välja lülitada.
- Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust ärge tömmake mitte ühenduskaablist, vaid pistikust.

⚠ Kasutamine

- Masinat ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvald vajalikud kogemused ja/või teadmised, v.a. mõne nende turvlisuse eest vastutava isiku järelvalve all või juhul, kui see isik on neid masina kasutamise osas juhendanud. Laste üle peab olema järelvalve tagamaks, et nad masinaga ei mängi.
- Käitaja peab seadet kasutama sihipäraselt. Ta peab arvestama kohalike oludega ja jälgima seadmega töötades kolmandaid isikuid, eriti lapsi.
- Kontrollige enne kasutamist, kas seade ja tarvikute seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada.
- Ärge kunagi sukeldage seadet, kaablit ega pistikut vette või muudesse vedelikesse.
- On keelatud kasutada seadet plahvatusohustatud ruumides. Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vastavaid ohutusalaseid eeskirju.
- Kaitske seadet äärmuslike ilmastikutingimuste, niiskuse ja kuumusallikate eest.
- *Masinat ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvald vajalikud kogemused ja/või teadmised, v.a. mõne nende turvlisuse eest vastutava isiku järelvalve all või juhul, kui see isik on neid masina kasutamise osas juhendanud. Laste üle peab olema järelvalve tagamaks, et nad masinaga ei mängi.*
- Seade peab olema stabiilsel alusel.
- Kui seade peaks alla kukkuma, tuleb seda volitatud hooldustöökjas kontrollida, sest esineda võib sisemisi rikkeid, mis piiravad seadme kasutusohutust.
- Ärgeime seadmesse mürgiseid aineid.
- Ärgeime põlevaid ega hõõguvaid objekte, näit. sigaretikonisid, tohka või muid põlevaid või hõõguvaid materjale.
- Ärge kunagiime sellised materjale nagu kips, tsement jne., sest kokkuputtel veega võivad need kivistuda ja ohustada seadme tööd.
- Töö käigus peab seade olema horisontaalses asendis.
- Ärge kunagi jätké seadet järelvalveta, kui see töötab.
- Soovitatud puastusvahendeid ei tohi kasutada lahjendamata kujul. Tooted on turvalised, sest ei sisalda keskkonname kahjulikke aineid. Kui puastusvahendit sattub silma, tuleb silmi kohe põhjalikult veega loputada ja allaneelamise korral pöörduda arsti poole.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud puastusaineid ning järgige puastusaine tootjate kasutus- ja körvaldamisnõudeid ning hoiatusi.

⚠ NB!

Mõned ained võivad imiõhu keerises moodustada plahvatusohliku auru või gaasisegu! Ärge kunagi kasutage imurit järgmiste aineite eemaldamiseks:

- Plahvatusohtlikud või kergestisüttivad gaasid, vedelikud ja tolm (reaktiivne tolm)
- Reaktiivne metallitolm (nt alumiinium, magneesium, tsink) ühenduses tugevasti leeliseliste ja happeliste puastusvahenditega
- Lahjendamata kanged happed ja alused
- Orgaanilised lahused (nt bensiin, värvilahustid, atsetoon, kütteöli).

Lisaks võivad need ained kahjustada seadme valmistamisel kasutatud materjale.

⚠ Tehnohooldus

- Lülitage enne kõiki hooldustöid seade välja ja tömmake vörugupistik välja.
- Et vältida ohtusid, tohib remonttöid ja seadme varuosade vahetamist teosta da ainult volitatud hooldustöökoda.
- Kasutage ainult originaalvaruoosi ja -tarvikuid, mis on tootja poolt aktsepteeritud. Nii vältide seadme ohutuse vähinemist.


Kasutuselevõtt

Seadme osad

Kontrollige lahti pakkides, kas kõik osad on olemas.

Kui osi puudub või kui leiate toodet lahti pakkides transpordil tekinud vea, teavitage sellest koheselt seadme müüjat.

Märkus: Seadme ja selle kasutamise pildid on eesmistes sisekaantel, palun tehke need eelnevalt lahti.



Joonis 1

- 1 Mootori korpus
 - 2 Kandekäepide
 - 3 Vahtkummist filter
 - 4 Filtrilukk
 - 5 Toitejuhe, pistikuga
 - 6 Säilitamine, voolukaabel
 - 7 Imemislülit (0 / I)
 - 8 Pihustuslülit (0 / I)
 - 9 Lukustusest vabastamine, puhta vee paak
 - 10 Puhta vee paak
 - 11 Paak
 - 12 Juhtrullid
 - 13 Märg-/kuivimuri imivoooliku ühendus
 - 14 Ühendus, piserdusvoilik
 - 15 Piserdus-imivooolik
 - 16 Käepide
 - 17 Kör valöhu siiber
 - 18 Piserdushoob
 - 19 Piserdushooova fikseerimisklahv
 - 20 Lukustushoob
 - 21 Piserdus-imitorud 2 x 0,5 m
 - 22 Imitorude ja tarvikute koht
 - 23 Pesu-põrandadüüs vaipkatete puastamiseks, kõvade pindade otsakuga
 - 24 Pesu-käsidüüs polstrite puastamiseks
- Märg-/kuivimu tarvikud**
- 25 Märg-/kuivpuhastuse adapter
 - 26 Kõvade pindade lisaga põrandaotsik

27 Ühendusdüüs

28 Polsterdüüs

29 Filterkott

Enne seadme kasutuselevõttu

Joonis 2

→ **Eemaldage puhta vee paak.** Vajutage lukustusest vabastamise klahvile ja võtke paak ära.

Märkus: Mootor korpust saab ära võtta ainult siis, kui eelnevalt võeti ära puhta vee paak.

Joonis 3

→ **Eemaldage mootori korpus.** Selleks suruge kandesang ette, et vabastada mahuti lukustusest. Võtke tarvikud ja juhtrullid mahutist välja.

Joonis 4

→ Keerake mahuti ümber, suruge juhtrullikud lõpuni mahuti põhjas olatesesse avadesse.

Joonis 5

→ Keerake mootori korpus ümber ja pange vahtkummist filter filtrikorville.

→ Pange filtrilukk kohale ja keerake seda lukustamiseks.

→ **Pange mootori korpus kohale.** Lukustamiseks tömmake kandesanga üles.

Joonis 6

→ **Pange puhta vee paak kohale.** Kõigepealt pange kohale alumine osa, siis suruge ülevalt vastu mootori korpust, kontrollige, kas see on asendisse fikseerunud.

Joonis 7

→ Torgake imivooolik ja piserdusvoilik masinal olatele ühenduskohtadele.

Märkus: Suruge imivooolik tugevasti ühenduskohta, et see asendisse fikseeriks.

Joonis 8

→ Ühendage piserdus-imitorud ja torgake käepidemele. Kokkupaneku ajal on lukustushoob keskel, kinnitamiseks keerake päripäeva.

→ Torgake põrandaotsik piserdus-imitorudele ja kinnitage lukustushoovaga.

Nüüd on masin märgpuhastuseks ette valmistatud.

Käsitsemine

⚠ *Nii märg- kui kuivpuhastamise juures peab vahtkummist filter olema alati paigaldatud!*

Vaipkatete/kõvade pindade/pehme mööbli märgpuhastus

⚠ *Oht tervisele, vigastusoht!*

Enne seadme kasutamist kontrollige puhastatavat eset mõnes silmatorkamatus kohas värv- ja veekindluse osas.

Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid nagu nt parkettpõrandaid (niiskus võib sisse tungida ja põrandat rikkuda).

Märkus

Soe vesi (maks. 50 °C) suurendab puhasustostimet.

Vaipkatete märgpuhastamine

- Kasutage pesu-põrandadüüsi.
- Töötage ilma kõvade pindade lisata. Kasutage palun puhastamiseks ainult KÄRCHERi vaipkatete puhastusvahendit RM 519.

Kõvade pindade märgpuhastamine

- Kasutage pesu-põrandadüüsi.
- Torgake kõvade pindade otsik küljelt piserdus-eks-põrandadüüsile. Harjased peavad olema suunatud taha.

Polstrite märgpuhastus

- Kasutage pesu-käsidüüsi.

Puhta vee paagi täitmine

Märkus: Puhta vee paagi saab täitmiseks ära võtta, kuid seda võib täita ka masina küljes.

Joonis 9

- Tõstke paagi kaas üles.
- Valage 100 - 200 ml (kogust tuleb ole-nevalt määrdumusastmest muuta) vahendit RM 519 puhta vee paaki, lisage kraanivett, ärge pange paaki liiga täis.
- Pange paagi kaas jäalle kinni.

Töö alustamine

Joonis 10

- Torgake võrgupistik seinakontakti.
- Vajutage imemislülitile (asend I), imiturbiin töötab.

Joonis 11

- Sulgege käepidemel olev körvalõhu siber täiesti.

Joonis 12

- Vajutage piserduslülitile (asend I), puhastusaine pump on tööks valmis.

Joonis 13

- Puhastuslahuse piserdamiseks vajutage käepidemel olevale piserdushoovalle.

Joonis 14

- Püsivaks piserdamiseks võib piserdushoova fikseerida, selleks vajutage piserdushoovalle ja tömmake fikseerimisklahvi taha.
- Liikuge üle puhastatava pinna nii, et liikumisrajad osaliselt kattuksid. Seejuures tömmake otsakut tagasi (mitte lükata).

Paagi tühjendamine töö käigus

Märkus: *Kui paak on täis, sulgeb ujuk imiava ja seade töötab kõrgema pöörete arvuga.*

- Lülitage seade välja, selleks vajutage imi- ja piserduslülitile (asend 0).
- Lahutage piserdus-imivoolik ja piserdusvoilik seadme küljest.
- **Märkus:** Masinasse võib olla jäänud vett, mis võib välja tilkuda, seepärast on soovitatav asetada dušikabiini või vanni.
- Võtke ära tarvikud ja puhta vee paaking vabastage mootori korpus lukustustest.
- Eemaldage mootori korpus ja tühjenda-ge paak.

Näpunäiteid puhastamiseks/kuidas töötada

- Töötage alati valgusest varju (akna juurest ukse juurde).

- Töötage alati puhastatud pinnalt puhas-tamata pinnale.
- Džuudist seljaga vapikatted võivad märja töötlemise korral kokku tõmbuda ja kaotada värvit.
- Pika karusega vaipu harjata pärast pu-hastamist märjana karuse suunas (nt karuseharja või narmasharjaga).
- Impregneerimine vahendiga Care Tex RM 762 pärast märgpuhastust hoiab ära tekstiilkatte kiire uuesti määrdumise.
- Et vältida muljumiskohi või roosteplek-ke, tohib puhastatud pinnale astuda või sellele mööblit asetada alles pärast kui-vamist.

Puhastamismeetodid

Kerge / normaalne määrdumus

- Lülitage sisse imemine ja piserdus (asend I).
- Piserdage puhastuslahus ühe töökäiguga peale ja tömmake samaaegselt masinasse.
- Seejärel lülitage välja piserduslüliti ja tömmake puhastusaine jääl masinasse.
- Pärast vaipkatete puhastamist puhas-tage veelkord üle puhta sooga veega ja impregneerige soovi korral.

Tugev määrdumus või plekid

- Lülitage sisse piserdus (asend I).
- Kandke peale puhastuslahust ja laske 10 kuni 15 minutit toimida (imemine on välja lülitatud).
- Puhastage seejärel pinda nagu kerge / normaalse määrdumuse puhul.
- Pärast vaipkatete puhastamist puhas-tage veelkord üle puhta sooga veega ja impregneerige soovi korral.

Märgpuhastuse lõpetamine

- Peske seadme piserdusuhtmed läbi. Selleks:
Täitke puhastusvahendi paak u. 1 l puh-ta veega.
Hoidke düüsi äravoolu kohal ja lülitage sisse piserduspump, kuni puhas vesi on ära kulutatud.

Kuivimemine

⚠ NB!

Töötage alati paigaldatud filtrikotiga, v.a. juhul, kui kasutatakse padrunfiltrit (lisava-rustus).

Paak ja tarvikud peavad olema kuivad, et miski kinni ei kleepeks.

Joonis 15

→ Pange filtrikott kohale.

Joonis 16

→ Kasutage märg-/kuivpuhastuse adapte-rit. Torgake adapter käepidele või imitorule, keerake lukustushooba ja kin-nitage sellega.

→ Valige soovitud tarvikud ja ühendage pi-serdus-imitorude või vahetult adapteriga.

→ Lülitage sisse imu (asend I).

Kõvade pindade puhastamine

Joonis 17

→ Suruge kõvade pindade otsak põranda-düüsi. Harjased peavad olema suuna-tud ette.

Põrandate vaipkatete puhastamine

Joonis 18

→ Töötage ilma kõvade pindade lisata.

→ Imijõu reguleerimiseks vajutage kõrva-lõhu siibrile.

Märkus: Pärast kasutamist sulgege kõrvaõhu siiber uuesti!

Märgimemine

⚠ NB!

Ärge kasutage filtrikotti!

Vahu tekkimise või vedeliku lekkimise kor-ral lülitage masin kohe välja või tömmake välja toitepistik!

Märkus: Kui anum saab täis, sulgeb uujuk imemisava ja seade töötab kõrgematele pööretel. Lülitage seade koheselt välja ja tühjendage mahuti.

→ Niiskuse või vedeliku imemiseks kasu-tage pesudüüsi.

Vuugiotsiku kasutamisel:

→ Torgake otsa märg-/kuivpuhastuse adapter ja fikseerige see. Torgake vuu-giotsik vahetult adapterile.

- Lülitage sisse imu (asend I).

Joonis 19

- Paagist masinasse vett imedes avage körvalõhu siiber. Päraast kasutamist pange uesti kinni.
- Tühjendage täis paak (vt peatükk „Paa-gi tühjendamine“).

Kasutuselt võtmine

- Lülitage seade välja.
- Tühjendage täis paak (vt peatükk „Paa-gi tühjendamine“).
- Loputage paaki põhjalikult puhta veega.
- Võtke käepide, piserdus-imiterud ja pesudüüs üksteise küljest lahti, selleks avage lukustushoob (keskmine asend),
- Loputage tarvikuid ühekaupa voolava vee all ja laske kuivada.
- Puhastage vahtkummist filtriit voolava vee all, enne paigaldamist laske kuivada.
- Jätke masin kuivamiseks lahtiselt seisma.
- **Seadme ladustamine.** Mahutage tarvikud masinasse ja säilitage kuivas ruumis.

Hooldus

⚠ Vigastuste oht

Enne mis tahes hooldus- ja korras hoitoötöde alustamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada pistik vooluvõrgust.

Piserdusotsiku puhastamine

Ebaühtlase piserdusjoa puhul.

Joonis 20

- Vabastage otsaku kinnitus ja tömmake välja, puhastage piserdusotsakut või vahetage.

Puhta vee paagi sõela puhastamine

1 x aastas või vastavalt vajadusele.

Joonis 21

- Keerake lukustust ja tehke lahti. Võtke sõel suunaga üles välja ja puhastage puhta vee all.

Rikked

Otsakult ei tule vett välja

- Täitke puhta vee paak.
- Kontrollige, kas puhta vee paak korralikult paigas.
- Puhastusaine pump defektne, pöörduge klienditeenindusse.

Ebaühtlane piserdusjuga

- Puhastage pesudüüs piserdusotsakut.

Ebapiisav imivõimsus

- Sulgege käepidemel olev körvalõhu sii-ber.
- Vt ka joonit 11
- Tarvikud, imivooolik või imitorud on um-mistunud, körvaldage ummistus.
- Filterkott on täis, paigaldage uus filter-kott (tellimus-nr. vt varuosade nimekirja käesoleva juhendi lõpus).
- Puhastage vahtkummist filter.

Puhastusaine pump töötab valjult

- Täitke puhta vee paak.

Seade ei tööta

- Ühendadage võrgupistik.
- Vallandus ülekuumenemiskaitse, laske masinal jahtuda.

Üldmärkusi

Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantitiitngimused. Seadmel esinevad törked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palun pöörduda müüja või lähima volitatud hooldustöökoja poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

(Adressi vt tagaküljelt)

Klienditeenindus

Küsimuste ja rikete korral aitab teid KÄRCHER'i filial.

(Adressi vt tagaküljelt)

Varuosade ja lisaseadmete tellimine

Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpu.

Varuosi ja lisaseadmeid saate seadme müüjalt või oma piirkonna KÄRCHERi filialist.

(Adressi vt tagaküljelt)

Tehnilised andmed

Pinge 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Võrgukaitse (inertne)	10 A
Mahuti maht	18 l
Veepaagi maht, maks.	4 l
Võimsus P _{nimi}	1200 W
Võimsus P _{maks}	1400 W
Võrgukaabel	H05-VV-F2x0,75
Helirõhupeel (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Tehniliste muudatuste õigused reserverituid!

Erivarustus

	Tellimisnr.
Filtrikott (5 tk.)	6.959-130.0
Padruni filter	6.414-552.0
RM 519 Vaibapuhastusvahend (1 l pudel)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Impregnierimisvahend (0,5 l pudel)	6.290-003.0

Godājamais Klient,

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai un nav paredzēts profesionālās lietošanas prasībām.

- legādājoties šo aparātu, Jūs esat nopircis izsmidzināmo ekstrakcijas ierīci pa klāju segumu uzturēšanai, respektīvi, pamattīrīšanai ar dzīļu tīrišanas efektu.
- Ar mazgāšanas sprauslas uzgali cietu virsmu tīrišanai (piegādes komplektā) var notīrīt arī cetas virsmas.
- Ar atbilstošiem piederumiem (piegādes komplektā) to var izmantot arī kā mitro/sauso putekļu sūcēju.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmēt iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Noletotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdajām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdajām atrādīsiet:

www.kaercher.com/REACH

Drošības norādījumi

Papildu norādēm, kas ietvertas šajā lietošanas pamācībā, ir jāievēro arī likumdevēja apstiprinātie vispārējie darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi.

Jebkādas šīm norādēm neatbilstošas ierīces izmantošanas rezultātā zūd garantija.

⚠ Strāvas pieslēgums

- Ierīci atlauts pieslēgt tikai saskaņā ar noteikumiem sazemētām kontaktligzdām.
- Ierīces datu plāksnītē norādītajam spriegumam jāatbilst kontaktligzdas spriegumam.
- Telpās ar augstu mitruma koncentrāciju, piem., vannas un dušas telpās, ierīci strāvai pieslēdziet, izmantojot priekšslēguma FI-aizsargslēdzi. Šaubu gadījumā lūdziet padomu elektrospečiālistam.
- Nekādā gadījumā neķerieties klāt kontaktspraudnim un kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- Ierīces ekspluatēšanai izmantojiet tikai ūdensnecaurlaidīgu pagarinātāju ar minimālo šķērsgriezumu $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet bojātu tīkla kabeli vai pagarinātāju! Ja tīkla kabelis ir bojāts, tas ir jānomaina ar speciālu tīkla kabeli, ko var iegādāties pie ierīces ražotāja vai klientu apkalpošanas centrā.
- Pievērsiet uzmanību tam, lai tīkla kabelis vai pagarinātājs netiktu bojāts, pābraucot tam pāri, iespiežot to starp citiem priekšmetiem, pārraujot to vai tamlīdzīgā veidā. Sargājiet tīkla kabeli no karstuma iedarbības, ēļas un asu priekšmetu malām.
- Nomainot tīkla kabeļa vai pagarinātāja savienojumus, jānodošina, lai tiktū savglabāta kabeļa mehāniskā izturība un aizsardzība pret šķaksoša ūdens iedarbību.
- Pirms atvienot ierīci no strāvas, vispirms izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi.

- Atvienojot ierīci no strāvas, nevelciet aiz kabeļa, bet gan aiz kontaktdakšas.
- ⚠ **Lietošana**
- Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietotu personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja vien viņus uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai viņi ir saņēmuši instrukcijas par ierīces lietošanu. Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Lietotājam ierīce jāizmanto tikai atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem. Viņam ir jāņem vērā apkārtējie apstākļi, un lietojot ierīci, jāuzmanās no ierīces netīšas ietekmes uz trešām personām, īpaši uz bērniem.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce un tās pierīces atrodas lietošanai pieņemotā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atlauts.
- Nelicet ierīci, kabeli vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Ierīces izmantošana sprādzienbīstamās telpās ir aizliegta. Ekspluatējot ierīci paaugstinātās bīstamības apstākļos, jāievēro atbilstošie darba drošības noteikumi.
- Sargājiet ierīci no ārējiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem, mitruma un karstuma avotiem.
- Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietotu personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja vien viņus uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai viņi ir saņēmuši instrukcijas par ierīces lietošanu. Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Ierīcei jābūt novietotai uz stabilas un cietas pamatnes.
- Ja ierīce nokrīt, tā jānodod pārbaudei autorizētā klientu apkalpošanas die-

- nestā, jo ierīcei var būt iekšēji bojājumi, kas ierobežo preces drošību.
- Nesūciet indīgas vielas.
- Nesūciet degošus vai kvēlojošus priekšmetus, piemēram, cigarešu izsmēkus, pelnus vai citus degošus vai kvēlojošus materiālus.
- Nesūciet arī ģipsi, cementu u.c., jo tie savienojumā ar ūdeni var sacietēt un apdraudēt ierīces darbību.
- Ierīces lietošanas laikā tā jānostaða horizontāli.
- Ierīcei atrodoties darba režīmā, nekādā gadījumā neatstājiet to bez uzraudzības.
- Ieteiktos tīrišanas līdzekļus nedrīkst lietot neatšķaidītus. Produkti ir droši ekspluatācijai, jo nesatur apkārtējai videi kaitīgas vielas. Ja tīrišanas līdzeklis no-nāk acīs, tās nekavējoši ir jāizskalo ar lielu ūdens daudzumu, un ja tīrišanas līdzeklis tiek norīts, nekavējoši sazinieties ar ārstu.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos tīrišanas līdzekļus, kā arī ievērojiet tīrišanas līdzekļu ražotāju lietošanas, utilizācijas un brīdinājuma norādījumus.

⚠ **Uzmanību**

Sajaucoties ar iesūcamo gaisu, dažas vielas var veidot sprādzienbīstamus tvaikus vai maisījumus!

Nekad neiesūkt sekojošas vielas:

- *Sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus un putekļus (reaktīvie putekļi)*
- *Reaktīvie metāla putekļi (piemēram, alumīnijš, magnijs, cinks) savienojumos ar stipriem sārmainiem un skābiem mazgāšanas līdzekļiem*
- *Neatšķaidītas stipras skābes un sārmi*
- *Organiskie atšķaidītāji (piemēram, benzīns, krāsu atšķaidītājs, acetons, maizuts).*

Bez tam, šīs vielas var saēst aparātā izmantotos materiālus.

△ Tehniskā apkope

- Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas ierīci izslēdziet un atvienojiet to no strāvas padeves.
- Lai novērstu risku, ierīces remontu un detaļu nomaiņu atļauts veikt tikai autorizētam klientu apkalpošanas dienestam.
- Lai nemazinātos ierīces drošība, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus, kurus sertificējis ražotājs.

Ekspluatācijas sākums

Aparāta apraksts

Izsainojot pārbaudiet, vai komplektā ir vietas detaļas.

Ja ierīcei trūkst kāda detaļa vai arī, izņemot to no iepakojuma, Jūs ierīcei konstatējat transportēšanas laikā radušos bojājumus, nekavējoši sazinieties ar Jūsu iegādātās preces izplatītāju.

Piezīme: Ierīces un tā lietošanas attēlus atradīsiet prieķeļā vāka lapās, lūdzu, atlōkiet tās vajā.



Attēls 1

- 1 Motora nodalījums
- 2 Nešanas rokturis
- 3 Putuplasta filtrs
- 4 Filtra noslēgs
- 5 Tīkla pieslēgšanas kabelis ar spraudni
- 6 Uzglabāšana, tīkla pieslēgšanas kabelis
- 7 Sūkšanas slēdzis (0 / I)
- 8 Smidzināšanas slēdzis (0 / I)
- 9 Fiksators, tīrā ūdens tvertne
- 10 Tīrā ūdens tvertne
- 11 Tvertne
- 12 Vadāmie skritulji
- 13 Mitrā/sausā putekļsūcēja sūkšanas šķūtenes pieslēgums
- 14 Pieslēgums, smidzināšanas šķūtene
- 15 Smidzināšanas-sūkšanas šķūtene
- 16 Rokturis

17 Papildu gaisa aizbīdnis

18 Smidzināšanas svira

19 Smidzināšanas sviras fiksācijas taušīgš

20 Bloķēšanas svira

21 Smidzināšanas-sūkšanas caurules 2 x 0,5 m

22 Sūcējcauruļu un piederumu stiprinājums

23 Grīdas mazgāšanas sprausla mīksto grīdas segumu tīrišanai, ar uzgali cieto virsmu tīrišanai

24 Rokas mazgāšanas sprausla polsterējumu tīrišanai

Mitrās/sausās tīrišanas putekļu sūcēja piederumi

25 Adapters mitrajai/sausajai sūkšanai

26 Grīdas sprausla stipru traipu tīrišanai

27 Saduru sprausla

28 Sprausla polsterētu virsmu tīrišanai

29 Filtra maisiņš

Pirms ekspluatācijas sākšanas

Attēls 2

→ **Noņemiet tīrā ūdens tvertni.** Nospiediet fiksatoru un noņemiet tvertni.

Piezīme: Motora korpusu var noņemt tikai tad, ja pirms tam ir noņemta tīrā ūdens tvertne.

Attēls 3

→ **Noņemiet motora korpusu.** Šim nolūkam atlōkiet pārvietošanas rokturi uz priekšu, tādējādi atbloķējas tvertne. Izņemiet no tvertnes piederumus un vadruļišus.

Attēls 4

→ Apgrīziet tvertni, vadāmos skrituljus ie-spiediet līdz galam atverēs, kas atrodas tvertnes pamatnē.

Attēls 5

→ Apgrīziet motora korpusu un uzlieciet uz filtrelementa putuplasta filtru.

→ Uzlieciet filtra noslēgu un pagrīziet, lai tasnofiksētos.

→ **Uzlieciet motora korpusu.** Lai nofiksētu, pavelciet pārvietošanas rokturi uz augšu.

Attēls 6

- **Ielieci tīrā ūdens tvertni.** Vispirms ievietojiet apakšdaļu, tad augšpusē pasiediet pret motora korpusu, pārbaudiet, vai tas ir nofiksējies.

Attēls 7

- Uzsraudiet sūkšanas šķūteni un smidzināšanas šķūteni ierīces pieslēgu-miem.

Piezīme: Sūkšanas šķūteni iespiediet pieslēgumā, lai tā nofiksētos.

Attēls 8

- Salieci kopā smidzināšanas-sūkšanas caurules un uzsraudiet uz roktura. Bloķēšanas svira saliekot ir pa vidu, lai to nofiksētu, pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā.
→ Uzlieci uz smidzināšanas-sūkšanas caurulēm uzgali grīdas tīrišanai un nofiksējet ar bloķēšanas sviru.

Ierīce ir gatava mitrajai tīrišanai.

lekārtas lietošana

- △ **Vienmēr strādājiet ar ievietotu putplasta filtru, gan mitrās tīrišanas, gan mitrās/sausās sūkšanas laikā!**

Paklāju/cietu virsmu/polsterējumu mitrā tīrišana

- △ **Kaitējums veselībai, bojājumu risks!**

Pirms aparāta izmantošanas neitrālā vietā pārbaudiet tīrāmā priekšmeta krāsas noturiķu un ūdensizsturību.

Netriet ūdens neizturīgus segumus, kā, piemēram, parketu (mitrums var iesūkties un sabojāt virsmu).

Piezīme

Silt ūdens (maksimāli 50 °C) palielina tīrišanas efektivitāti.

Paklāju mitrā tīrišana

- Izmantojet grīdas mazgāšanas sprauslu.
→ Strādājiet bez ieliktņa cietu virsmu sūkšanai.

Tīrišanai, lūdzu, izmantojet tikai KÄRC-HER paklāju tīrišanas līdzekli RM 519.

Cieto virsmu mitrā tīrišana

- Izmantojet grīdas mazgāšanas sprauslu.
→ Sāņus uz smidzināšanas-ekstrakcijas grīdas sprauslas uzbīdiet uzgali cieto virsmu tīrišanai. Sukas sariem ir jābūt vērstiem uz aizmuguri.

Polsterējumu mitrā tīrišana

- Izmantojet rokas mazgāšanas sprauslu.

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

Piezīme: Lai uzpildītu tīrā ūdens tvertni, to var nonemt vai uzpildīt, kad tā atrodas apārātā.

Attēls 9

- Paceliet uz augšu tvertnes vāku.
→ Ilejiet tīrā ūdens tvertnē 100 - 200 ml RM 519 (daudzums var mainīties atkarībā no netīrības pakāpes), piepildiet ar krāna ūdeni, taču nepārpildiet.

- Aizveriet tvertnes vāku.

Darba uzsākšana

Attēls 10

- Iesraudiet kontaktdakšu kontakligzdā.
→ Nospiediet sūkšanas slēdzi (pozīcijā I), sāk darboties sūkšanas turbīna.

Attēls 11

- Pilnībā aizveriet papildu gaisa aizbīdnī uz roktura.

Attēls 12

- Nospiediet smidzināšanas slēdzi (pozīcijā I), tīrišanas līdzekļa sūknis ir gatavs darbam.

Attēls 13

- Lai izsmidzinātu tīrišanas līdzekli, nosiediet smidzināšanas sviru uz roktura.

Attēls 14

- Lai panāktu ilgstošu smidzināšanu, smidzināšanas sviru var nofiksēt, šim nolūkam nospiediet smidzināšanas sviru un pavelciet fiksācijas taustiņu atpakaļ.

- Tīrāmajai virsmai jāpārbrauc pāri, lai pārkāatos tīrīšanas joslas. To darot, atvelciet sprauslu atpakaļ (nebūdiet).

Tvertnes iztukšošana darba laikā

Piezīme: Ja tvertnē ir pilna, pludiņš noslēdz iesūkšanas atveri un aparatās darbojas ar palielinātu apgriezienu skaitu.

- Izslēdziet aparātu, nospiežot sūkšanas un smidzināšanas slēdžus (pozīcija 0).
→ Atvienojiet smidzināšanas-sūkšanas šķūteni un smidzināšanas šķūteni no aparāta.

Piezīme: Var izpilēt vēl atlikušais ūdens, tādēj labāk ievietojiet dušā vai vannā.

- Noņemiet piederumus un tīra ūdens tvertni un atbrīvojiet motora korpusu.
→ Noņemiet motora korpusu un iztukšojiet tvertni.

Tīrīšanas padomi/darba metode

- Vienmēr strādājiet virzienā no gaismas uz ēnas pusī (no loga uz durvīm).
- Vienmēr strādājiet virzienā no notīrītās uz nenotīrito virsmu.
- Paklāji ar džutas pamatni pārāk slapjos apstāklos var slīdēt un tiem var izplūst krāsa.
- Īpaši plūksnaini paklāji pēc tīrīšanas jāizsukā plūksnu virzienā, kamēr tie vēl ir mitri (piem., ar speciālu suku vai slotu).
- Impregnēšana ar Care Tex RM 762 pēc mitrās tīrīšanas novērš tekstilseguma ātru nosmērēšanos.
- Lai izvairītos no nos piedumu vai rūsas plankumu atstāšanas, uz notīrītās virsmas drīkst kāpt un novietot mēbeles tikai pēc tās izžūšanas.

Tīrīšanas metodes

Nelieli / vidēji netīrumi

- Ieslēdziet sūkšanu un smidzināšanu (pozīcija I).
→ Tīrīšanas līdzekli izsmidziniet un vienlaikus uzsūciet vienā darba piegājenā.
→ Pēc tam izslēdziet smidzināšanas slēdzi un uzsūciet atlikušo tīrīšanas šķīdu mu.
→ Pēc tīrīšanas paklājus vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un pēc vajadzības im pregnējet.

Liela netīriņa vai plankumi

- Ieslēdziet smidzināšanu (pozīcija I).
→ Uzkļājiet tīrīšanas šķīdumu un ļaujiet tam iedarboties 10 - 15 minūtes (sūkšana ir izslēgta).
→ Tīriet virsmu tāpat kā nelielas / vidējas netīriņas gadījumā.
→ Pēc tīrīšanas paklājus vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un pēc vajadzības im pregnējet.

Mitrās tīrīšanas pabeigšana

- Izskalojiet aparāta smidzināšanas vadus, šim nolūkam:
piepildiet tīrīšanas līdzekļa tvertni ar apm. 1 litru tīra ūdens.
Pēc tam turiet sprauslu virs notekas un ieslēdziet smidzināšanas sūkni, līdz viss tīrais ūdens ir izlietots.

Sausā sūkšana

⚠️ Uzmanību

Vienmēr strādājiet ar ievietotu filtra maisiņu, izņemot gadījumus, kad izmantojat patronfiltru (speciālais piederums).

Tvertnei un piederumiem jābūt tīriem, lai nekas nesaliptu.

Attēls 15

- Ievietojiet filtra maisiņu.

Attēls 16

- Izmantojiet adapteru mitrajai/sausajai sūkšanai. Uzlieciet adapteru uz roktura vai sūkšanas caurules, pagrieziet bloķēšanas sviru un tādējādi nofiksējet.

- Izvēlieties vajadzīgos piederumus un uzlieciet tos uz smidzināšanas-sūkšanas caurulēm jeb uzreiz uz adaptera.
- Ieslēdziet sūkšanu (pozīcija I).

Cietu virsmu tīrišana

Attēls 17

- Nospiest grīdas sprauslā režīmu cietām grīdām. Sariem jārāda uz priekšu.

Tepiķu tīrišana

Attēls 18

- Strādājiet bez ieliktņa cietu virsmu sūkšanai.
 - Lai pielāgotu sūkšanas spēku, pabīdīt papildu gaisa aizbīdnī.
- Piezīme:** Pēc lietošanas papildu gaisa aizbīdnī atkal aizveriet ciet!

Mitrā sūkšana

⚠ Uzmanību

Neizmantojiet filtra maisiņu!

Ja veidojas putas vai izplūst šķidrums, aparāts nekavējoties jāizslēdz un jāatvieno kontaktdakša!

Norādījums: Ja tvertne ir pilna, pludinš noslēdz iesūkšanas atveri un aparāts darbojas ar palielinātu apgriezienu skaitu.

Aparātu nekavējoties izslēdziet un iztukšojiet tvertni.

- Lai uzsūktu mitrumu vai slapjumu, izmantojiet mazgāšanas sprauslu.

Lietojot uzgali savienojumu tīrišanai:

- Uzlieciet un nostipriniet adapteru mitrājai/sausajai sūkšanai. Uzgali savienojumu tīrišanai uzlieciet tieši uz adaptera.
- Ieslēdziet sūkšanu (pozīcija I).

Attēls 19

- Atveriet papildu gaisa aizbīdnī, ja no kādas tvertnes iesūc ūdeni. Pēc lietošanas atkal aizveriet ciet.
- Iztukšojiet pilnu tvertni (skat. sadaļu „Tvertnes iztukšošana“).

Ekspluatācijas pārtraukšana

- Izslēdziet ierīci.
- Iztukšojet pilnu tvertni (skat. sadaļu „Tvertnes iztukšošana“).
- Izskalojiet tvertni rūpīgi ar tīru ūdeni.
- Atdaliet rokturi, smidzināšanas-sūkšanas caurules un mazgāšanas sprauslu, atverot bloķešanas sviru (vidējā pozīcijā).
- Piederuma detaļas izskalojiet atsevišķi zem tekoša ūdens un pēc tam ļaujiet nožūt.
- Putuplasta filtru noskalojiet zem tekoša ūdens, pirms ievietošanas atpakaļ ļaujiet tam nožūt.
- Lai aparāts izžūtu, atstājiet to atvērtu.
- **Uzglabājiet aparātu.** Novietojiet piederumus pie aparāta un uzglabājiet saušās telpās.

Kopšana, tehniskā apkope

⚠ Savainojumu bīstamība

Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas izslēdziet aparātu un izvelciet tīkla spraudni.

Smidzināšanas sprauslas tīrišana

Ja ir nevienmērīga smidzināšanas strūkla.

Attēls 20

- Atvienojiet sprauslas stiprinājumu un izvelciet smidzināšanas sprauslu, iztīriet to vai nomainiet.

Tīrā ūdens tvertnes sieta tīrišana

1 x gadā vai pēc vajadzības.

Attēls 21

- Pagrieziet un atbrīvojiet fiksatoru. Izņemiet sietu virzienā uz augšu un iztīriet zem tīra ūdens.

Traucējumi

No sprauslas neizplūst ūdens

- ➔ Uzpildiet tīrā ūdens tvertni.
- ➔ Pārbaudiet tīrā ūdens tvertnes pareizu stāvokli.
- ➔ Bojāts tīrīšanas līdzekļa sūknis, griezieties klientu servisā.

Nevienmērīga smidzināšanas strūkla

- ➔ Iztīriet mazgāšanas sprauslas smidzināšanas uzgali.

Nepietiekoša sūkšanas jauda

- ➔ Aizveriet papildu gaisa aizbīdni uz roktura.

Skatiet arī 11. attēlu

- ➔ Aizsērējuši piederumi, sūkšanas šķūtene vai sūkšanas caurules, likvidējet aizsērējumus.
- ➔ Filtra maisiņš ir pilns, ievietojiet jaunu filtra maisiņu (*pasūtījuma Nr. skat. rezerves daļu sarakstā šīs instrukcijas beigās*).
- ➔ Iztīriet putuplasta filtru.

Skaļš tīrīšanas līdzekļa sūknis

- ➔ Uzpildiet tīrā ūdens tvertni.

Aparāts nestrādā

- ➔ Pievienojet kontaktspraudni kontaktligzdai.
- ➔ Reāģējusi pārkaršanas aizsardzības sistēma, laujiel ierīcei atdzist.

Vispārējas piezīmes

Garantija

Mūsu pilnvarotās tīrīšanas sistēmas garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērstīsim iespējamos darbības traucējumus Jūsu aparātā, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezieties pie Jūsu pārdevēja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu

apkalpošanas dienesta iestādē, uzrādot pirkumu apliecinotu dokumentu.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumu un aparāta darbības traucējumu gadījumā Jums labprāt sniegs padomu firmas KÄRCHER filiāles darbinieki.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Rezerves detaļu un speciālo piede- rumu pasūtīšana

Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.

Rezerves detaļas un piederumus Jūs varat iegādāties pie sava tīrīšanas sistēmas pārstāvja vai savā firmas KÄRCHER filiālē.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Tehniskie dati

Spriegums 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Tīkla drošinātājs (kūstošais)	10 A
Tvertnes tilpums	18 l
Ūdens patēriņš, maks.	4 l
Jauda P_{nom}	1200 W
Jauda P_{maks}	1400 W
Tīkla kabelis	H05-VV-F2x0,75
Trokšņu līmenis (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Speciālie piederumi

	Pasūtījuma Nr.
Filtra maisiņi (5 gab.)	6.959-130.0
Patronfiltrs	6.414-552.0
RM 519 paklāju tīrīšanas līdzeklis (1 l pudele)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex impregnētājs (0,5 l pudele)	6.290-003.0

Gerbiamas kliente,



Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ją galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir nėra pritaikytas pramoniniam naudojimui.

- Jūs įsigijote valymo srove prietaisą, skirtą rutininiam ir baziniams veiksminiam kilimiinių dangų valymui.
- Su specialiu plovimo antgalio priedu kietiems paviršiams (tiekiamas kartu) galite valyti ir ketus paviršius.
- Su reikiamais piedais galite naudoti prietaisą ir kaip drėgno / sauso valymo siurblį.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertinė, antriniams žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsių medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsių dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Nurodymai dėl saugos

Be nurodymų šioje naudojimo instrukcijoje reikia laikytis įstatymu numatytių bendrujuų saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatų.

Jei įrenginius naudojate nesilaikydami šių nurodymų, garantija nebetaikoma.

△ Prijungimas prie elektros tinklo

- Prijunkite prietaisą prie tinkamai įžemino kištukinio lizdo.
- Techninių parametru lentelėje nurodyta įtampa turi sutapti su kištukinio lizdo įtampa.
- Drėgnose patalpose, pvz., vonios kambariye, junkite prietaisą prie kištukinio lizdo su apsauginiu išjungikliu. Jei abejojate, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.
- Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.
- Naudokite tik nuo vandens apsaugota ilginimo kabelių su ne mažesniu nei 3x1 mm² skersmeniu.
- Jokiui būdu nenaudokite sugadinto elektros tinklo ar ilgintuvo kabelio! Jei elektros tinklo kabelis pažeistas, pakeiskite jį atitinkamu kabeliu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos.
- Patikrinkite, ar elektros tinklo arba ilgintuvo kabelis nepervažiuotas, nesuspauštas, neištampytas ar kitaip nepažeistas. Saugokite elektros kabellių nuo karščio, tepalo ir netempkite jų virš aštrių briaunų.
- Jei keičiate elektros tinklo ar ilginimo kabelių movas, reikia užtikrinti, kad kabeliai bus apsaugoti nuo vandens purslų ir atsparūs mechaniniam poveikiui.
- Prieš ištraukdami prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo visada iš pradžių išjunkite prietaiso pagrindinį jungiklį.
- Atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo traukite už kištuko, o ne už elektros laidą.

△ Naudojimas

- Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims (taip pat vaikams) su fizine, sensorine arba dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamas patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniu arba gavus šio asmens nurodymus, kaip naudoti prietaisą. Prižiūrėkite vaikus siekdami užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vartotojas prietaisą turi naudoti pagal nurodymus. Jis turi atsižvelgti į vietos sąlygas ir dirbdamas prietaisu atkreipti dėmesį į trečiuosius asmenis, ypač į vaikus.
- Prieš naudodamai prietaisą, patirkinkite ar jis ir jos priedai tvarkingi. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaiso negaliama naudoti.
- Jokiu būdu nenardinkite prietaiso, kablio ar kištukų į vandenį ar kitą skystį.
- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje. Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje, laikykite atitinkamų nurodymų dėl saugos.
- Saugokite prietaisą nuo atmosferos pavieko, drėgmės ir karščio.
- Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims (taip pat vaikams) su fizine, sensorine arba dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamas patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniu arba gavus šio asmens nurodymus, kaip naudoti prietaisą. Prižiūrėkite vaikus siekdami užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaisas turi stovėti ant tvirto pagrindo.
- Jei prietaisas buvo nukritęs ant žemės, jį turi patikrinti įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba, nes atsiradęs vidinis gedimas gali riboti prietaiso saugą.
- Nesiurbkite nuodinggų medžiagų.

- Nesiurbkite degančių ar ruseinančių objektų, pavyzdžiui, nuorūkų, pelenų ar kitų degančių ar ruseinančių medžiagų.
- Nesiurbkite tokią medžiagą kaip gipsas, cementas ir pan., nes po sąlyčio su vandeniu jos gali sukietėti ir sutrikdyti prietaiso veikimą.
- Naudojamą prietaisą statykite į horizontalią padėtį.
- Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Rekomenduojamų valymo priemonių negalima naudoti jų nepraskiedus. Gaminius yra saugu naudoti tuomet, kai juose nėra aplinkai kenksmingų medžiagų. Valikliui patekus į akis, nedelsdami gerai išplaukite vandens srove, prarijė valiklio, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduoamas valomąsias priemones ir laikykites valomosios priemonės gamintojo naujodimo bei atliekų šalinimo reikalavimų bei įspėjamų nuorodų.

△ Dėmesio

Susimaišiusios su įtraukiamu oru tam tikros medžiagos gali sudaryti sprogius garus arba mišinius.

Jokiu būdu nesiurbkite šių medžiagų:

- Sprogių arba degių duju, skysčių ir dulkių (reaktyvių dulkių)
- Reaktyvių metalo dulkių (pvz., aliuminio, magnio, cinko) kartu su stipriai šarminiais arba rūgštiniais valikliais
- Neskiestų rūgščių ir šarmų
- Organinių tirpiklių (pvz., benzino, skiediklio, acetono, mazuto).

Be to, šios medžiagos gali pažeisti medžias, iš kurių pagamintas prietaisas.

△ Techninė priežiūra

- Prieš pradédami techninės priežiūros ir remonto darbus prietaisą išjunkite, o elektros laidą kištuką ištraukite iš kištukinio lizdo.
- Siekiant išvengti gedimų, prietaisą remontuoti ir jo atsargines detales keisti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.


- Siekiant nepakenkti prietaiso saugai, naujokite tik gamintojo rekomenduojamas originalias atsargines detales ir priedus.

Naudojimo pradžia

Prietaiso aprašymas

Išpakuodami patirkinkite, ar komplekste yra visos dalys.

Jei trūksta detalių ar išpakuodami pastebite transportavimo metu padarytų pažeidimų, nedelsdami informuokite prietaiso pardavėją.
Pastaba: Paveikslus, kuriuose pavaizduotas prietaisas ir jo valdymas, rasite viršeliuose, kuriuos prieš tai turite išskleisti.



Paveikslas 1

- Variklio korpusas
- Rankena nešimui
- Poroplasto filtras
- Filtro dangtelis
- Elektros laidas su kištuku
- Elektros laido laikymas
- Siurbimo jungiklis (0 / I)
- Purškimo jungiklis (0 / I)
- Fiksatorius, švaraus vandens bakas
- Švaraus vandens bakas
- Rezervuaras
- Varantieji ratai
- Sauso ir drėgno valymo siurblio siurbimo žarnos mova
- Mova, purškimo žarna
- Purškimo-siurbimo žarna
- Rankena
- Oro sklendė
- Purkštuvo svirtis
- Purkštuvo svirties perjungimo kaištis
- Blokavimo svirtis
- Purškimo-siurbimo vamzdžiai 2 x 0,5 m
- Siurbimo vamzdžiai ir priedų dėklas
- Specialus plovimo antgalis kiliminėms dangoms ir kietiems paviršiams

- Rankinis plovimo antgalis minkštiems apmušalamams

Drėgno ir sauso siurbimo priedai

- Drėgno ir sauso siurbimo antgalis
- Antgalis kietoms grindims siurbti
- Siaurasis antgalis
- Minkštų apmušalų antgalis
- Filtro maišelis

Prieš pradedant naudoti

Paveikslas 2

- ***Nuimkite švaraus vandens baką.*** Paspauskite fiksatorių ir nuimkite baką.

Pastaba: Variklio korpusą galite nuimti tik prieš tai išémę švaraus vandens baką.

Paveikslas 3

- ***Nuimkite variklio korpusą.*** Paverskite į priekį nešimo rankeną, kad bakas atsiblokuotų. Išimkite priedus ir kreipiamuosius ratukus.

Paveikslas 4

- Apsukite kamerą, iki galio įsukite ratukus į angas kameros apačioje.

Paveikslas 5

- Apsukite variklio korpusą ir uždékite putplasčio filtrą ant filtro déžės.

- Uždékite ir užfiksujokite filtro dangtelį.

- ***Uždékite variklio korpusą.*** Norédami užfiksuti, patraukite nešimo rankeną į viršų.

Paveikslas 6

- ***Idékite švaraus vandens baką.*** Iš pradžių uždékite apatinę dalį, po to paspauskite viršų prieš variklio korpusą ir patirkinkite, ar užsifiksavo.

Paveikslas 7

- Siurbimo ir purškimo žarnas užmaukite ant prietaiso movų.

Pastaba: Siurbimo žarną stipriai įspauskite į movą, kad ji užsifiksotų.

Paveikslas 8

- Sujunkite purškimo-siurbimo vamzdžius ir pastumkite rankeną. Jungiant šiuos vamzdžius, centre esančią blokavimo svirtį dėl saugumo pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.

- Grindų puršktuvą pritvirtinkite prie purškimo-siurbimo vamzdžių ir užstumikite blokavimo svirtį.

Prietaisas paruoštas drėgnam valymui.

Naudojimas

- ⚠ **Dirbkite tik su įdėtu putplasčio filtru, tiek drėgnam, tiek sausam / drėgnam valymui!**

Drėgas kiliminių dangų/kietų paviršių/minkštų apmušalų valymas

- ⚠ **Pavojus sveikatai, pažeidimo pavojus!**

Prieš naudodami prietaisą, nejautrioje vietoje patirkinkite, ar nebus valomo daikto dažai ir jo atsparumą vandeniu.

Nevalykite drėgmėi jautrių dangų, paveldžiui, parketo (drėgmė gali įsigerti ir pažeisti grindis).

Pastaba

Naudojant šiltą vandenį (daugiausia 50 °C), valoma veiksmingiau.

Drėgas kiliminių dangų valymas

- Naudokite plovimo antgalį grindims.
→ Dirbkite be rinkinio, skirto kietiems paviršiams.

Valymui naudokite tik KÄRCHER kilimų valymo priemonę RM 519.

Drėgas kietų paviršių valymas

- Naudokite plovimo antgalį grindims.
→ Antgalį kietiems paviršiams užstumkite iš šono ant Sprüh-Ex antgalio grindims.
Šeriai turi būti nukreipti atgal.

Drėgas minkštų apmušalų valymas

- Naudokite rankinių plovimo antgalį.

Švaraus vandens bako užpildymas

Pastaba: Švaraus vandens baką galite užpildyti tiesiogiai arba nuémę.

Paveikslas 9

- Atverskite į viršų bako dangtelį.
→ Įpilkite 100 - 200 ml (kiekis priklauso nuo užteršumo) RM 519 valiklio į šva-

raus vandens baką ir pripildykite jį vandentiekio vandens.

- Vėl uždėkite bako dangtelį.

Darbo pradžia

Paveikslas 10

- Įkiškite prietaiso kištuką į rozetę.
→ Paspauskite siurbimo mygtuką (I padėtis). Išjungia siurbimo turbina.

Paveikslas 11

- Visiškai uždarykite oro sklendę ant rankenos.

Paveikslas 12

- Paspauskite purškimo mygtuką (I padėtis). Valymo siurblys paruoštas.

Paveikslas 13

- Norédami papurkštį valomojo tirpalo, paspauskite purštuvo svirties rankeną.

Paveikslas 14

- Norint purkštį nuolatos, galima užfiksuoti purštuvo svirtį ją paspaudžiant ir perjungimo kaištį patraukiant atgal.
→ Pervažiuokite valomo paviršiaus persidengiančią dalį. Patraukite antgalį atgal (nestumkite).

Talpyklos ištuštinimas dirbant

Pastaba: Kai talpykla užsipildo, plūdė uždaro siurbimo angą, todėl padidėja variklio apsukų kiekis.

- Paspauskite siurbimo ir purškimo jungiklius (0 padėtis) ir taip išjunkite prietaisą.
→ Nuo prietaiso atjunkite purškimo-siurbimo žarną ir purškimo žarną.
Pastaba: Galimai likęs skysčio likutis gali ištékėti, todėl patariame padėti dušo kabinoje arba vonioje.
→ Nuimkite priedus bei švaraus vandens baką ir atblokuokite viriklio korpusą.
→ Nuimkite variklio gaubtą ir ištušinkite kamerą.

Valymo patarimai ir darbo pastabos

- Valykite nuo šviesios pusės link šešelio (nuo lango link durų).
- Valykite nuo išvalytų link nevalytų paviršių.

- Kiliminės dangos tekstūriniu paviršiumi dėl per naudojamo per didelio kieko skycio gali susiraukšlėti ir išblukti.
- Išvalytus ilgaplaušius kilimus iššukuoti te bent plaušų kryptimi (pvz., plaušų arba valymo šepečiu).
- Drėgnai išvalytas tekstilės paviršius vėliau impregnuotas priemone Care Tex RM 762 ilgiau išlieka švarus.
- Siekdamি apsisaugotи nuo įspaudimų arba rūdžių pėdsakų, prieš lipdami arba dėdami baldus ant išvalyto paviršiaus, palaukite, kol jis išdžius.

Valymo būdai

Lengvam ir vidutiniam užterštumui

- Ijunkite siurbimą ir purškimą (I padėtis).
- Darbo procedūros metu užpuruskite valomosios priemonės ir įsiurbkite.
- Po to išjunkite purškimo jungiklį ir išsiurbkite valomojo tirpalą likučius.
- Išvalę kilimus, juos papildomai nuvalykite švariui, šiltu vandeniu ir, jei reikia, impregnuokite.

Stiprus užterštumas arba dėmės

- Ijunkite purškimo funkciją (I padėtis).
- Užtepkite valomojo tirpalą ir palaukite 10-15 minučių (išjungę siurbimo funkciją), kol jis geriau įsigers.
- Po to nuvalykite užterštą paviršių, kaip lengvą / vidutinį užterštumą.
- Išvalę kilimus, juos papildomai nuvalykite švariui, šiltu vandeniu ir, jei reikia, impregnuokite.

Drėgnojo valymo baigimas

- Išskalaukite įrenginio purškimo vamzdžius tokiu būdu:
Įpilkite į valymo priemonių baką maždaug 1 litrą švaraus vandens.
Purkštuką laikykite virš nutekamosios angos, ijunkite purškimo siurblį ir palaukite, kol bus suvartotas švarus vanduo.

Sausas valymas

⚠ Dėmesio

Būtinai naudokite filtro maišelį, išskyrus atvejus, kai naudojate lizdinį filtron (specialūs priedas).

Talpykla ir priedai turi būti sausi, kad nieko nepripliųt.

Paveikslas 15

→ Ijdėkite Filtro maišelį.

Paveikslas 16

- Drėgno ir sauso valymo siurblio adaptoriu naudojimas. Ant rankenos arba siurbimo žarnos užmaukite adapterį, pasukite ir užfiksujokite blokavimo svirtį.
- Pasirinkite norimą priedą ir pritvirtinkite prie purškimo-siurbimo vamzdžių arba tiesiai prie antgalio.
- Ijunkite siurbimo funkciją (I padėtis).

Kietų paviršių siurbimas

Paveikslas 17

- Į antgalį grindims įspauskite kietų paviršių priedą. Šeriai turi būti nukreipti į priekį.

Kilimių dangų siurbimas

Paveikslas 18

- Dirbkite be rinkinio, skirto kietiemis paviršiams.
 - Siurbimo jėgą reguliuokite oro sklende.
- Pastaba:** Baigę naudoti, vėl uždarykite oro sklendę!

Drėgnas valymas

⚠ Dėmesio

Nenaudokite filtro maišelio!

Jei išsiskiria putos arba skystis, tuo pat išjunkite prietaisą arba ištraukite tinklo kištuką!

Patarimas: kai maišelis užsipildo, rodiklis uždaro siurbimo angą, todėl padidėja varioklio sūkių skaičius. Prietaisą tuo pat išjunkite ir ištušinkite maišeli.

- Drėgmei arba šlapiemis nešvarumams naudokite plovimo antgalį.

Naudojant siaurajį antgalį:

→ užmauti ir užfiksuoti drėgno / sauso valymo siurblio adapterį. Siaurajį antgalį užstumkite tiesiog ant adapterio.

→ Išjunkite siurbimo funkciją (I padėtis).

Paveikslas 19

→ Jei siurbiamas vanduo iš talpyklos, atidarykite oro sklendę. Baigę naudoti, ją vėl uždarykite.

→ Ištušinkite visą talpyklą (žr. skyrių „Talpyklos ištuštinimas“).

Naudojimo nutraukimas

→ Išjunkite prietaisą.

→ Ištušinkite visą talpyklą (žr. skyrių „Talpyklos ištuštinimas“).

→ Gerai išplaukite talpyklą švariu vandeniu.

→ Atjunkite vieną nuo kito rankena, purškimo siurbimo vamzdžius ir plovimo antgalį atverdami blokavimo svirtį (viduriinė padėtis).

→ Visus priedus po vieną išplaukite vandens srove ir išdžiovinkite.

→ Putplasčio filtru išplaukite vandens srove ir prieš įdėdami atgal į prietaisą išdžiovinkite.

→ Norėdami, kad prietaisas išdžiūtų, palikite jį atvirą.

→ **Prietaiso laikymas.** Pritvirtinkite prie prietaiso priedus ir laikykite sausoje patalpoje.

Techninė priežiūra

⚠ Sužalojimų pavojus

Prieš pradédami techninės priežiūros ir remonto darbus prietaisą išjunkite, o elektros laidą kištuką ištraukite iš rozetės.

Išvalykite purkštuvą

Jei purškiamą netolygi srovę.

Paveikslas 20

→ Atleiskite antgalio fiksatorių, ištraukite antgalį, jį išvalykite arba pakeiskite.

Išvalykite švaraus vandens bako filtrą

Kartą per metus arba prieikus.

Paveikslas 21

→ Pasukite ir atleiskite fiksatorių. Ištraukite filtrą į viršų ir išplaukite švariame vandenyje.

Gedimai

Iš antgalio neteka vanduo

→ Pripildykite švaraus vandens baką.

→ Patikrinkite, ar gerai įstatytas švaraus vandens bakas.

→ Sugedes valymo priemonių siurblys; kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Purškiamą netolygi srovę

→ Išvalykite plovimo antgalio purkštuką.

Nepakankama siurbimo galia

→ Uždarykite oro sklendę ant rankenos.
Taip pat. žr. 11 pav.

→ Užsikišę priedai, siurblio žarna arba vamzdžiai. Pašalinkite kamštį.

→ ar ne pilnas filtro maišelis, įdėkite naują filtro maišelį (užs. Nr. žiūrékite keičiamų detalijų sąraše, kuris pateikiamas šios instrukcijos gale).

→ Išvalykite putplasčio filtru.

Valymo priemonių siurblys veikia triukšmingai

→ Pripildykite švaraus vandens baką.

Prietaisas neveikia

→ Ikiškite elektros laidą kištuką.

→ Suveikė apsauga nuo perkaitimo, palaukite, kol prietaisas atvės.

Bendrieji nurodymai

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos sąlygos, kurias nustato įgalioti pardavėjai. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokią gedimą priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinio gedimų pašalinimo kreipkitės į pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą. Visuomet pateikite pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.
(Adresą rasite kitoje pusėje)

Klientų aptarnavimo tarnyba

Iškilus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums padės mūsų KÄRCHER filialo darbuotojai.
(Adresą rasite kitoje pusėje)

Atsarginių dalių ir specialių priedų užsakymas

Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Atsarginės dalis ir priedus gausite iš pardavėjo arba Jūsų KÄRCHER filiale.
(Adresą rasite kitoje pusėje)

Techniniai duomenys

Įtampa 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)	10 A
Maišelio talpa	18 l
Didžiausios vandens sąnaudos	4 l
Galingumas, P_{nenn} (nominalus)	1200 W
Galingumas, P_{max} (maksimalus)	1400 W
Elektros laidas	H05-VV-F2x0,75
Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Gamintojas pasiliauka teisę keisti techninius duomenis!

Specialūs priedai

	Užsakymo Nr.
Filtro maišeliai (5 vnt.)	6.959-130.0
Lizdinis filtras	6.414-552.0
RM 519 kilimų valiklis (1 l butelis)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex imprengnuojamoji priemonė (0,5 l butelis)	6.290-003.0

Шановний покупець!

 Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно ней та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Цей пристрій призначається для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.

- З покупкою цього пристрою ви придбали екстрактор, що розприскує, для основного чищення або грунтовного очищення килимових покріттів з ефектом глибокого очищення
- За допомогою насадки для жорстких поверхонь для миючого сопла (в комплекті постачання) можливо чистити також і тверді поверхні.
- З відповідним додатковим обладнанням (входить до комплекту постачання) також можна використовувати як пилосос для вологого/сухого очищення.

Охорона довкілля



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:
www.kaercher.com/REACH

Правила безпеки

Разом з вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні правила техніки безпеки та норми законодавчих органів.

Будь-яке застосування, що суперечить цим вказівкам, спричиняє втрату гарантії.

△ Підключення до джерела струму

- Прилад слід вмикати тільки в заземлені належним чином штепсельні розетки.
- Зазначене на заводській табличці значення напруги повинно збігатися зі значенням напруги джерела струму.
- У вологих приміщеннях, наприклад, у ванніх кімнатах, прилад може експлуатуватися відповідно до вказівок, лише за наявності FI-захисного вимикача. У разі виникнення сумніву зверніться до спеціаліста-електротехніка.
- Ніколи не доторкайтесь до мережного штекера та розетки вологими руками.
- Використовуйте тільки подовжуваčі з мінімальним поперечним перетином $3 \times 1 \text{ mm}^2$, що захищенні від попадання краплин води.
- Ніколи не використовуйте зіпсований мережний кабель або подовжувач! Якщо мережний кабель пошкоджено, його слід замінити спеціальним мереженим кабелем, який можна придбати у виробника або в його відділі обслуговування клієнтів.
- Необхідно звертати увагу на те, щоб кабель підключення до мережі або кабельний подовжувач не були пошкоджені шляхом переїзду через них, роздавлювання, відшаровування тощо. Захищайте мережний кабель від перегріву, потрапляння на нього масел та пошкодження через гострі краї.
- У разі заміни з'єднань мережного кабелю або подовжувача необхідно забезпечити захист від потрапляння крапель води та механічну міцність.
- Перед від'єднанням приладу від мережі живлення спочатку вимкніть його за допомогою головного вимикача.
- Для того щоб від'єднати пристрій від мережі потрібно тягнути не за з'єднувальний шнур, а за штекер.

⚠ Застосування

- Цей пристрій не призначено для використання людьми (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або особами з відсутністю досвіду й/або знань, за винятком випадків, якщо за забезпеченням безпеки їхньої роботи спостерігають спеціально підготовлені особи або вони одержують від них вказівки, що стосуються використання пристрою. Необхідно стежити за дітьми, не дозволяти їм грati із пристроєm.
- Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкцій. Він повинен враховувати місцеві умови і при роботі з пристрієm постійно пам'ятати про можливість присутності третіх осіб, особливо дітей.
- Перед використанням перевірте належний стан пристрію та обладнання. Якщо обладнання знаходитьться у небездоганному стані, його не можна використовувати.
- Ніколи не опускайте пристрій або кабель, або штепсельну вилку у воду чи інші рідини.
- Заборонено використовувати пристрій у вибухонебезпечних приміщеннях. У разі використання пристрію у небезпечній зоні необхідно дотримуватися відповідних інструкцій з техніки безпеки.
- Захищати пристрій від зовнішніх атмосферних умов, вологи та джерел тепла.
- Цей пристрій не призначено для використання людьми (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або особами з відсутністю досвіду й/або знань, за винятком випадків, якщо за забезпеченням безпеки їхньої роботи спостерігають спеціально підготовлені особи або вони одержують від них вказівки, що стосуються використання пристрію. Необхідно стежити за дітьми, не дозволяти їм грati із пристроєm.
- Пристрій необхідно розміщати на міцний основі.
- У випадку падіння пристрій повинен бути перевірений авторизованою службою обслуговування клієнтів, тому що можуть виявитися внутрішні ушкодження, які знижують безпеку пристрію.
- Не використовуйте пристрій для отруйних речовин.
- Не використовуйте пристрій для збирання палаючих або розпечених предметів, таких як недопалки, попіл або подібні до них палаючі чи тліючі матеріали.
- Не використовуйте пристрій для збирання таких матеріалів, скажімо, гіпса, цементу тощо, тому що при взаємодії з водою вони можуть затвердіти й пошкодити пристрій.
- Під час роботи пристрій повинен бути встановлений горизонтально.
- Не можна залишати без нагляду пристрій, якщо він працює.
- Засоби для очищення, що рекомендуються виробником, повинні використовуватися у розчиненному вигляді. Продукти є надійними у використанні, оскільки вони не містять речовин, що загрожують навколошньому середовищу. У разі контакту засобу для очищення з очима одразу промити їх великою кількістю води, у разі заковтування одразу проконсультуватися з лікарем.
- Слід застосовувати тільки ті мийні засоби, які радить виробник, а також зважати на вказівки виробника мийного засобу щодо застосування та видалення відходів і його попередження.

⚠ Увага

Певні речовини можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішуючись зі смоктuvанням повітрям. Ніколи не смоктувати пилососом наступні речовини:

- Вибухонебезпечні або горючі гази, рідини або пил (реактивний пил)*
- Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполученні з сильнолужними та кислотними засобами для чищення*

- Нерозведені сильні кислоти та луги
- Органічні розчинники (наприклад, бензин, розріджувач фарби, ацетон, мазут).

До того ж, ці речовини можуть походить матеріали, що використовуються у пристрой.

△ Технічне обслуговування

- Перед усіма роботами по догляду та технічному обслуговуванню вимкніть прилад та витягніть мережну вилку.
- Для того щоб уникнути пошкоджень, ремонт та заміна запчастин пристрою повинні проводитися лише авторизованою службою обслуговування клієнтів.
- Використовуйте тільки рекомендовані виробником оригінальні запасні частини й приладдя для забезпечення безпеки приладу.


Введення в експлуатацію

Опис пристроя

При розпакуванні перевірте наявність усіх деталей.

У випадку виявлення при розпакуванні некомплектності виробу або пошкоджень, отриманих під час транспортування, негайно зверніться до торгового агента.

Примітка: Зображення пристрою та його експлуатації знаходяться на передній обкладинці, попередньо, будь ласка, розкладіть її.



Малюнок 1

- 1 Кохух двигуна
- 2 Ручка
- 3 Поропластовий фільтр
- 4 Запор фільтра
- 5 Мережевий кабель зі штекером
- 6 Місце для зберігання мережевого кабелю
- 7 Перемикач "Усмоктування" (0 - I)
- 8 Перемикач "Розбризкування" (0 - I)

- 9 Розблокування резервуара для чистої води
- 10 Резервуар чистої води
- 11 Баки
- 12 Коліщата
- 13 Сполучний елемент для всмоктувального шлангу пилососа для вологого/сухого очищення
- 14 З'єднання розпилювального шланга
- 15 Розпилювальний всмоктувальний шланг
- 16 Ручка
- 17 Додаткова повітряна заслінка
- 18 Розпилювальна ручка
- 19 Клавіша запирання для розпилювальної ручки
- 20 Блокувальний важіль
- 21 Розпилювальні всмоктуючі трубки 2 x 0,5 м
- 22 Відділення для всмоктувальних трубок і аксесуарів
- 23 Розпилювальне миюче сопло для підлоги для очищення килимових покріттів з насадкою для твердих поверхонь
- 24 Ручне муюче сопло для чищення оббивки

Додаткове обкладання до пилососів для вологого та сухого чищення

- 25 Адаптер для вологого та сухого чищення
- 26 Сопло для підлоги з насадкою для твердих поверхонь
- 27 Сопло для заповнення
- 28 Насадка для м'якої оббивки
- 29 Фільтрувальний мішок

Перед введенням в експлуатацію

Малюнок 2

- **Зняти резервуар для чистої води.**
Нажати розблокування та зняти резервуар.
Примітка: Зняти кришку двигуна тільки в тому випадку, якщо раніше був витягнутий резервуар для чистої води.

Малюнок 3

- **Зняти кришку двигуна.** Для цього відкинути вперед ручку, тим самим розблокувати резервуар. Вийняти з резервуара додаткове обладнання і поворотні коліщата.

Малюнок 4

- Повернути резервуар, вставити до упору поворотні коліщата в отвори на підставі резервуара.

Малюнок 5

- Повернути кришку двигуна й надягти поропластовий фільтр на фільтруючий елемент.
- Насадити запор фільтра й повернути, щоб зафіксувати його.
- **Надягти кришку двигуна.** Для блокування потягнути ручку нагору.

Малюнок 6

- **Встановлення резервуара для чистої води.** Спочатку вставити нижню частину, потім віджати вгору напроти кришки двигуна, перевірити, чи зафікований він.

Малюнок 7

- Вставити всмоктувальний шланг і розпилювальний шланг у з'єднання на пристрой.

Примітка: Щільно вдавити всмоктувальний шланг у з'єднання, щоб він зафіксується.

Малюнок 8

- Вставити розпилювальну всмоктувальну трубку та надягти на ручку. Блокувальний важіль при з'єднанні встановлюється по центрі, для фіксації повертайте за годинниковою стрілкою.
- Насадити форсунку для підлоги на розпилювальну всмоктувальну трубку та зафіксувати за допомогою блокувального важеля.

Тепер пристрій готовий до вологого збирання

Експлуатація

⚠ Працювати завжди тільки із установленим поропластовим фільтром, як при вологому прибиранню, так і при вологому/сухому очищенні.

Вологе прибирання килимових покріттів/твердих поверхонь/обивки

⚠ Небезпека для здоров'я, небезпека ушкодження!

Перед застосуванням пристрою перевірити підлягаючий очищенню предмет на стійкість фарбування й водостійкість на непомітній ділянці. Не чистити чутливі до води покріття як, наприклад, паркетні підлоги (може проникнути волога й ушкодити підлогу).

Вказівка

Використання теплої води (максимальна температура 50 °C) підвищує ефективність чищення.

Вологе прибирання килимових покріттів

- Використання миючого сопла для підлоги.
- працювати без насадки для твердих поверхонь.

Для чищення використовувати лише миючий засіб RM 519 фірми KARCHER для килимів.

Вологе прибирання твердих поверхонь

- Використання миючого сопла для підлоги.
- Зняти насадку для твердих поверхонь із боку розпилювальної форсунки для підлоги Щетина має вказувати назад.

Вологе прибирання обивки

- Використання ручного миючого сопла для підлоги.

Заповнити резервуар для чистої води.

Примітка: Резервуар для чистої води можна зняти для наповнення або заповнити безпосередньо в пристрой.

Малюнок 9

- Відкінути кришку резервуара нагору.
- Залити 100 - 200 мл (кількість залежно від ступеня забруднення) у резервуар для чистої води, додати водопровідну воду, не переповнюючи резервуар.
- Знову закрити кришку резервуара.

Приступити до роботи

Малюнок 10

- Вставте мережевий штекер у розетку.
- Нажати перемикач "Усмоктування" (положення I), всмоктувальна турбіна працює.

Малюнок 11

- Повністю закрити додаткову повітряну заслінку на ручці.

Малюнок 12

- Нажати перемикач "Розбризкування" (положення I), насос мийного засобу готовий.

Малюнок 13

- Для нанесення розчину для очищення нажати розпилювальну ручку на рукоятці.

Малюнок 14

- Розпилювальна ручка може фіксуватися для тривалого розпилення, для цього необхідно нажати на розпилювальну ручку та повернути назад клавішу запирання.
- Перетинати поверхню, що очищається, по з'єднанням внахлестку доріжках. При цьому тягти форсунку заднім хідом (не пересувати).

Під час роботи спорожнити резервуар

Примітка: Якщо резервуар повний, поплавок закриває отвір для всмоктування і пристрій працює з більшим числом обертів!

- Відключити пристрій, для цього нажати перемикачі "Усмоктування" і "Розбризкування" (положення 0).
- Від'єднати розпилювально-всмоктувальний шланг та розпилювальний шланг від пристрою.
- Примітка:** Можливо, що ще присутні залишки води можуть вилитися, тому найкраще покласти в душ або ванну.
- Зняти додаткове обладнання й резервуар для чистої води та відкрити кришку двигуна.
- Зняти кришку двигуна й видалити із резервуара.

Поради до очищення//метод роботи

- Працювати завжди від світла до тіні (від вікна до дверей).
- Працювати завжди по напрямкові від очищеної поверхні до неочищеної.
- Підлогове килимове покриття із джутової тканини при вологій обробці може зморщитися й полиняти.
- Високоворсові килими після очищення чистити щіткою по напрямкові ворсу у вологому стані (наприклад, за

допомогою щітки для килимів або вінника).

- Нанесення складу, що просочує, з Care Tex RM 762 після вологого збирання запобігає швидкому повторному забрудненню килимового покриття підлоги.
- Ходити по очищений поверхні тільки після висихання або установки меблі щоб уникнути появи вм'ятин або плям іржі.

Способи миття

Легкі / звичайні забруднення

- Включити перемикачі "Усмоктування" і "Розбризкування" (положення 0).
- За один прохід нанести й одночасно всмоктати розчин для очищення.
- Після цього включити перемикач "Розбризкування" і зібрати залишок засобу для очищення.
- Після очищення ще раз промити килими чистою, теплою водою й, за бажанням, нанести просочення.

Сильні забруднення або плями

- Включити перемикач "Розбризкування" (положення I).
- Нанести розчин для очищення й дати подіяти 10-15 хвилин (пилосос включений).
- Після очистити поверхню як при легкому / звичайному забрудненні
- Після очищення ще раз промити килими чистою, теплою водою й, за бажанням, нанести просочення.

Завершити вологе прибирання

- Прополоскати розпилювальні трубки, для цього:
Налити в резервуар для миючого засобу приблизно 1 літр чистої води.
Тримати сопло над зливом та ввімкнути розпилюючий насос, пока не закінчиться чиста вода.

Пилосос для сухої очистки

△ Увага

Заєдно працювати тільки із установленим фільтрувальним мішком за винятком випадків використання патронного фільтра (спеціальне допоміжне обладнання).

Резервуар і допоміжне обладнання повинні бути сухими, щоб ніщо не залипало.

Малюнок 15

→ Установка фільтрувального мішка.

Малюнок 16

- Використовувати адаптер для вологого та сухого чищення. Вибрati бажані принадлежності та надягти на розпилювальні всмоктувальні трубки або прямо на адаптер.
- Вибрati бажані принадлежності та надягти на розпилювальні всмоктувальні трубки або прямо на адаптер.
- Включити перемикач "Усмоктування" (положення I).

Очистка твердих поверхонь

Малюнок 17

→ Натиснути на насадку для твердих поверхонь. Щетина має дивитися вперед.

Очистка килимів

Малюнок 18

- працювати без насадки для твердих поверхонь.
 - Для вибору потужності всмоктування нажати на додаткову повітряну заслінку.
- Примітка:** Після використання знову закрити додаткову повітряну заслінку.

Вологе прибирання

⚠ Увага

Не використовуйте фільтрувальний мішок!

При утворенні піни або витіканні рідини пристрій слід негайно включити або від'єднувати від електромережі.

Примітка: Якщо резервуар повний, поплавок закриває отвір для всмоктування і пристрій працює з більшим числом обертів! Негайно вимкніти пристрій та випорожнити резервуар.

→ Для всмоктування вологої або вологого чищення використовувати миюче сопло.

При використанні насадки для стиків:

→ Використовувати адаптер для вологого та сухого чищення. Включити

перемикач "Усмоктування" (положення I)

→ Включити перемикач "Усмоктування" (положення I).

Малюнок 19

- Відкрити додаткову повітряну заслінку, якщо з резервуара всмоктується вода. Знову закройте після використання.
- Випорожніть заповнений резервуар (див. главу "Спорожнювання резервуара").

Зняття з експлуатації

- Виключіть пристрій.
- Випорожніть заповнений резервуар (див. главу "Спорожнювання резервуара").
- Грунтовно промити резервуар чистою водою.
- Від'єднати рукоятку, розпилювальну, всмоктувальну трубку та муюче сопло один від одного, для цього відкрити блокувальний важіль (середнє положення).
- Прополоскати елементи додаткового обладнання окремо під проточною водою й потім дати висохнути.
- Обидва поропластових фільтри промити під проточною водою, перед установкою дати висохнути.
- Залишити пристрій відкритим для висихання.
- **Зберігання пристрою.** Покладіть додаткове обладнання у пристрій та зберігайте у сухому приміщенні.

Догляд, технічне обслуговування

⚠ Небезпека травмування

Перед усіма роботами по догляду та технічному обслуговуванню вимкніть пристрій та витягніть штепельну вилку.

Очистити розпилювальні сопла

При нерівномірному струмені.

Малюнок 20

- Послабити й вийняти кріплення форсунок, очистити або замінити розпилювальне сопло.

Очистити сітчастий фільтр елементу резервуара чистої води.

Один раз у році або в при необхідності.

Малюнок 21

- Блокування повернути й послабити.
Вийняти сито й промити чистою водою.

Неполадки

Неприпустиме виділення води з форсунки.

- Заповнити резервуар чистої води.
→ Перевірити правильність положення резервуара для чистої води.
→ Насос мийного засобу несправний, зверніться до служби сервісного обслуговування.

Нерівномірний струмінь

- Прочистити розбрізуюче та миюче сопло.

Недостатня потужність всмоктування

- Закрити додаткову повітряну заслінку на ручці.
Див. малюнок 11
→ Забруднені принадлежності, всмоктувальний шланг або всмоктувальна труба - видалити забруднення.
→ Фільтрувальний мішок повний.
Вставити новий фільтрувальний мішок (номер замовлення див. у переліку запасних частин у кінці цєї інструкції).
→ Чищення поропластового фільтра.

Насос мийного засобу шумить

- Долити воду в резервуар для чистої води.

Пристрій не працює

- Вставте штепсельну вилку.
→ Відбувся перегрів, дайте пристрою охолонути.

Загальні вказівки

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збуту. Неполадки в роботі пристроя ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками

виготовлення. У гарантійному випадку звертайтеся, будь ласка, з обладнанням та документами, що підтверджують покупку пристрою, до Вашого торгового агента або до приведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.

(Адреси див. на звороті)

Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу KÄRCHER.

(Адреси див. на звороті)

Замовлення запасних частин та спеціального обладнання

Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.

Запасні частини та спеціальне обладнання Ви зможете отримати у Вашого дилера або у філіалі фірми KÄRCHER.

(Адреси див. на звороті)


Технічні дані

Напруга 1~ 50/60 Hz	220 - 240V
Запобіжник (інерційний)	10 A
Місткість резервуару	18 l
Максимальне споживання води	4 l
Потужність P _{номінальна}	1200 W
Потужність P _{максимальна}	1400 W
Мережевий кабель	H05-VV-F2x0,75
Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)	73 dB(A)

Можливі зміни у конструкції пристрою!

Спеціальне оснащення

	№ замовлення
Фільтрувальний мішок (5 шт)	6.959-130.0
Патронний фільтр	6.414-552.0
RM 519 Засіб для чищення килимів (пляшка 1 л)	6.295-271.0
RM 762 Care Tex Складу, що просочує (пляшка 0,5 л)	6.290-003.0

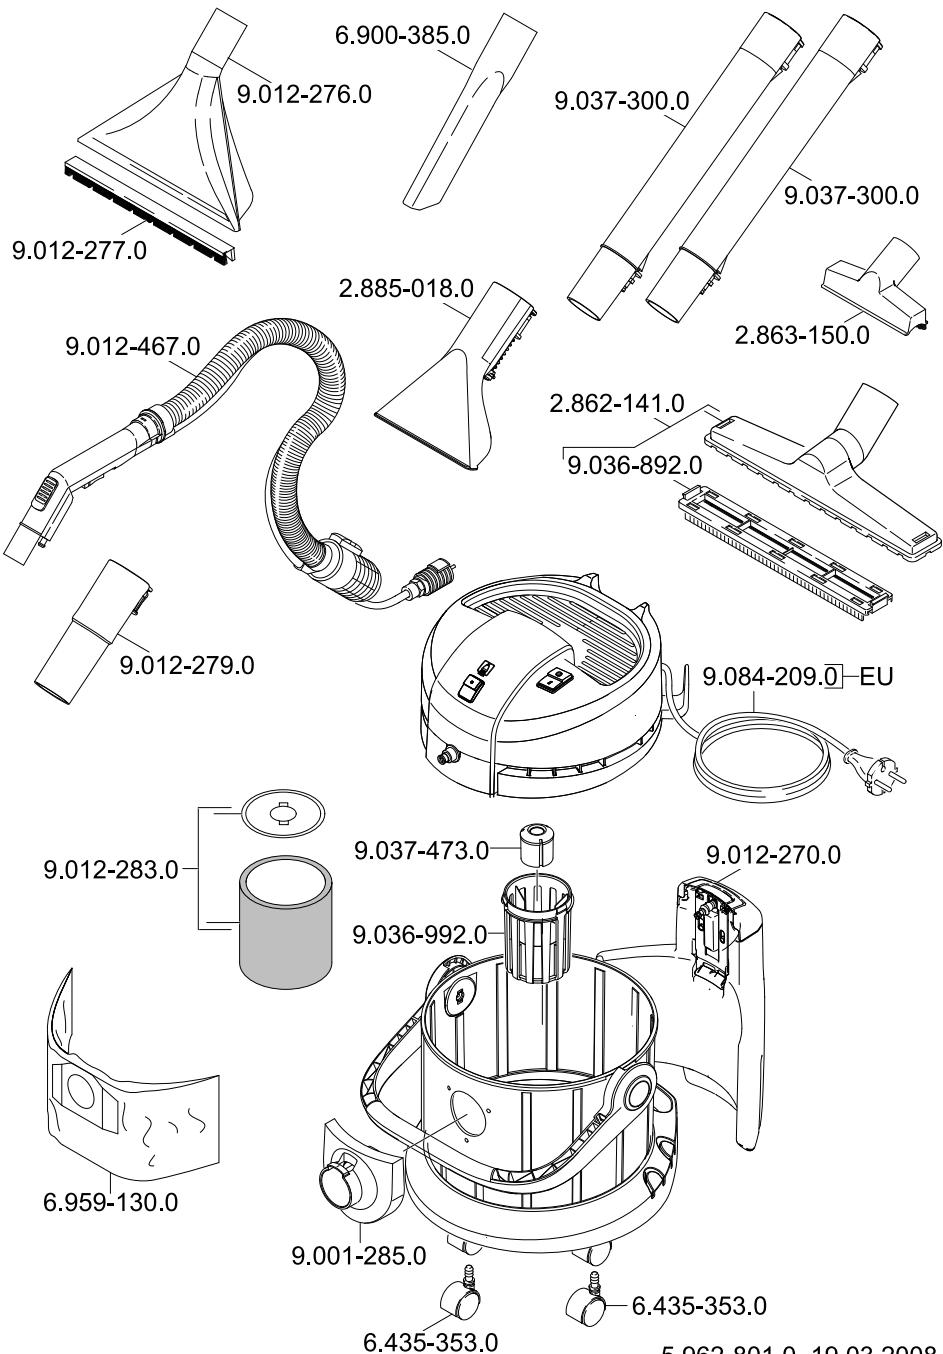

5.962-801.0 19.03.2008

A Alfred Kärcher Ges.m.b.H. Lichtblaustraße 7 1220 Wien T (01) 250 600	FIN Kärcher OY Yrittäjäntie 17 01800 Klaukkala T 0207 413 600	N Kärcher AS Stanseveien 31 0976 Oslo T 24 17 77 00	SGP Kärcher Asia Pacific Pte. Ltd. 5 Toh Guan Road East #01-00 Freight Links Express Distripark Singapore 608831 T 6897-1811
AUS Kärcher Pty. Ltd. 40 Koornang Road Scoresby VIC 3179 T (03) 9765 - 2300	GB Kärcher(UK) Limited Kärcher House Beaumont Road Banbury Oxon, OX16 1TB T 01295 752 200	NL Kärcher BV Postbus 474 4870 AL Etten-Leur T 0900-33 444 33	SK Kärcher Slovakia, s.r.o. Beniakova 2 94901 Nitra T 037 6555 798
B / LUX Kärcher N.V. Industrieweg 12 2320 Hoogstraten T B: 0900 10027 LUX: 0032 900 10027	GR Kärcher Cleaning Systems A.E. 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str. 13671 Acharnes T 210 - 2316 153	NZ Karcher Limited 12 Ron Driver Place East Tamaki, Auckland T (09) 274-4603	TR Kärcher Servis Ticaret A.S. 9 Eylül Mahallesi 307 Sokak No. 6 Gaziemir / Izmir T (0232) 252-0708
BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda. Av. Prof. Benedicto Montenegro 419 CEP 13.140-000 - Paulínia - SP T 0800 176 111	H Kärcher Hungária Kft Tormásréti ut 2. 2051 Bitorbágy T (023) 530 640	P NEOPARTSII-Equipamentos, S.A. Av. Infante D. Henrique, Lote 35 1800-218 Lisboa T 21 8558300	TWN Karcher Limited 5F/6, No.7 Wu-Chuan 1st Rd Wu-Ku Industrial Zone Taipei County T (02) 2299-9626
CDN Kärcher Canada Inc. 6975 Creditview Road Unit #2 Mississauga, Ontario L5N 8E9 T 1-800-465-4980	HK Kärcher Limited Unit 10, 17/F. APEC Plaza 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong, Kowloon T (02) 357-5863	PL Kärcher Sp. z o.o. Ul. Stawowa 140 31-346 Kraków T (012) 6397-222	UA Kärcher Ukraine Kitzeva doroga, 9 03191, Kyiv T (044) 594 75 75
CH Kärcher AG Industriestraße 16 8108 Dällikon T 0844 850 863	I Kärcher S.p.A. Via A.Vespucci 19 21013 Gallarate (VA) T 848 - 99 88 77	PRC Kärcher Cleaning Systems Co.,Ltd. Part B, Building 30, No. 390 Ai Du Road Shanghai Waigaoqiao 200131 T (021) 5046-3579	UAE Kärcher FZE Jebel Ali Free Zone RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai T (04) 8836-776
CZ Kärcher spol s r.o. Modletice č.p. 141 251 01 Ríčany na Prahy T 0323 606 014	IRL Kärcher Limited 12 Willow Business Park Nangor Road Clondalkin Dublin 12 T (01) 409 77 77	RO Kärcher Romania s.r.l. Sos. Odaii Nr. 439 013606 Bucureşti T 0372709001	USA Alfred Kärcher, Inc 2170 Satellite Blvd Suite 350 Duluth, GA 30097 T 678-935-4545; 877-527-2437
D Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Service-Center Gissigheim Im Gewerbegebiet 2 97953 Königheim-Gissigheim T (07195) 903 2065	KOR Kärcher Co. Ltd. (South Korea) 872-2 Sinjeong-Dong, Yangcheon-Gu, Seoul, Korea Zip code 158-856 T 02-322-6588, A/S.1544-6577	RUS ООО «Керхер» 109147, Москва ул. Таганская, д. 34, стр. 3 T +7 495 228 39 45	ZA Kärcher (Pty.) Limited 144 Kuschke Street Meadowdale Edenvale 1614 T (011) 574-5360
DK Kärcher Rengöringsystemer A/S Gejhavsgård 5 6000 Kolding T 70 206 667	MAL Kärcher Clearing Systems Sdn. Bhd. No. 8, Jalan Serindit 2 Bandar Puchong Jaya 47100 Puchong, Selangor T (03) 5882 1148		
E Kärcher S.A. Pol. Industrial Font del Radium Calle Doctor Trueta 6-7 08400 Granollers (Barcelona) T 902 170 068	MEX Kärcher México, SA de CV Av. Gustavo Baz No. 29-C Col. Naucalpan Centro Naucalpan, Edo. de México C.P. 53000 México T 01 800 024 13 13		
F Kärcher S.A.S. 5 Avenue des Coquelicots Z.A. des Petits Carreaux 94865 Bonneuil-sur-Marne T (01) 43 996 770			 KÄRCHER® www.kaercher.com