

## ***Luftmadras med pumpe***

### ***Brugsanvisning***

Indbygget elektrisk Sidewinder™-vekselstrømpumpe  
Modelnummer P3007  
220-240 V ~ 50 Hz, 85 W  
Dobbelt funktion: oppustning og tømning  
Udelukkende beregnet til luftmadrasser

### ***Bemærk!***

Læs brugsanvisningen igennem, og gem den til senere brug.

### ***Vigtigt!***

Beskyt pumpen mod regn og fugt for at undgå elektrisk stød.  
Kun til indendørs brug!

### ***Advarsel!***

1. Afbryd pumpen fra lysnettet, før du udfører servicearbejde.
2. Hvis den medfølgende ledning bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens serviceafdeling eller en lignende autoriseret person, så du undgår farer.


3. Motoren må ikke køre i mere end 15 minutter ad gangen. Lad altid motoren hvile 10 minutter mellem hver brug, så den får tid til at afkøle.
4. Pumpen må ikke betjenes af børn.
5. Hold køleribberne fri for snavs.
6. Opbevar pumpen et tørt sted.
7. Det kan være nødvendigt at efterfylde luft i luftmadrasser efter oppumpning. Efterfyld luft, indtil den ønskede hårdhed er opnået.

## ***Symboler***

A) Fra


B) Pust op

C) Tøm

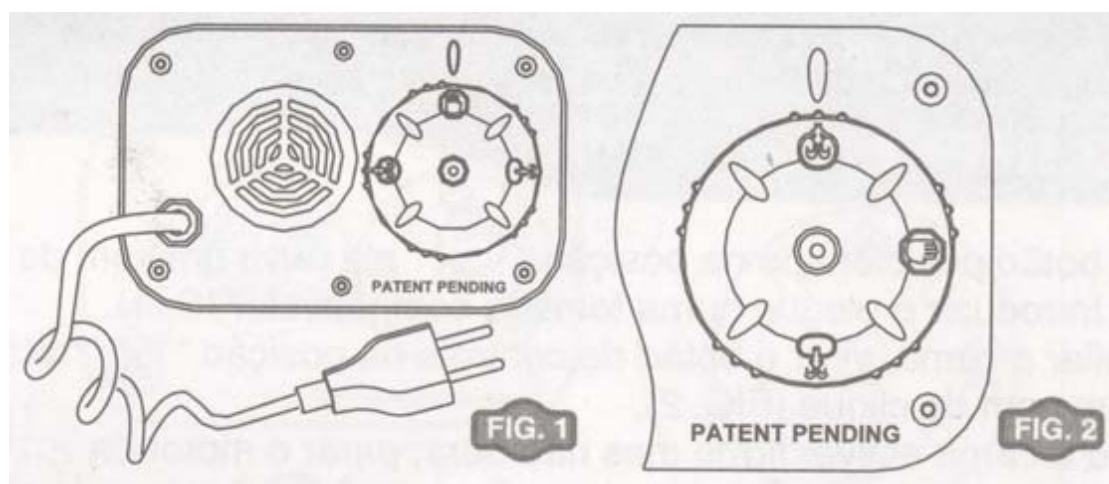

## ***Oppustning***

1. Anbring drejeskiven i positionen A), og sæt derefter stikket ind i en almindelig stikkontakt (fig. 1)
2. Anbring drejeskiven i positionen B), så madrassen pustes op (fig. 2).
3. Vent, indtil madrassen er fast uden at være hård, og stop derefter pumpemotoren ved at anbringe drejeskiven i positionen A) (fig. 3).

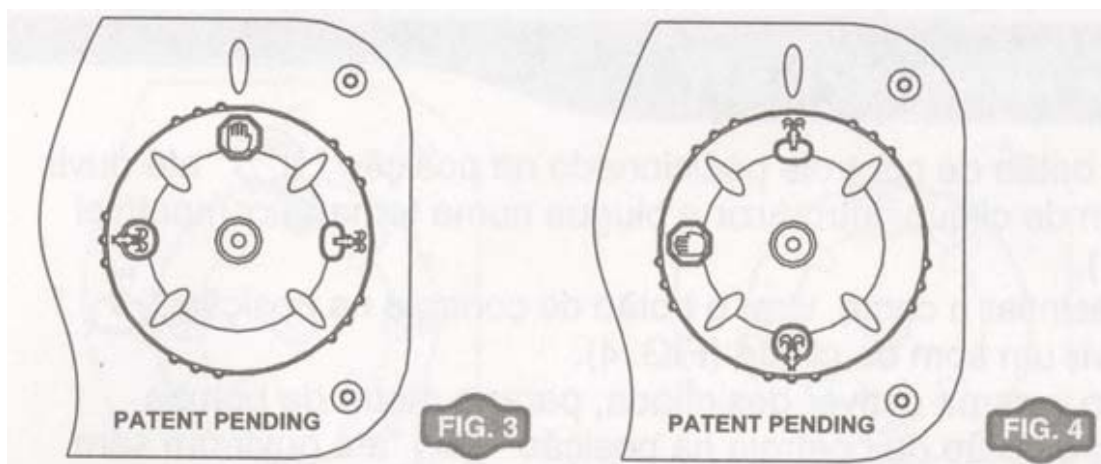

## ***Tømning***

1. Anbring drejskiven i positionen A), og sæt derefter stikket ind i en almindelig stikkontakt (fig. 1)
2. Anbring drejskiven i positionen C), så madrassen tømmes for luft (fig. 4).
3. Vent, indtil madrassen er tømt for luft, og stop derefter pumpemotoren ved at anbringe drejskiven i positionen A) (fig. 3).

## ***Rengøring og opbevaring***

1. Hvis madrassen er våd, skal den tørre, før du stiller den til opbevaring. Hvis madrassen bliver snavset, skal du tørre overfladerne af med en fugtig klud. Undlad at bruge skrabe rengøringsmidler. Fold madrassen sammen, når den er tør.
2. Sørg for, at al luften er lukket ud, før du stiller madrassen til opbevaring. Opbevar den tørt og køligt.
3. Undlad at anbringe skarpe og tunge genstande i nærheden af eller oven på madrassen. Dette kan ødelægge madrassen.
4. Lap eventuelle huller i madrassen ved hjælp af det medfølgende lappesæt.



### **Miljøoplysninger**

Du kan være med til at værne om miljøet!

Følg de gældende miljøregler: Aflever gammelt elektrisk udstyr på den kommunale genbrugsstation.

# GARANTIBEVIS

Kære kunde,

Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat alligevel ikke fungere efter hensigten, beklager vi dette meget og beder Dem henvende Dem på serviceadressen, som er angivet på garantikortet. Vi står også gerne telefonisk til tjeneste på det på garantikortet angivne Service-Hotline nummer. Til fremsættelse af krav iht. garantidækningen gælder følgende - uden at Deres lovpligtige rettigheder indskrænkes:

1. Krav iht. garantien kan rejses inden for max. 3 år, gældende fra købsdato. Vores garantiydelse er begrænset til erstatning af materiale- og fabrikationsfejl, evt. udskiftning af apparatet. Vor garantiydelse er omkostningsfri for Dem.
2. Krav iht. garantien skal altid afklares straks efter endt behandling af reklamationen. Anmeldelser efter udløb af garantiperioden er udelukket, medmindre kravene rejses indenfor en frist på 2 uger efter udløb af garantiperioden.
3. Defekte apparater bedes fremsendt vedlagt kassebon til serviceadressen. Ligger defekten indenfor vores garantidækning, får De et repareret eller et nyt apparat retur. Ved reparation eller udskiftning af apparatet påbegyndes ikke en ny garantiperiode. Garantiperioden på 3 år fra købsdato forbliver gældende. Dette gælder også ved service-på-stedet.

Bemærk venligst, at garantien bortfalder ved misbrug eller uhensigtsmæssig behandling, ved overtrædelse af de apparater gældende sikkerhedsforanstaltninger, ved anvendelse af vold eller ved indgreb, der ikke er foretaget på vores autoriserede serviceadresse.

Fejl på apparatet, som ikke (eller ikke længere) er omfattet af garantien eller skader på grund af hvilke garantien er bortfaldet, reparerer vi mod betaling. I disse tilfælde sender De venligst apparatet til vor serviceadresse.

## **GARANTIBEVIS**

**Artikel nr.: 11518**  
**Varebeskrivelse: SELVOPPUSTELIG SENG**

Defekte artikler fremsendes til nedenfor anførte serviceadresse.  
 Dette gøres ved at kontakte service-centeret og få tilsendt et fragtbrev.  
 De modtager så uden omkostninger en ny eller repareret vare retur.

Efter udløbet af garantiperioden har de ligeledes mulighed for at fremsende den defekte vare til nedenfor anførte adresse for reparation.  
 Reparationer, der foretages efter udløbet af garantiperioden, er omkostningspligtige.

**SERVICE-HOTLINE:**  
 tlf. 76 62 11 24

H.P. Værktøj A/S  
 Industrivej 67  
 7080 Børkop  
 Att. Service-centeret