


POWERPLUS

POWE40040



YEAR
WARRANTY **2**

NL · FR · EN · DE · ES · IT · PT · NO · DA · SV · FI · EL · HR · SR · CS · SK · RO · PL · HU · RU · BG



NL	NEDERLANDS	VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING
FR	FRANÇAIS	TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE
EN	ENGLISH	ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
DE	DEUTSCH	ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL-GEBRAUCHSANWEISUNG
ES	ESPAÑOL	TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
IT	ITALIANO	TRADUZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE
PT	PORTUGUÊS	TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL
NO	NORSK	OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKERVEILEDNING
DA	DANSK	OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSVEJLEDNING
SV	SVENSKA	ÖVERSÄTTNING AV DEN URSPRUNGLIGA BRUKSANVISNINGEN
FI	SUOMI	ALKUPERÄISEN OHJEKIRJAN KÄÄNNÖS
EL	Ελληνικά	Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών
HR	HRVATSKI	PRIJEVOD ORIGINALNOG PRIRUČNIKA S UPUTAMA ZA RAD
SR	SRPSKI	PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU
CS	ČESKY	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
SK	SLOVENČINA	PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU
RO	ROMÂNĂ	TRADUCEREA MANUALULUI DE INSTRUCȚIUNI ORIGINALE
PL	POLSKI	TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI
HU	MAGYAR	AZ EREDETI KEZELÉSI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
RU	РУССКИЙ	ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BG	БЪЛГАРСКИ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО

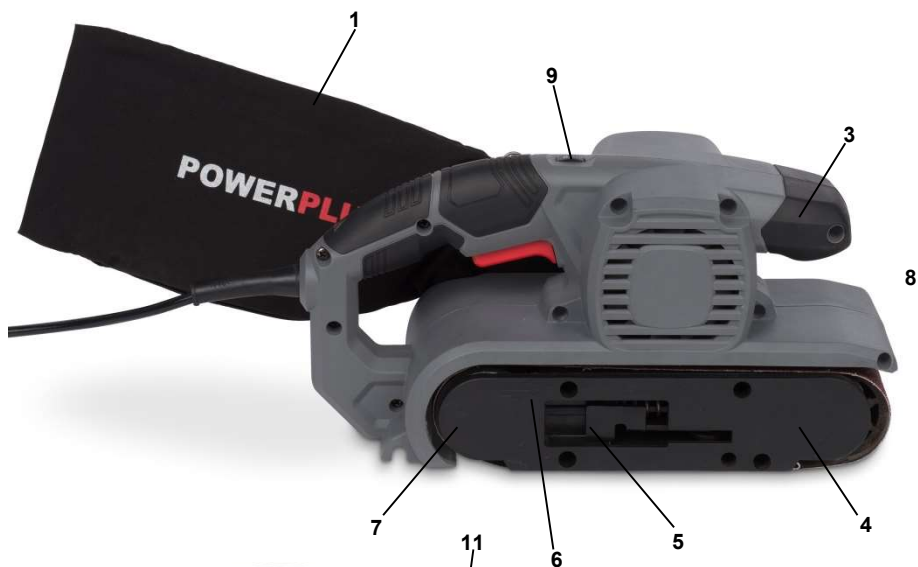


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



1	BEOOGD GEBRUIK	2
2	BESCHRIJVING (FIG. A).....	2
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING.....	2
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
5.1	<i>Werkplaats.....</i>	<i>3</i>
5.2	<i>Elektrische veiligheid.....</i>	<i>3</i>
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	<i>4</i>
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap.....</i>	<i>4</i>
5.5	<i>Service.....</i>	<i>5</i>
6	BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	5
7	MONTAGE	5
7.1	<i>Keuze van de schuurband.....</i>	<i>5</i>
7.2	<i>De schuurband vervangen (Fig.1 – 2 -3).....</i>	<i>6</i>
8	GEBRUIK	6
8.1	<i>De stofzak aanbrengen (Fig. 4).....</i>	<i>6</i>
8.2	<i>IN- en UITschakelen (Fig. 5).....</i>	<i>6</i>
8.3	<i>Regelbare snelheid</i>	<i>6</i>
9	WERKEN MET DE MACHINE	6
9.1	<i>Gebruiksomgeving.....</i>	<i>6</i>
10	ONDERHOUD EN ZORG.....	7
11	TECHNISCHE GEGEVENS	7
12	GELUID	7
13	GARANTIE	7
14	MILIEU.....	8
15	CONFORMITEITSVERKLARING	9

**BANDSCHUURMACHINE 1010W
POWE40040****1 BEOOGD GEBRUIK**

De bandschuurmachine is geschikt voor het bewerken van oppervlakken uit hout, steen, metaal en beton (met de geschikte schuurband). De bandschuurmachine is ontworpen voor ruw schuurwerk. Voor normaal vlakschuurwerk dient een oscillerende schuurmachine gebruikt te worden. Niet geschikt voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

1. Stofzak
2. Handgreep
3. Hulphandgreep
4. Voorste loopwiel van de schuurband
5. Vergrendelingshendel
6. Richtingsaanduiding
7. Achterste loopwiel van de schuurband
8. Koolborsteldeksel
9. Snelheidsregelwiel
10. AAN/UIT-trekkerschakelaar
11. Vergrendelknop AAN-stand
12. Netspanningsverklikkerlampje
13. Aansluiting voor stofzak
14. Riemdeksel
15. Regelschroef
16. Schuurband

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- 1 machine
- 1 handleiding
- 1 schuurband
- 1 stofzak



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd, een aardedraad is daarom niet nodig.
	Lees voor gebruik de handleiding.		Draag oogbescherming.
	Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en).		Draag handschoenen.
	Elektrische producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden meegegeven.		

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afdeling kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid

- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.

- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroef sleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap

zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Draag altijd een veiligheidsbril en een stofmasker wanneer u met de schuurmachine werkt.
- Gebruik altijd de juiste schuurband voor de specifieke taak en materiaal.
- Laat de schuurband tijdens het starten van de machine nooit in contact komen met het werkstuk of andere voorwerpen.
- Hou uw vingers weg uit het werkgebied wanneer de schuurmachine draait.
- Hou het snoer ver weg uit het werkgebied.
- Bij het schuren van bepaalde materialen kan schadelijk stof vrijkomen. Gebruik ademhalingsbescherming en een veiligheidsbril.
- Schuur nooit oppervlakken die loodhoudende verf bevatten.
- Leg de schuurmachine niet op haar zijkant neer vóór ze volledig tot stilstand is gekomen.
- Schakel de machine onmiddellijk uit wanneer ze geklemd raakt.
- Er mag niet op asbesthoudende materialen gewerkt worden!
- Het aanraken of inademen van stofdeeltjes vormt een gevaar voor de machinegebruiker en andere personen in de omgeving ervan.

7 MONTAGE



Schuur geen gipsoppervlakken (WAARSCHUWING: in dit geval vervalt uw garantie), dit kan de motor blokkeren/verstoppen (borstels, kogellagers, ...).

Haal het gereedschap uit de verpakking. Stop de stekker niet in het stopcontact voordat de machine gemonteerd is.

7.1 Keuze van de schuurband

Type K# voor houten, ijzeren en stalen werkstukken.

Schuurbandkorrel	Gebruik
K 40	Ruwe materiaalwegname
K 60	
K 80	Medium, ruwe materiaalwegname
K 100	
K 120	
K 150	Fijne materiaalwegname
K 180	
K 240	

Gebruik voor ruw schuurwerk een band met een korrel van 40# of 60#. Gebruik een van de overeenkomstige fijnere korrelgroottes voor fijner schuurwerk. Gebruik op ongelijkmatige

oppervlakken eerst een ruwe schuurband om het oppervlak vlakker te maken en daarna een schuurband met fijnere korrel voor het fijne werk.

7.2 De schuurband vervangen (Fig.1 – 2 -3)

Haal de stekker uit het stopcontact.

Trek de vergrendelingshendel aan de zijkant van de schuurmachine naar buiten om de schuurband (16) van de rollen los te maken. Kies een schuurband met de geschikte korrelgrootte voor de uit te voeren taak.

Monteer de schuurband op de rollen.

De pijlen op de schuurband moeten de draairichting volgen.

Zet de schuurband m.b.v. de blokkeerhendel (5) op zijn plaats vast.

Schakel de schuurmachine in en controleer dat de schuurband continu in het midden van de rollen loopt. Indien dit niet het geval is, gebruik dan de regelschroef (15) om de positie van de schuurband bij te regelen.

8 GEBRUIK

8.1 De stofzak aanbrengen (Fig. 4)

Maak de stofzak (1) m.b.v. het draadframe vast aan de opening van de stofuitlaat van de machine. Een te volle stofzak heeft een negatieve invloed op het afzuigvermogen. Daarom wordt het aangeraden om de zak leeg te maken wanneer hij voor 2/3 gevuld is. Om hem leeg te maken opent u de sluiting aan de onderkant van de stofzak.

8.2 IN- en UITSchakelen (Fig. 5)

Stop de stekker in een stopcontact, het netspanningsverklikkerlampje (12) gaat branden tot de stekker terug uit het stopcontact wordt gehaald.

De AAN/UIT-trekkerschakelaar (10) bevindt zich op de handgreep van de bandschuurmachine.

De schakelaar kan in de AAN-stand vergrendeld worden m.b.v. de vergrendelknop (11) die aan de zijkant van de bandschuurmachine zit. Duw de AAN/UIT-trekkerschakelaar in, gevolgd door de vergrendelknop van de AAN-stand. De machine draait nu continu. De vergrendeling wordt opgeheven door nogmaals op de AAN/UIT-trekkerschakelaar te duwen.

8.3 Regelbare snelheid

De gebruiker kan de snelheid regelen m.b.v. het snelheidsregelwiel (9). Stand "6" stemt overeen met de hoogste snelheid. De snelheid neemt op de lagere standen gradueel af en is het laagst in stand "1".

9 WERKEN MET DE MACHINE

- Controleer dat de juiste schuurband gemonteerd zit.
- Hou de schuurmachine vast met één hand op de handgreep (2) en de andere op de hulphandgreep (3). Schakel ze in door de AAN/UIT-trekkerschakelaar (10) in te duwen. Breng de schuurmachine op het werkstuk aan. Schuur in de lengte over het werkstuk.
- Geef de schuurmachine de tijd om haar werk te doen. Het is zelden nodig om de schuurband hard op het werkoppervlak te duwen. Start met ruw schuurpapier en schakel over naar fijner schuurpapier als/indien nodig. Wanneer een zeer gladde afwerking vereist is, reinig het werkstuk dan na het schuren grondig met een zachte doek. Schakel over naar zeer fijn schuurpapier en geef het werkstuk nog een laatste schuurbeurt.
- Voorkom dat u met uw handen de ventilatieopeningen blokkeert. Dit kan oververhitting van de schuurmachine veroorzaken.
- Schakel de machine uit door de AAN/UIT-trekkerschakelaar los te laten.

9.1 Gebruiksomgeving

Het motorgereedschap is ontworpen voor 230 V wisselspanning met een frequentie van 50 Hz. Controleer dat het verlengsnoer onbeschadigd is en correct op een

netspanningsstopcontact en uw motorgereedschap is aangesloten. Uw professionele adviseur zal u graag informeren over een geschikt verlengsnoer.

10 ONDERHOUD EN ZORG



Nota! Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u de machine reinigt.

Zorg dat de ventilatiesleuven vrij zijn om te voorkomen dat de machine oververhit en beschadigd raakt. Mocht ondanks dit de machine nog oververhitten, schakel ze dan enkele minuten uit om ze af te laten koelen. Gebruik geen oplosmiddelen om de plastic onderdelen te reinigen. Diverse chemicaliën kunnen de onderdelen aanvreten en beschadigen. Gebruik enkel propere doeken om vuil, olie, vet, stof e.d. te verwijderen. Wanneer er overmatige vonkvorming optreedt, controleer dan de koolborstels. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de machine komen. Laat het elektrisch snoer uitsluitend door een elektriciteitsspecialist vervangen. Maak optimaal gebruik van de schuurmachine: gebruik altijd originele accessoires die in elke speciaalzaak te vinden zijn.

11 TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230-240V
Nominale frequentie	50Hz
Opgenomen vermogen	1010W
Snelheid	0-380m/min
Snoerlengte	2 m
Schuuroppervlak	73x155mm
Zachte handgreep	Ja
Klittenbandsysteem	Ja
Ingebouwde stofafzuiging	Ja
Netspanningsverklikkerledje	Ja

12 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrumniveau LpA

95dB(A)

Geluidsvermogniveau LwA

106 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrumniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling):

9.2 m/s²

K = 1,5 m/s²

13 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.

- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

14 MILIEU



Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier.

Afval van elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
verklaart dat,

Product:	Bandschuurmachine 1010 W
Handelsmerk:	POWERplus
Model:	POWE40040

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Ludo Mertens
Regelgevings- en compliance manager
15/03/2022, Lier - Belgium

1	UTILISATION PREVUE	2
2	DESCRIPTION (FIG. A)	2
3	Liste des pièces contenues dans l'emballage.....	2
4	PICTOGRAMMES	3
5	CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	3
5.1	<i>Lieu de travail.....</i>	<i>3</i>
5.2	<i>Sécurité électrique.....</i>	<i>3</i>
5.3	<i>Sécurité des personnes.....</i>	<i>4</i>
5.4	<i>Précautions de manipulation et d'utilisation d'outils électriques.....</i>	<i>4</i>
5.5	<i>Entretien</i>	<i>5</i>
6	CONSIGNES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES	5
7	ASSEMBLAGE	5
7.1	<i>Choix de la bande de ponçage.....</i>	<i>5</i>
7.2	<i>Remplacement de la bande de ponçage (Fig.1 – 2 -3)</i>	<i>6</i>
8	UTILISATION	6
8.1	<i>Montage du sac à poussière (Fig. 4).....</i>	<i>6</i>
8.2	<i>Mise sous tension/hors tension (Fig. 5)</i>	<i>6</i>
8.3	<i>Commande de vitesse variable</i>	<i>6</i>
9	FONCTIONNEMENT	6
9.1	<i>Conditions d'utilisation</i>	<i>6</i>
10	ENTRETIEN	7
11	DONNÉES TECHNIQUES	7
12	BRUIT	7
13	GARANTIE	7
14	ENVIRONNEMENT	8
15	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	9

POWERPLUS

PONCEUSE À BANDE 1010W

POWE40040

POWE40040

FR

1 UTILISATION PREVUE

La ponceuse à bande est adaptée aux surfaces des pièces à travailler en bois, pierre, métal et béton (avec la bande abrasive correspondante). La ponceuse à bande est conçue pour un travail de dégrossissage. Pour une opération de ponçage classique, une ponceuse oscillante doit être utilisée. Ne convient pas à une utilisation professionnelle.



MISE EN GARDE! Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel et les consignes de sécurité générales avant d'utiliser la machine. Si vous cédez votre appareil, joignez-y toujours ce mode d'emploi.

2 DESCRIPTION (FIG. A)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Sac à poussière | 10. Gâchette de l'interrupteur marche-arrêt |
| 2. Poignée | 11. Bouton de verrouillage |
| 3. Poignée supplémentaire | 12. Témoin d'alimentation |
| 4. Tendeur de bande avant | 13. Raccord pour sac de récupération de la poussière |
| 5. Levier de verrouillage | 14. Capot de bande |
| 6. Indicateur de direction | 15. Vis de réglage |
| 7. Tendeur de bande arrière | 16. Bande de ponçage |
| 8. Couvercle de balais de charbon | |
| 9. Cadran de réglage de la vitesse | |

3 LISTE DES PIÈCES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez les supports d'emballage et de transport restants (le cas échéant).
- Vérifiez qu'il ne manque rien dans le carton.
- Vérifiez que l'appareil, le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation électrique et tous les accessoires n'ont pas subi de dommages au cours du transport.
- Conservez les matériaux d'emballage le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la période de garantie. Jetez-les ensuite conformément à votre système de mise au rebut des déchets.



AVERTISSEMENT : Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique ! Il existe un risque de suffocation!

- 1 machine
- 1 manuel
- 1 bande de ponçage
- 1 sac à poussière



En cas de pièces manquantes ou endommagées, contactez votre revendeur.

4 PICTOGRAMMES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi et/ou sur la machine:

	Risque de lésion corporelle ou de dégâts matériels.		Machine de la classe II – Double isolation – vous n'avez pas besoin d'une prise avec mise à terre.
	Lisez le manuel avant utilisation.		Portez une protection oculaire.
	Conformément aux principales exigences de la/des directive(s) Européenne(s).		Portez des gants de protection.
	Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.		

5 CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Attention, tous les avertissements et consignes de sécurité doivent être lus ! Un non-respect des avertissements et des consignes peut entraîner des décharges électriques, des incendies et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et consignes de sécurité pour une consultation ultérieure. La notion d'"outil électrique" utilisée ci-après fait référence à un outil électrique connecté au réseau électrique (avec câble secteur) ou à un outil électrique alimenté par batterie (sans fil).

5.1 Lieu de travail

- Maintenez la propreté et un éclairage correct dans votre espace de travail. Désordre et manque de lumière peuvent donner lieu à des accidents.
- N'utilisez pas les outils électriques dans un environnement présentant un risque d'explosion, contenant par exemple des liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles de provoquer l'embrasement de la poussière ou des vapeurs.
- Maintenez les enfants et les tierces personnes à l'écart lorsque vous utilisez l'outil électrique. Vous risquez de perdre le contrôle de l'appareil en cas de distraction.

5.2 Sécurité électrique

- La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur l'étiquette des caractéristiques.
- La fiche de raccordement des outils électriques doit être adaptée à la prise. La fiche secteur ne peut en aucun cas être modifiée. N'utilisez pas d'adaptateur en même temps que des outils électriques mis à la terre. Des fiches secteur non modifiées et des prises adaptées réduisent le risque de décharge électrique.
- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que robinets, chauffages, cuisinières électriques et réfrigérateurs. Le risque de décharge électrique augmente lorsque votre corps est mis à la terre.
- Tenez les outils électriques à l'écart de la pluie ou de l'humidité. La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge.

- N'endommagez pas le cordon d'alimentation. Ne l'utilisez pas pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique de la prise. Tenez le câble secteur à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords coupants ou des pièces mobiles de l'appareil. Des câbles secteurs endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.
- Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'air libre, n'employez que des rallonges autorisées dans le cadre d'un usage extérieur. L'usage d'une rallonge convenant à un usage extérieur réduit le risque de décharge électrique.
- Si vous êtes obligé d'utiliser des outils électriques dans un local humide, utilisez une alimentation électrique protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un RCD réduit le risque de décharge.

5.3 Sécurité des personnes

- Soyez attentif. Faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de la drogue, de l'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention durant l'utilisation d'outils électriques peut engendrer des blessures graves.
- Portez un équipement de protection individuel ainsi que des lunettes de protection en toutes circonstances. Le port d'un équipement de protection individuel tel que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protections auditives, selon l'usage de l'outil électrique, réduit le risque de blessures.
- Évitez toute mise en marche impromptue. Assurez-vous que le commutateur se trouve en position éteinte avant de brancher la fiche secteur dans la prise. Un risque d'accident existe si votre doigt se trouve sur le commutateur de l'outil électrique lorsque vous portez celui-ci ou lorsque vous le raccordez au secteur en position allumée.
- Retirez les outils de réglage ou les clés de serrage avant de mettre l'outil électrique en circuit. Un outil ou une clé se trouvant dans une partie rotative de l'outil électrique est susceptible de provoquer des blessures.
- Ne tendez pas les bras trop loin. Veillez à conserver une position sûre et maintenez votre équilibre à tout moment. Cela vous permettra de mieux contrôler l'outil électrique dans les situations inattendues.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements larges ni de bijoux. Maintenez les cheveux, vêtements et gants à l'écart de l'outil électrique. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- Si des dispositifs d'aspiration et de réception de la poussière sont montés, assurez-vous que ceux-ci sont raccordés et correctement employés. L'utilisation de ces dispositifs réduit les risques inhérents à la poussière.

5.4 Précautions de manipulation et d'utilisation d'outils électriques

- Ne surchargez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté à votre travail. Un outil électrique adapté vous permettra d'effectuer un travail plus efficace et plus sûr dans le champ d'application concerné.
- N'utilisez aucun outil électrique dont le commutateur est défectueux. Un outil électrique ne pouvant plus être allumé ou éteint est dangereux et doit être réparé.
- Retirez la fiche secteur de la prise avant de procéder à des réglages, de remplacer des accessoires ou de ranger l'outil électrique. Cette mesure de précaution empêche la mise en marche impromptue de l'outil électrique.
- Conservez les outils électriques inutilisés hors d'atteinte des enfants. Ne laissez pas des personnes ne connaissant pas l'appareil ou n'ayant pas pris connaissance de ces consignes utiliser l'appareil. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
- Entretenez l'appareil avec soin. Contrôlez qu'aucune pièce mobile de l'appareil n'est décentrée ou grippée, qu'aucune pièce n'est cassée ou endommagée au point d'entraver le fonctionnement de l'appareil. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à un entretien défaillant des outils électriques.

- Maintenez la propreté et l'affûtage des outils tranchants. Des outils tranchants entretenus avec soin, équipés de lames affûtées, se bloquent moins souvent et sont plus faciles à diriger.
- Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les outils de coupe ou autres en respectant ces consignes et de la manière prescrite pour le type d'outil électrique concerné. Tenez compte des conditions d'emploi et du travail à accomplir. L'utilisation d'outils électriques à des fins autres que les applications prévues peut aboutir à des situations dangereuses.

5.5 Entretien

- Ne faites réparer votre outil électrique que par du personnel qualifié, au moyen de pièces de rechange d'origine uniquement, de manière à préserver la sécurité de l'appareil.

6 CONSIGNES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES

- Portez toujours des lunettes de protection et un masque antipoussière lorsque vous utilisez la ponceuse à bande.
- Utilisez toujours la bande de ponçage adaptée au travail à réaliser et au matériau.
- Ne laissez jamais la bande de ponçage en contact avec la pièce à travailler ni d'autres objets lorsque vous mettez en marche la ponceuse.
- Éloignez toujours vos doigts de la zone de travail lorsque la ponceuse est en marche.
- Maintenez le cordon éloigné de la zone de travail.
- Le ponçage de certains matériaux peut produire de la poussière nocive. Utilisez un masque antipoussière et des lunettes de protection.
- Ne poncez jamais les surfaces peintes avec de la peinture à base de plomb.
- Ne laissez pas la ponceuse reposer sur le côté avant qu'elle soit complètement immobilisée.
- Mettez immédiatement l'outil hors tension s'il se bloque.
- Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent pas être poncés !
- Un contact avec des particules de poussière ou leur inhalation constitue un risque pour l'utilisateur de l'outil et les autres personnes à proximité.

7 ASSEMBLAGE



Ne poncez pas le plâtre (AVERTISSEMENT : votre garantie ne serait pas prise en compte), il risque d'obstruer le moteur (balais, roulements à billes,...).

Sortez l'outil de son emballage. Ne le branchez pas dans la prise électrique avant de l'avoir assemblé.

7.1 Choix de la bande de ponçage

Type K + N° pour travailler le bois, le fer et l'acier.

Grain de la bande de ponçage	Utilisation
K 40	Dégrossissage
K 60	
K 80	Usinage moyen, grossier
K 100	
K 120	
K 150	Usinage fin
K 180	
K 240	

Pour le dégrossissage, utilisez une bande d'une taille de grains n° 40 et n° 60. Pour un ponçage plus fin, utilisez l'une des tailles de grains plus fins correspondantes. Sur les surfaces

irrégulières, utilisez d'abord une bande de ponçage de dégrossissage pour rendre la surface lisse, puis une bande plus fine pour les finitions.

7.2 Remplacement de la bande de ponçage (Fig.1 – 2 -3)

Débranchez la ponceuse du secteur.

Tirez le levier de déverrouillage sur le côté de la ponceuse à bande pour desserrer la ponceuse à bande (16) des rouleaux. Choisissez une bande de ponçage de la taille de grains adaptée à l'opération.

Adaptez la bande de ponçage sur les rouleaux.

Les flèches de la bande de ponçage doivent suivre le sens de rotation.

Bloquez la bande de ponçage à l'aide du levier de verrouillage (5).

Mettez la ponceuse sous tension et vérifiez que la bande tourne en continu au centre des rouleaux. Si elle ne le fait pas, utilisez la vis de réglage (15) pour régler la position de la bande de ponçage.

8 UTILISATION

8.1 Montage du sac à poussière (Fig. 4)

Fixez le sac à poussière (1) à l'aide du fil de fer sur l'ouverture de l'orifice d'évacuation de la poussière situé sur l'outil. Lorsque le sac est trop rempli, cela affecte la puissance d'aspiration. Par conséquent, il est conseillé de vider le sac dès qu'il est rempli aux trois-quarts. Pour le vider, ouvrez le cran dans le bas du sac à poussière.

8.2 Mise sous tension/hors tension (Fig. 5)

Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise, le voyant d'alimentation (12) s'allume jusqu'à ce que l'outil soit débranché de la prise secteur.

La gâchette de l'interrupteur marche-arrêt (10) est située sur la poignée de la ponceuse à bande.

L'interrupteur peut être bloqué à l'aide du bouton de verrouillage (11) sur le côté de la ponceuse à bande. Appuyez sur la gâchette de l'interrupteur marche-arrêt, puis sur le bouton de verrouillage. L'outil tourne alors en continu. Le verrou est désengagé au moyen d'une autre pression sur la gâchette de l'interrupteur marche-arrêt.

8.3 Commande de vitesse variable

L'utilisateur peut régler la vitesse en tournant la molette de réglage de la vitesse (9). La vitesse maximale correspond à la position « 6 », puis diminue progressivement, la vitesse la plus lente correspond à la position « 1 ».

9 FONCTIONNEMENT

- Vérifiez que le type de bande de ponçage approprié est monté.
- Tenez la ponceuse d'une main par la poignée (2) et de l'autre par la poignée supplémentaire (3). Mettez l'outil sous tension en appuyant sur la gâchette de l'interrupteur marche-arrêt (10). Appuyez la ponceuse sur la pièce à travailler. Poncez la pièce à travailler dans le sens de la longueur.
- Laissez à la ponceuse le temps de travailler. Il est rarement nécessaire d'appuyer fortement contre la surface à travailler. Commencez à poncer à l'aide de papier abrasif à gros grains et passez à un papier plus fin si nécessaire. Si la surface doit être très lisse, nettoyez-la bien à l'aide d'un chiffon doux après la dernière passe. Utilisez ensuite un papier abrasif très fin pour effectuer un ponçage supplémentaire.
- Évitez d'obstruer les orifices de ventilation avec votre main, cela peut entraîner une surchauffe de la ponceuse.
- Mettez l'outil hors tension en relâchant la gâchette de l'interrupteur marche-arrêt.

9.1 Conditions d'utilisation

Cet outil électrique est conçu pour fonctionner sur du courant alternatif de 230 V et d'une fréquence de 50 Hz. Vérifiez que le cordon de la rallonge n'est pas endommagé et est correctement branché dans la prise secteur et dans la fiche de l'outil. Votre revendeur sera ravi de vous conseiller sur le choix de la rallonge appropriée.

10 ENTRETIEN



Remarque : Débranchez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer l'outil !

Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas obstruées afin d'éviter la surchauffe et l'endommagement de l'outil. Malgré cette vérification, si l'outil devait surchauffer, mettez-le hors tension pendant plusieurs minutes pour le refroidir. N'utilisez aucun solvant pour nettoyer les pièces en plastique. Différents produits chimiques peuvent entraîner de la corrosion et endommager les pièces. Utilisez uniquement des chiffons propres pour éliminer la saleté, l'huile, la graisse et la poussière, etc. En présence d'un grand nombre d'étincelles, vérifiez les balais de charbon. Vérifiez qu'aucun liquide n'entre dans l'outil. Le remplacement du cordon d'alimentation ne doit être réalisé que par un électricien. Pour une utilisation optimale de la ponceuse à bande, utilisez toujours les accessoires d'origine, disponibles auprès d'un revendeur spécialisé.

11 DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale	230-240V
Fréquence nominale	50Hz
Puissance nominale	1010W
Vitesse	0-380m/min
Longueur de câble	2 m
Surface de ponçage	73x155mm
Poignée à revêtement souple « Soft grip »	Oui
Fermeture auto-agrippante	Oui
Fonction d'autodépoussiérage	Oui
Témoin DEL d'alimentation	Oui

12 BRUIT

Valeurs des émissions acoustiques mesurées selon la norme applicable. (K=3)

Pression acoustique LpA	95 dB(A)
Puissance acoustique LwA	106 dB(A)



ATTENTION ! Lorsque la pression acoustique dépasse la valeur de 85 dB(A), il est nécessaire de porter des dispositifs individuels de protection de l'ouïe.

aw (Vibrations):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
------------------	----------------------	--------------------------

13 GARANTIE

- Ce produit est garanti pour une période de 24mois effective à compter de la date d'achat par le premier utilisateur.
- Cette garantie couvre toutes les défaillances matérielles ou les défauts de fabrication, elle n'inclut pas : les batteries, les chargeurs, les défauts dus à l'usure normale des pièces, telles que les roulements, brosses, câbles, fiches ou les accessoires tels que les foreuses,

forets, lames de scie, etc. ; les dommages ou les défauts résultant d'une utilisation incorrecte, d'accidents ou de modifications ; ni ne couvre les frais de transport.

- Les dommages et/ou les défauts résultant d'une utilisation incorrecte n'entrent pas non plus dans les clauses de garantie.
- Nous rejetons toute responsabilité pour toute blessure corporelle résultant d'une utilisation inappropriée de l'outil.
- Les réparations ne peuvent être réalisées que par un service après-vente agréé pour les outils Powerplus.
- Vous pouvez obtenir davantage d'informations au numéro 00 32 3 292 92 90.
- Tous les frais de transport doivent toujours être supportés par le client, sauf indication contraire écrite.
- De plus, aucune réclamation ne peut être émise dans le cadre de la garantie si l'endommagement de l'appareil résulte d'une négligence d'entretien ou d'une surcharge.
- Tout dommage résultant d'une pénétration de fluide, d'une pénétration d'une grande quantité de poussière, d'un endommagement volontaire (délibéré ou par grave négligence), d'une utilisation inappropriée (utilisations pour lesquelles l'appareil n'est pas adapté), d'une utilisation incorrecte (par exemple, non-respect des consignes indiquées dans le manuel), d'un montage incorrect, de la foudre, d'une tension incorrecte, n'entre pas dans la garantie. Cette liste n'est pas restrictive.
- L'acceptation des réclamations sous garantie ne peut en aucun cas entraîner la prolongation de la période de garantie ni le début d'une nouvelle période de garantie en cas de remplacement de l'appareil.
- Les appareils ou pièces remplacé(e)s sous garantie sont par conséquent la propriété de Varo NV.
- Nous nous réservons le droit de rejeter toute réclamation dans les cas où l'achat ne peut être vérifié ni lorsqu'il est évident que le produit n'a pas été correctement entretenu. (nettoyage des orifices de ventilation, entretien régulier des balais de charbon, etc.)
- Votre reçu d'achat doit être conservé comme preuve de la date d'achat.
- Votre outil non démonté doit être renvoyé à votre revendeur dans un état de propreté acceptable (dans son coffret moulé par soufflage d'origine le cas échéant), accompagné de votre preuve d'achat.

14 ENVIRONNEMENT



Si votre appareil doit être remplacé, après une utilisation prolongée, ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères mais destinez-le à un traitement respectueux de l'environnement.

Les outils électriques usagés ne peuvent être traités de la même manière que les ordures ménagères ordinaires. Procédez à leur recyclage, là où il existe des installations adéquates. Renseignez-vous à propos des procédés de collecte et de traitement auprès des autorités locales compétentes ou de votre revendeur.



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIQUE,
déclare que :

appareil : Ponceuse à bande 1010 W
marque : POWERplus
modèle : POWE40040

est en conformité avec les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes des Directives européennes applicables, basées sur l'application des normes européennes harmonisées. Toute modification non autorisée de l'appareil annule cette déclaration.

Directives européennes (y compris, le cas échéant, leurs amendements à la date de la signature) :

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Normes européennes harmonisées (y compris, le cas échéant, leurs amendements à la date de la signature) :

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Détenteur de la Documentation technique : Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Le soussigné agit au nom du PDG de l'entreprise,

Ludo Mertens
Réglementation – Directeur de la conformité
15/03/2022, Lier - Belgium

1	INTENDED USE	2
2	DESCRIPTION (FIG. A)	2
3	PACKAGE CONTENT LIST	2
4	SYMBOLS	3
5	GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS	3
5.1	<i>Working area</i>	<i>3</i>
5.2	<i>Electrical safety.....</i>	<i>3</i>
5.3	<i>Personal safety</i>	<i>4</i>
5.4	<i>Power tool use and care</i>	<i>4</i>
5.5	<i>Service.....</i>	<i>4</i>
6	MACHINE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS.....	4
7	ASSEMBLY	5
7.1	<i>Grinding Belt Selection.....</i>	<i>5</i>
7.2	<i>Replacing the Sand Belt Fig. 1-2-3).....</i>	<i>5</i>
8	USE	5
8.1	<i>Installing the Dust collection bag (Fig. 4).....</i>	<i>5</i>
8.2	<i>Switching ON/OFF (Fig. 5)</i>	<i>6</i>
8.3	<i>Variable speed control.....</i>	<i>6</i>
9	OPERATION	6
9.1	<i>Surrounding Conditions</i>	<i>6</i>
10	MAINTENANCE AND CARE	6
11	TECHNICAL DETAILS	7
12	NOISE.....	7
13	WARRANTY	7
14	ENVIRONMENT	8
15	DECLARATION OF CONFORMITY	9

BELT SANDER 1010W**POWE40040****1 INTENDED USE**

The belt sander is suitable for working surfaces of work pieces made of wood, stone, metal and concrete (with the corresponding grinding belt). The belt sander is designed for rough grinding work. For normal level grinding work, an oscillating grinder should be used. Not suitable for professional use.



WARNING! Read this manual and general safety instructions carefully before using the appliance, for your own safety. Your power tool should only be passed on together with these instructions.

2 DESCRIPTION (FIG. A)

1. Dust collection bag
2. Handle
3. Auxiliary handle
4. Front belt idler
5. Locking lever
6. Directional marking
7. Rear belt idler
8. Carbon brush cover
9. Speed adjustment dial
10. ON/OFF switch trigger
11. Lock-on button
12. Power-on indicator
13. Connector for dust collection bag
14. Belt cover
15. Adjusting screw
16. Sanding belt

3 PACKAGE CONTENT LIST

- Remove all packaging materials.
- Remove remaining packing and package inserts (if included).
- Check that the package contents are complete.
- Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for transportation damage.
- Keep the packing materials as far as possible till the end of the warranty period. Dispose it into your local waste disposal system afterwards.



WARNING: Packaging materials are not toys! Children must not play with plastic bags! Danger of suffocation!

- 1 x machine
- 1 x manual
- 1 x sanding belt
- 1 x dust bag



If any parts are missing or damaged, please contact your dealer.

4 SYMBOLS

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

	Denotes risk of personal injury or damage to the tool.		Class II - The machine is double insulated; Earthing wire is therefore not necessary.
	Read manual before use.		Wear eye protection.
	In accordance with essential requirements of the European directive(s).		Wear gloves
	Electrical products must not be disposed with the domestic waste.		

5 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

Read all safety warnings and instructions. Failure to heed warnings and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Keep safety warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the safety warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery- operated (cordless) power tool.

5.1 Working area

- Keep working area clean and well lit. Untidy and dark areas can lead to accidents.
- Do not operate power tools in potentially explosive surroundings, for example, in the presence of inflammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders at a distance when operating a power tool. Distractions can cause you to lose control of it.

5.2 Electrical safety

- Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use adapter plugs with earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of an electric shock.
- Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, kitchen ranges and refrigerators. There is an increased risk of an electric shock if your body is earthed.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. If water gets inside a power tool, it will increase the risk of an electric shock.
- Do not damage the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of an electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cable suitable for outdoor use. Using a cord suitable for outdoor use reduces the risk of an electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a power supply protected by a residual current device (RCD). Using an RCD reduces the risk of an electric shock.

5.3 Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when operating a power tool may result in serious personal injury.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Using safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, a hard hat, or hearing protection whenever it is needed will reduce the risk of personal injury.
- Avoid accidental starts. Ensure the switch is in the off position before inserting the plug. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools when the switch is in the on position makes accidents more likely.
- Remove any adjusting keys or spanners before turning on the power tool. A spanner or key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not reach out too far. Keep your feet firmly on the ground at all times. This will enable you retain control over the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from the power tool. Loose clothes, jewellery or long hair can become entangled in the moving parts.
- If there are devices for connecting dust extraction and collection facilities, please ensure that they are attached and used correctly. Using such devices can reduce dust-related hazards.

5.4 Power tool use and care

- Do not expect the power tool to do more than it can. Use the correct power tool for what you want to do. A power tool will achieve better results and be safer if used in the context for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch cannot turn it on and off. A power tool with a broken switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source before making adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store power tools, when not in use, out of the reach of children and do not allow people who are not familiar with the power tool or these instructions to operate it. Power tools are potentially dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or jammed moving parts, breakages or any other feature that might affect the operation of the power tool. If it is damaged, the power tool must be repaired. Many accidents are caused by using poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and cutting tools, etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work which needs to be done. Using a power tool in ways for which it was not intended can lead to potentially hazardous situations.

5.5 Service

- Your power tool should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts. This will ensure that it meets the required safety standards.

6 MACHINE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS

- Always wear safety-goggles and a dust-mask during your work with the finishing-sander.
- Always use the right sanding belt for the task and the material.
- Never allow the sanding belt to be in contact with the work piece or other objects when starting the sander.
- Keep your fingers away from the working area whilst the sander is running.

- Keep the cord well clear of the working area.
- Sanding certain substances can produce harmful dust. Use respiratory protection equipment and safety goggles.
- Never sand surfaces painted with lead based paint.
- Do not lay the sander on its side before it has completely stopped.
- Immediately switch the machine off if it becomes jammed.
- Asbestos-containing materials may not be worked on!
- Touching or breathing in of the dust particles constitute a hazard for the machine operator and other persons in the vicinity.

7 ASSEMBLY



Do not sand plaster surfaces, (WARNING: In this case your guarantee becomes void) this may clog the motor (brushes, ball bearings,...).

Remove the power tool from the packaging. Do not plug it into the electrical grid before assembly.

7.1 Grinding Belt Selection

Type K# for work on wood, iron and steel work pieces.

Belt Grain	Use
K 40	Rough machining
K 60	
K 80	Medium, rough machining
K 100	
K 120	
K 150	Fine machining
K 180	
K 240	

For rough grinding, please use a belt with a belt grain size of 40# and 60#. For finer grinding, use one of the corresponding finer grain sizes. On uneven surfaces, first use a rough grinding belt for smoothing and then a finer belt for the fine work.

7.2 Replacing the Sand Belt Fig. 1-2-3)

Disconnect the sander from the mains.

Pull out the locking lever in the side of the belt sander to loosen the sand belt (16) from the rollers. Select a sanding belt with the appropriate grain size for the task.

Fit the sand belt onto the rollers.

The arrows on the sand belt must follow the direction of rotation.

Lock the sanding belt in place using the locking lever (5).

Switch on the sander and check that the sand belt runs continuously in the centre of the rollers. If it does not, use the adjusting screw (15) to adjust the position of the sand belt.

8 USE

8.1 Installing the Dust collection bag (Fig. 4)

Attach the dust collection bag (1) with the help of the wire frame to the opening on the dust discharge outlet of the machine. When the dust bag is too full, it affects the suction power. Therefore, it is advisable to empty the bag as soon as it is 2/3 full. To empty, open the catch on the bottom side of the dust collection bag.

8.2 Switching ON/OFF (Fig. 5)

Connect the plug to the power supply, the power-on indicator (12) is illuminated until the tool disconnect from the power mains.

The ON/OFF switch trigger (10) is located on the handle of the belt grinder.

The switch can be locked in place with the use of the lock-on button (11) on the side of the belt grinder. Press the ON/OFF switch trigger and subsequently the Lock on button. The machine now runs in continuous operation. The lock is disengaged by means of another pressing of the ON/OFF switch trigger.

8.3 Variable speed control

The operator can adjust variable speed by turning the speed adjustment dial (9), It is the highest speed in the "6" position, gradually slow down, lowest speed in the "1" position.

9 OPERATION

- Check that the right type of sanding belt is fitted.
- Hold the sander with one hand on the handle (2) and the other on the auxiliary handle (3). Switch on by pressing the ON/OFF switch trigger (10). Apply the sander to the work piece. Sand lengthways along the work piece.
- Give the sander time to work. It is rarely necessary to press the sanding belt hard against the surface to be worked. Start with coarse sandpaper and switch to finer paper if/when required. If a very smooth surface is required, clean the item thoroughly with a soft cloth after the final sanding. Switch to very fine sandpaper and give the item one extra sanding.
- Avoid blocking the vent holes with your hand, as this may cause the sander to overheat.
- Switch off by releasing the ON/OFF switch trigger.

9.1 Surrounding Conditions

The power tool is designed for 230 Volt alternating current voltage with a power frequency of 50 Hz. Check whether the extension cord is undamaged and is correctly connected to the electrical socket of the power grid and the power plug of the power tool. Your professional advisor will be happy to inform you about the selection of the correct extension cord.

10 MAINTENANCE AND CARE

Please Note! Always pull out the power plug before cleaning!

Make sure that the ventilation slots are free in order to avoid overheating and the damage to the machine connected with it. Despite this, should the machine overheat, switch it off for several minutes for cooling. Do not use any solvents for cleaning the plastic parts. Various chemicals can corrode and damage the parts. Use only clean cloths for the removal of dirt, oil, grease and dust etc. In the event of excessive sparking, check the carbon brushes. Make sure that no fluids enter the machine. Only have the replacement of the electrical cord performed by an electrical specialist. In order to be able to make optimal use of the belt sander, always use original accessories, which are available at every specialty store.

11 TECHNICAL DETAILS

Rated Voltage	230-240V
Rated Frequency	50Hz
Rated Power	1010W
Speed	0-380m/min
Cable length	2 m
Sanding surface	73x155 mm
Soft grip	Yes
Hook & loop system	Yes
Self-dust function	Yes
Power on LED light	yes

12 NOISE

Noise emission values measured according to relevant standard. (K=3)

Acoustic pressure level LpA	95 dB(A)
Acoustic power level LwA	106 dB(A)



ATTENTION! Wear hearing protection when sound pressure is over 85 dB(A).

aw (Vibration)	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

13 WARRANTY

- This product is warranted for a 24-month period effective from the date of purchase by the first user.
- This warranty covers all material or production flaws excluding : batteries, chargers, defective parts subject to normal wear & tear such as bearings, brushes, cables, and plugs, or accessories such as drills, drill bits, saw blades, etc. ; damage or defects resulting from maltreatment, accidents or alterations; nor the cost of transportation.
- Damage and/or defects resulting from inappropriate use also do not fall under the warranty provisions.
- We also disclaim all liability for any bodily injury resulting from inappropriate use of the tool.
- Repairs may only be carried out by an authorised customer service centre for Powerplus tools.
- You can always obtain more information at the number 00 32 3 292 92 90.
- Any transportation costs shall always be borne by the customer, unless agreed otherwise in writing.
- At the same time, no claim can be made on the warranty if the damage of the device is the result of negligent maintenance or overload.
- Definitely excluded from the warranty is damage resulting from fluid permeation, excessive dust penetration, intentional damage (on purpose or by gross carelessness), inappropriate usage (use for purposes for which the device is not suitable), incompetent usage (e.g. not following the instructions given in the manual), inexpert assembly, lightning strike, erroneous net voltage. This list is not exhaustive.
- Acceptance of claims under warranty can never lead to the prolongation of the warranty period nor commencement of a new warranty period in case of a device replacement.
- Devices or parts which are replaced under the warranty therefore remain the property of Varo NV.

- We reserve the right to reject a claim whenever the purchase cannot be verified or when it is clear that the product has not been properly maintained. (Clean ventilation slots, carbon brushes serviced regularly, etc.).
- Your purchase receipt must be kept as proof of date of purchase.
- Your appliance must be returned undismantled to your dealer in an acceptably clean state, (in its original blow-moulded case if applicable to the unit), accompanied by proof of purchase.

14 ENVIRONMENT



Should your appliance need replacement after extended use, do not dispose of it with the household refuse, but in an environmentally safe way.

Waste produced by electrical machine items should not be handled like normal household rubbish. Please recycle where recycle facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

15 DECLARATION OF CONFORMITY

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
declares that,

Product:	Belt sander 1010W
Trade mark:	POWERplus
Model:	POWE40040

is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Directives, based on the application of European harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus voids this declaration.

European Directives (including, if applicable, their amendments up to the date of signature):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

European harmonized standards (including, if applicable, their amendments up to the date of signature):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Keeper of the Technical Documentation: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

The undersigned acts on behalf of the company CEO,

Ludo Mertens
Regulatory Affairs – Compliance Manager
15/03/2022, Lier - Belgium

1	BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG.....	2
2	BESCHREIBUNG DER TEILE (ABB. A).....	2
3	VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSGEHALTS	2
4	ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	3
5	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE	3
5.1	<i>Arbeitsplatz</i>	3
5.2	<i>Elektrische Sicherheit.....</i>	3
5.3	<i>Sicherheit von Personen</i>	4
5.4	<i>Der Gebrauch und die Pflege von elektrisch betriebenen Geräten.....</i>	4
5.5	<i>Wartung</i>	5
6	GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE.....	5
7	MONTAGE	5
7.1	<i>Art des Schleifbands.....</i>	5
7.2	<i>Schleifband wechseln (Abb. 1-2-3).....</i>	6
8	BETRIEB DES GERÄTS	6
8.1	<i>Staubsaack anbringen (Abb. 4).....</i>	6
8.2	<i>Gerät einschalten/ausschalten (Abb. 5).....</i>	6
8.3	<i>Einstellen der Drehzahl.....</i>	6
9	MIT DEM GERÄT ARBEITEN	6
9.1	<i>Arbeitsumfeld.....</i>	7
10	WARTUNG UND PFLEGE.....	7
11	TECHNISCHE DATEN	7
12	GERÄUSCHEMISSION	7
13	GARANTIE	8
14	UMWELT	8
15	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	9

1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Dieser Bandschleifer ist für das Bearbeiten von Flächen aus Holz, Stein, Metall und Beton (mit dem entsprechenden Schleifband) bestimmt. Das Gerät ist zum Grobschleifen bestimmt. Für normale Schleifarbeiten sollte ein Schwingschleifer verwendet werden. Das Gerät ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet.



WARNHINWEIS! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitshinweise gründlich durch. Wenn Sie das Gerät Dritten überlassen, legen Sie diese Gebrauchsanweisung immer bei.

2 BESCHREIBUNG DER TEILE (ABB. A)

1. Staubsack
2. Griff
3. Zusatzgriff
4. Vordere Laufrolle
5. Schließhebel
6. Anzeige für Dreh-/Laufrichtung
7. Hintere Laufrolle
8. Abdeckung für Kohlebürsten
9. Regler für die Drehzahl
10. Ein-/Aus-Schalter
11. Schaltersperre
12. Betriebsanzeige
13. Anschluss für Staubsack
14. Abdeckung für Schleifband
15. Einstellschraube
16. Schleifband

3 VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSGEHALTS

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.



WARNHINWEIS: Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Schleifband
- 1 x Staubsack



Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

4 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerät werden folgende Symbole verwendet:

	Warnhinweis: Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung des Geräts.		Klasse II - Doppelisolierung - Es wird kein geerdeter Stecker benötigt.
	Anweisungen vor dem Gebrauch des Geräts genau durchlesen.		Schutzbrille tragen.
	Übereinstimmung mit den jeweils maßgeblichen Anforderungen der EU- Richtlinie(n).		Schutzhandschuhe tragen.
	Elektroprodukte dürfen nicht im Hausabfall entsorgt werden.		

5 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise genau durch. Die Nichteinhaltung von Anweisungen und Warnhinweisen kann zu einem Stromschlag, zu einem Brand und/oder zu schweren Verletzungen führen. Bitte heben Sie die Anweisungen und die Warnhinweise gut auf. Unter dem Begriff "Gerät" werden hier elektrisch betriebene Geräte verstanden, entweder mit Netzbetrieb (mit Netzkabel) oder mit Akkubetrieb (ohne Netzkabel).

5.1 Arbeitsplatz

- Den Arbeitsbereich immer sauber, gut aufgeräumt und gut ausgeleuchtet halten. Unordentliche und dunkle Bereiche sind unfallträchtig.
- Das Gerät darf nicht in explosiven Bereichen betrieben werden, wie z.B. im Umfeld von entflammaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Das Gerät kann Funken verursachen, die die Stäube oder Dämpfe zur Explosion bringen können.
- Beim Arbeiten mit dem Gerät müssen andere Personen, vor allem Kinder, immer einen Sicherheitsabstand einhalten. Bei einer Ablenkung durch andere können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

5.2 Elektrische Sicherheit

- Die Netzspannung muss immer mit den entsprechenden Angaben zur Stromspannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Der Netzstecker des Geräts muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Vermeiden Sie jeden Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie z.B. Rohre, Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes Risiko für einen elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

- Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in das Gerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, um es aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel immer von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Wenn Sie mit dem Gerät im Freien arbeiten (müssen), verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Wenn der Betrieb des Geräts in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie in jedem Fall einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlags.

5.3 **Sicherheit von Personen**

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Bedacht an die Arbeit mit einem Elektrogerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Geräts kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Ohrenschutz, je nach Art und Einsatz des Geräts, verringert das Verletzungsrisiko.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen. Wenn Sie beim Tragen des Geräts den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies leicht zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie vor dem Einschalten des Geräts alle Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel. Ein Werkzeug oder ein Schlüssel, das/der in einem drehenden Geräteteil verblieben ist, kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie jede nicht normale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Tragen Sie immer geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von sich bewegenden Teilen fern. Locker sitzende oder weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können leicht von den sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer solchen Vorrichtung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

5.4 **Der Gebrauch und die Pflege von elektrisch betriebenen Geräten**

- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit nur dafür geeignetes Gerät. Mit dem passenden Gerät arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Benutzen Sie kein Gerät, dessen Schalter defekt ist. Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Nehmen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind oder die diese

Anweisungen nicht gelesen haben, das Gerät nicht benutzen. Elektrisch betriebene Geräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

- Warten Sie das Gerät regelmäßig, und pflegen Sie es gut. Kontrollieren Sie, dass die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Geräts beeinträchtigt ist. Lassen Sie alle beschädigten Komponenten vor dem Einsatz des Geräts reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge (Einsätze) scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- Verwenden Sie das Gerät, das Zubehör, die Einsätze usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von elektrisch betriebenen Geräten für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

5.5 Wartung

- Lassen Sie Ihr Gerät nur von einem qualifizierten Fachbetrieb mit Original-Ersatzteilen oder von unserem Kundendienst reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts gewährleistet bleibt.

6 GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Arbeit mit dem Schleifer immer eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske tragen.
- Immer das richtige Schleifband für die entsprechende Aufgabe und das entsprechende Material verwenden.
- Beim Starten des Geräts darf das Schleifband noch keinen Kontakt mit dem Werkstück oder mit anderen Gegenständen haben.
- Bei laufendem Gerät nicht mit den Fingern in den Arbeitsbereich greifen.
- Das Stromkabel darf nicht durch den Arbeitsbereich verlegt sein.
- Beim Schleifen können bestimmte Substanzen schädliche Stäube erzeugen. Tragen Sie deshalb immer eine Atemschutzmaske und eine Schutzbrille.
- Flächen, die mit bleibasierten Farben behandelt wurden, dürfen auf keinen Fall geschliffen werden.
- Das Gerät nicht ablegen, bevor es vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Wenn sich das Gerät verklemmt, muss es sofort ausgeschaltet werden.
- Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
- Beim Berühren oder Einatmen der Staubeilchen entsteht für den Bediener des Geräts und für andere Personen im Umfeld eine Gefährdung.

7 MONTAGE



Verputzte Flächen nicht schleifen oder schmirgeln (WARNHINWEIS: Dies verletzt die Bestimmungen, und die Garantie wird hinfällig!), weil dadurch der Motor irreparabel beschädigt werden kann (Kohlebürsten, Kugellager, usw.).

Das Gerät aus der Verpackung nehmen. Das Gerät erst dann mit der Stromversorgung verbinden, wenn alle Teile montiert sind.

7.1 Art des Schleifbands

Typ K# für Arbeiten an Werkstücken aus Holz, Eisen und Stahl.

Körnung des Schleifbands	Einsatzbereich
K 40	Grobschleifen
K 60	

K 80	Mittleres Schleifen, Grobschleifen
K 100	
K 120	
K 150	Feinschleifen
K 180	
K 240	

Zum Grobschleifen ein Schleifband mit der Körnung 40 oder 60 verwenden. Zum Feinschleifen eine entsprechend feinere Körnung verwenden. Bei unebenen Flächen zuerst grob vorschleifen, und anschließend fein nachschleifen.

7.2 Schleifband wechseln (Abb. 1-2-3)

Das Gerät von der Stromversorgung trennen.

Den Schließhebel an der Seite des Geräts herausziehen, um das Schleifband (16) von den Rollen zu lösen. Ein für die Aufgabe geeignetes Schleifband auswählen.

Das Schleifband an den Rollen anbringen.

Die Pfeile am Schleifband müssen in die Drehrichtung des Geräts zeigen.

Das Schleifband mit dem Schließhebel (5) in seiner Position sichern.

Das Gerät einschalten und abwarten, bis das Band gleichmäßig in der Rollenmitte läuft. Wenn das nicht der Fall ist, muss die Lage des Schleifbands mit der Einstellschraube (15) korrigiert werden.

8 BETRIEB DES GERÄTS

8.1 Staubsack anbringen (Abb. 4)

Der Staubsack (1) wird mithilfe des Drahtrahmens in die Öffnung für den Staubablass des Geräts eingesetzt. Wenn der Staubsack zu voll wird, ist die Saugleistung beeinträchtigt.

Deshalb wird empfohlen, den Staubsack bereits dann zu leeren, wenn er 2/3 voll ist. Zum Öffnen des Staubsacks den Verschluss an der Unterseite des Sacks öffnen.

8.2 Gerät einschalten/ausschalten (Abb. 5)

Den Netzstecker des Geräts mit einer Steckdose verbinden. Die Betriebsanzeige (12) leuchtet, bis das Gerät von der Stromversorgung getrennt wird.

Der Ein-/Aus-Schalter (10) befindet sich am Griff des Geräts.

Das Gerät kann mithilfe der Schaltersperre (11) an der Seite des Geräts auf Dauerbetrieb gestellt werden. Dazu zuerst den Ein-/Aus-Schalter betätigen und anschließend die Schaltersperre. Das Gerät läuft dann im Dauerbetrieb. Diese Schaltersperre kann ganz einfach durch erneutes Betätigen des Ein-/Aus-Schalters gelöst werden.

8.3 Einstellen der Drehzahl

Der Bediener kann mit dem Regler für die Drehzahl (9) mit Abstufungen die gewünschte Geschwindigkeit des Geräts einstellen. Dabei bedeutet "6" die höchste Geschwindigkeit und "1" die geringste.

9 MIT DEM GERÄT ARBEITEN

- Es muss das passende Schleifband angebracht sein.
- Das Gerät mit der einen Hand am Griff (2) und mit der anderen Hand am Zusatzgriff (3) halten. Das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter (10) einschalten. Jetzt das Gerät an die zu schleifende Fläche des Werkstücks führen. Das Werkstück immer in Längsrichtung schleifen.
- Lassen Sie das Gerät einfach seine Arbeit machen. Es ist nur in Ausnahmefällen nötig, das Gerät hart an die zu bearbeitende Fläche anzudrücken. Immer mit einem groben Schleifband beginnen, und dann (bei Bedarf) feiner nachschleifen. Wenn ein besonders feiner Nachschliff gewünscht wird, das Werkstück nach dem letzten Schleifgang mit einem weichen Tuch gut nachpolieren. Hochfeines Schleifpapier verwenden und einen abschließenden Feinschliff ausführen.

- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht von der Hand abgedeckt sein, weil das zum Überhitzen des Geräts führen kann.
- Nach dem Arbeitsgang den Ein-/Aus-Schalter wieder freigeben und das Gerät abschalten.

9.1 Arbeitsumfeld

Dieses Gerät ist für eine Stromversorgung mit 230 Volt Wechselstrom bei einer Frequenz von 50 Hz bestimmt. Das Stromkabel muss vor der Arbeit mit dem Gerät auf etwaige Schäden geprüft werden. Der Netzstecker des Stromkabels wird dann richtig in eine passende Steckdose eingesetzt. Bitte erkundigen Sie sich bei einem Fachbetrieb nach einem passenden Verlängerungskabel.

10 WARTUNG UND PFLEGE



WARNHINWEIS: Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten immer das Gerät von der Stromversorgung trennen!

Die Lüftungsschlitze des Geräts müssen immer frei bleiben, um ein Überhitzen des Motors und damit mögliche Schäden am Gerät zu verhindern. Wenn das Gerät trotzdem überhitzt, muss es einige Minuten lang zum Abkühlen ausgeschaltet werden. Zum Reinigen der Plastikteile kein Lösemittel verwenden. Es gibt eine Reihe von Chemikalien, die zu Korrosion und damit zu Schäden führen können. Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz, Öl, Fett, Staub usw. am Gerät nur ein sauberes Tuch. Bei übermäßig starken Zündfunken müssen die Kohlebürsten überprüft werden. In das Gerät darf keine Flüssigkeit eindringen. Das Stromkabel darf nur von einem geprüften Elektriker ausgewechselt werden. Immer nur Original-Ersatzteile verwenden, die im einschlägigen Fachhandel erhältlich sind.

11 TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230-240V
Nennfrequenz	50Hz
Nennleistung	1010W
Drehzahl	0-380m/min
Länge Netzkabel	2 m
Schleiffläche	73x155mm
Softgriff	Ja
Hook & Loop System	Ja
Selbstreinigung Staub	Ja
LED Betriebsanzeige	Ja

12 GERÄUSCHEMISSION

Geräuschemissionswerte nach den einschlägigen Normen gemessen. (K=3)

Schalldruckpegel LpA	95dB(A)
Schalleistungspegel LwA	106 dB(A)



WARNHINWEIS! Wenn der Schalldruck 85 dB (A) übersteigt, muss ein Gehörschutz getragen werden!

aw (Vibration):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------	----------------------	--------------------------

13 GARANTIE

- Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gewähren wir auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer.
- Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler ab, ausgenommen: Batterien und Akkus, Ladegeräte, Defekt von Teilen aufgrund von normaler Abnutzung wie z.B. Lager, Bürsten, Kabel und Stecker, oder von Zubehör wie z.B. Bohrer, Bohr-Bits, Sägeblätter usw.; sowie Schäden oder Defekte aufgrund von falscher Behandlung, Unfällen oder Abänderungen; und auch nicht die Transportkosten.
- Schäden und/oder Defekte wegen unsachgemäßen Gebrauchs fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.
- Wir lehnen jede Haftung für Verletzungen ab, die infolge des unsachgemäßen Gebrauchs des Geräts eingetreten sind.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst für Powerplus Geräte ausgeführt werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.-Nr.: 00 32 3 292 92 90
- Eventuelle Transportkosten gehen immer zu Lasten des Kunden; es sei denn, Anderslautendes wurde schriftlich vereinbart.
- Gleichzeitig kann ein Garantieanspruch nicht geltend gemacht werden, wenn der Schaden infolge von mangelnder Wartung oder Überlastung des Geräts entstanden ist.
- Schäden, die aus den nachstehenden Gründen entstanden sind, sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen: Eindringen von Flüssigkeit, übermäßiges Eindringen von Staub, wissentliche Beschädigung (absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht), falsche Verwendung (Einsatz für Zwecke, für die das Gerät nicht geeignet ist), falsche Bedienung (z.B. durch Nichtbefolgen von Anweisungen im Handbuch), falsche Montage, Blitzschlag oder falsche Netzspannung. Die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Wenn wir einem Garantieverlangen nachkommen, verlängert sich die Garantiezeit für ein repariertes Gerät nicht, und für ein Austauschgerät gilt keine neue, volle Garantiezeit.
- Altgeräte oder Altteile, die im Rahmen der Garantiewerke oder eines Austauschs übrig bleiben, werden und bleiben Eigentum von VARO – Vic. Van Rompuy N.V.
- Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde (unzureichende Reinigung der Lüftungsschlitze, unregelmäßige Wartung der Kohlebürsten usw.).
- Bitte heben Sie Ihren Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis des Kaufdatums.
- Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler montiert und vollständig, sowie gereinigt, und falls so verkauft, im Original-Gerätekofter, zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

14 UMWELT

Werfen Sie Ihr Gerät nach der Nutzungsdauer nicht einfach in den Mülleimer, sondern entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise. Die Altteile des Geräts dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden, sondern Sie müssen diese in zugelassenen Anlagen umweltgerecht durch Recycling entsorgen lassen. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über das Recycling.



Hiermit erklären wir, **VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V.**, Joseph Van Instraat 9, B-2500 Lier, Belgien, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät

Bezeichnung des Geräts: Bandschleifer 1010W

Marke: POWERplus

Modell-Nr.: POWE40040

den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der entsprechenden EU-Richtlinien auf der Grundlage der harmonisierten EU-Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

EU-Richtlinien (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):

2011/65/EU

2006/42/EU

2014/30/EU

Harmonisierte EU-Normen (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):

EN62841-1 : 2015

EN62841-2-4 : 2014

EN IEC55014-1 : 2021

EN IEC55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Halter der Technischen Dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Der Unterzeichner handelt im Namen der Geschäftsführung des Unternehmens,

Ludo Mertens

Zulassungsabteilung – Compliance Manager

15/03/2022, Lier - Belgium

1	USO PREVISTO.....	2
2	DESCRIPCIÓN (FIG. A).....	2
3	LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE.....	2
4	SÍMBOLOS.....	3
5	ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD ...	3
5.1	<i>Zona de trabajo</i>	<i>3</i>
5.2	<i>Seguridad eléctrica</i>	<i>3</i>
5.3	<i>Seguridad para las personas</i>	<i>4</i>
5.4	<i>Uso y cuidados de las herramientas eléctricas</i>	<i>4</i>
5.5	<i>Servicio.....</i>	<i>5</i>
6	ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD	5
7	ENSAMBLAJE	5
7.1	<i>Elección de la banda abrasiva</i>	<i>5</i>
7.2	<i>Cambio de la banda abrasiva (Fig. 1-2-3)</i>	<i>6</i>
8	USO	6
8.1	<i>Instalación de la bolsa de recolección de polvo (Fig. 4).....</i>	<i>6</i>
8.2	<i>Encendido / Apagado (Fig. 5)</i>	<i>6</i>
8.3	<i>Control de la velocidad variable.....</i>	<i>6</i>
9	UTILIZACIÓN	6
9.1	<i>Condiciones del entorno</i>	<i>7</i>
10	MANTENIMIENTO Y CUIDADO	7
11	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	7
12	RUIDO	7
13	GARANTÍA.....	8
14	MEDIO AMBIENTE	8
15	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	9

POWERPLUS

LIJADORA DE BANDA 1010W

POWE40040

POWE40040

ES

1 USO PREVISTO

La lijadora de banda ha sido concebida para trabajar superficies de piezas de madera, piedra, metal u hormigón (con la banda abrasiva correspondiente). La lijadora de banda está diseñada para trabajos bastos de lijado. Para un lijado de nivel normal, se debe utilizar una amoladora oscilante. No conviene para un uso profesional.



¡ ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2 DESCRIPCIÓN (FIG. A)

1. Bolsa de recolección de polvo
2. Empuñadura
3. Empuñadura auxiliar
4. Tensor anterior de banda
5. Palanca de bloqueo
6. Marcado de dirección
7. Tensor posterior de la banda
8. Cubierta de escobilla de carbón
9. Disco de ajuste de la velocidad
10. Gatillo interruptor de encendido/apagado (ON/OFF)
11. Botón con dispositivo de bloqueo
12. Indicador de encendido
13. Conector para bolsa de recolección de polvo
14. Cubierta de banda
15. Tornillo de ajuste
16. Banda abrasiva

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

- Retirar todos los componentes del embalaje.
- Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere).
- Verificar que el contenido del paquete esté completo.
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos.



CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

- 1 herramienta
- 1 manual
- 1 banda abrasiva
- 1 bolsa para polvo



En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.

4 SÍMBOLOS

En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos:

	Indica riesgo de lesión corporal o de daños materiales.		Herramienta de tipo II – Doble aislamiento – No requiere enchufe con conexión a tierra.
	Lea este manual antes de utilizar el aparato.		Use gafas de protección.
	De conformidad con las normas fundamentales de las directivas europeas.		Lleve guantes de seguridad.
	No se debe desechar los productos eléctricos con la basura doméstica.		

5 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias en materia de seguridad. El incumplimiento de las consignas contenidas en las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones corporales graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones para poderlas consultar en el futuro. El término “herramienta eléctrica” utilizado en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica (con cable) alimentada desde la red eléctrica o a la herramienta eléctrica (sin cable) alimentada por una batería.

5.1 Zona de trabajo

- Mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. Las zonas desordenadas y poco iluminadas favorecen los accidentes de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas potencialmente explosivas, así como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden inflamar polvos o humos.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas mientras utilice la herramienta eléctrica. El distraerse puede hacerle perder el control de la máquina.

5.2 Seguridad eléctrica

- La tensión de alimentación debe corresponder a aquella la indicada en la placa de características.
- El enchufe de la máquina debe encajar en la toma de corriente. No se debe modificar de manera alguna el enchufe. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas puestas a tierra. El uso de enchufes no modificados y de tomas de corriente adecuadas reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evite el contacto físico con superficies puestas a tierra como tubos, radiadores, hornos y refrigeradores. Si su cuerpo está conectado a tierra, el riesgo una descarga eléctrica es mayor.
- Evite exponer las herramientas eléctricas a la lluvia y la humedad. La penetración de agua en los aparatos eléctricos aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

- No dañe el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o piezas en movimiento. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- Cuando trabaje con una herramienta eléctrica al exterior, utilice un cable prolongador apto para una utilización al exterior. Este tipo de cable reduce el riesgo de una descarga eléctrica mortal.
- Si se debe utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de tal dispositivo reduce el riesgo de descargas eléctricas.

5.3 Seguridad para las personas

- Esté atento. Concéntrese en el trabajo que esté realizando y utilice las herramientas eléctricas con sensatez. No utilice el aparato cuando esté cansado o bajo los efectos de narcóticos, alcohol o fármacos. Un momento de inatención mientras se utiliza una herramienta eléctrica puede provocar graves lesiones corporales.
- Utilice equipo de seguridad. Lleve siempre gafas de protección. Un equipo de seguridad adecuado tal como una máscara contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o auriculares de protección reducirá el riesgo de lesiones personales.
- Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegúrese que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta. Llevar una herramienta eléctrica con el dedo puesto en el interruptor o bien, conectar una herramienta eléctrica cuando el interruptor está en posición de encendido favorece los accidentes.
- Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave que quede en una pieza móvil de la herramienta puede provocar lesiones corporales.
- No se sobrestime. Mantenga siempre un apoyo firme con los pies. Esto permitirá un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Lleve ropa adecuada. No lleve ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas en movimiento.
- Si se proporciona dispositivos para conectar equipos de extracción y recolección de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y utilizados de manera correcta. El uso de este tipo de equipos puede reducir los riesgos debidos al polvo.

5.4 Uso y cuidados de las herramientas eléctricas

- No fuerce la herramienta. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y de manera más segura, al ritmo para el que ésta ha sido diseñada.
- No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo interruptor esté defectuoso. Una herramienta eléctrica que no se pueda encender y apagar es peligrosa y se le debe reparar.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar un ajuste cualquiera en la herramienta, de cambiar accesorios o de guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventiva reducen el riesgo de puesta en marcha accidental de la herramienta.
- Guarde las herramientas que utilice fuera del alcance de los niños. No permita que una persona no familiarizada con estas instrucciones utilice la herramienta. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de una persona no capacitada.
- Mantenimiento. Verifique la alineación o la unión de las piezas móviles, la ausencia de piezas y cualquier otra situación que pudiese afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta estuviere dañada, hágala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben a falta de mantenimiento.
- Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Unas herramientas de corte en buen estado y afiladas son más fáciles de manejar y se agarrotan menos.

- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, la herramienta de corte, etc. de conformidad con estas instrucciones y como se indica para cada tipo de herramienta. Tenga en cuenta siempre las condiciones de trabajo y el trabajo en sí. El uso inadecuado de las herramientas eléctricas puede conducir a situaciones peligrosas.

5.5 Servicio

- Las intervenciones de servicio en su herramienta eléctrica deben ser efectuadas por personas cualificadas que utilicen únicamente piezas de repuesto estándar. De esta manera, se cumplirá con las normas de seguridad necesarias.

6 ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- Utilice siempre gafas de seguridad y una máscara antipolvo cuando trabaje con la lijadora de banda.
- Utilice siempre la banda abrasiva adecuada para la tarea que debe efectuar y el material.
- Al poner en marcha la herramienta, nunca permita que la banda abrasiva entre en contacto con la pieza de trabajo o con otros objetos.
- Mantenga los dedos lejos del área de trabajo mientras que la lijadora esté en funcionamiento.
- Mantenga el cable alejado del área de trabajo.
- Lijar algunas sustancias puede producir polvo nocivo. Utilice un equipo de protección respiratoria y gafas de seguridad.
- Nunca lije superficies recubiertas con pintura a base de plomo.
- No ponga la lijadora sobre el costado antes de ésta se haya detenido completamente.
- Apague inmediatamente la máquina si ésta comienza a agarrotarse.
- ¡No se puede trabajar materiales que con amianto!
- Tocar o respirar partículas de polvo representa un riesgo tanto para el operador de la máquina como para las otras personas que se encuentren en las cercanías.

7 ENSAMBLAJE



No lije superficies de yeso, (ATENCIÓN: Si fuere el caso, se anulará la garantía) hacerlo puede agarrotar el motor (escobillas, rodamientos de bolas, etc.).

Extraiga la herramienta del embalaje No la conecte a la red eléctrica antes de ensamblarla.

7.1 Elección de la banda abrasiva

Tipo K# para trabajos en piezas de madera, hierro y acero.

Grano de la banda	Uso
K 40	Mecanizado basto
K 60	
K 80	Mecanizado basto, medio
K 100	
K 120	
K 150	Mecanizado fino
K 180	
K 240	

Para un desbardado, utilice una banda con una granulometría de 40 o 60. Para un desbardado más fino, utilice una de las granulometrías más finas correspondientes. En superficies irregulares, utilice primero una banda abrasiva gruesa para alisar y después una banda más fina para acabar el trabajo.

7.2 Cambio de la banda abrasiva (Fig. 1-2-3)

Desconecte la lijadora de la red de alimentación.

Tire la palanca de bloqueo situada en el costado de la lijadora de banda para aflojar la banda abrasiva (16) en los rodillos. Seleccione una banda abrasiva con la granulometría adecuada para la tarea que se desea realizar.

Instale la banda abrasiva sobre los rodillos.

Las flechas en la banda abrasiva deben corresponder al sentido de rotación.

Bloquee la banda abrasiva en su sitio con la palanca de bloqueo (5).

Encienda la lijadora y verifique que la banda abrasiva se mueva continuamente en el centro de los rodillos. En caso contrario, utilice el tornillo de ajuste (15) para ajustar la posición de la banda abrasiva.

8 USO**8.1 Instalación de la bolsa de recolección de polvo (Fig. 4)**

Fije la bolsa de recolección de polvo (1) mediante la estructura de alambre en la boca de descarga de polvo de la máquina. Si la bolsa está demasiado llena, la potencia de aspiración de la máquina disminuirá. Se recomienda por lo tanto vaciar la bolsa cuando ésta esté llena a 2/3 de su capacidad. Para vaciar la bolsa, abra el cerrojo situado en la parte inferior de la bolsa.

8.2 Encendido / Apagado (Fig. 5)

Conecte el enchufe en la toma eléctrica, el indicador de encendido (12) se enciende hasta que se desconecte la herramienta de la toma.

El gatillo interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) (10) se encuentra en la empuñadura de la lijadora de banda.

Se puede bloquear el interruptor mediante el dispositivo de bloqueo del botón (11) situado en el costado de la herramienta. Presione el gatillo interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) y después el botón de bloqueo. La herramienta funcionará entonces en forma continua. Se desengancha el dispositivo de bloqueo presionando nuevamente el gatillo interruptor de encendido/apagado (ON/OFF).

8.3 Control de la velocidad variable

El operador puede ajustar la velocidad variable girando el disco de ajuste (9). La velocidad más alta corresponde a la posición "6". Reduzca gradualmente la velocidad hasta llegar a la posición "1" que corresponde a la velocidad más baja.

9 UTILIZACIÓN

- Verifique que se haya instalado el tipo adecuado de banda abrasiva.
- Mantenga la lijadora con una mano en la empuñadura principal (2) y la otra en la empuñadura auxiliar (3). Encienda presionando el gatillo interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) (10). Ponga la lijadora sobre la pieza de trabajo. Lije longitudinalmente a lo largo de la pieza de trabajo.
- Deje que la lijadora trabaje. Rara vez se requiere presionar mucho la banda abrasiva sobre la superficie que se desea trabajar. Comience con papel de lija grueso y cambie después a papel más fino a medida que sea necesario. Si se debe obtener una superficie muy lisa, limpie el objeto perfectamente con un paño después del lijado final. Cambie a un papel de lija muy fino y realice un lijado suplementario.
- Evite obstruir las ranuras de ventilación con la mano, dado que puede provocar un sobrecalentamiento de la herramienta.
- Apague soltando simplemente el gatillo interruptor de encendido/apagado (ON/OFF).

9.1 Condiciones del entorno

La herramienta eléctrica está diseñada para una tensión de 230 V, corriente alterna, con una frecuencia de 50 Hz. Verifique que el cable de extensión no esté dañado y esté conectado correctamente a la toma de alimentación y al enchufe de la herramienta. El distribuidor proporcionará la información necesaria para elegir el cable de extensión adecuado.

10 MANTENIMIENTO Y CUIDADO



Observación: ¡Desconecte siempre la herramienta antes de limpiarla!

Asegúrese que las ranuras de ventilación no estén obstruidas para evitar un sobrecalentamiento y daños en la máquina. Si pese a esto la máquina se sobrecalienta, apáguela durante varios minutos para que se enfríe. No utilice solventes para limpiar las piezas de plástico. Varios productos químicos pueden corroer y dañar las piezas. Utilice sólo paños limpios para eliminar suciedad, aceite, grasa, polvo, etc. Si hubiere una cantidad excesiva de chispas, verifique las escobillas de carbón. Asegúrese que no penetren líquidos en la máquina. Sólo se tiene que hacer cambiar el cable eléctrico por un electricista. Para utilizar de manera óptima la lijadora de banda, use siempre los accesorios originales disponibles en cada tienda especializada.

11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión asignada	230-240V
Frecuencia asignada	50Hz
Potencia asignada	1010W
Velocidad	0-380m/min
Longitud del cable	2 m
Superficie de lijado	73x155mm
Empuñadura blanda	Sí
Sistema de gancho y bucle	Sí
Función antipolvo	Sí
Diodo electroluminiscente de encendido	Sí

12 RUIDO

Valores de emisión de ruidos medidos de conformidad con la norma pertinente. (K=3)

Nivel de presión acústica L _{pA}	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica L _{WA}	106 dB(A)



¡ATENCIÓN! Utilice una protección auricular cuando la presión acústica sea superior a 85 dB(A).

aw (Nivel de vibración):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
--------------------------	----------------------	--------------------------

13 GARANTÍA

- Este producto está garantizado por un periodo de 24 meses, efectivos desde la fecha de compra por el primer usuario.
- Esta garantía cubre cualquier fallo de material o de producción excluyendo: baterías, cargadores, piezas defectuosas debido al desgaste normal tales como rodamientos, escobillas, cables y enchufes, o accesorios tales como brocas, hojas de sierra, etc.; los daños o defectos causados por uso abusivo, accidentes o alteraciones del producto; ni los costes de transporte.
- Los daños y/o defectos que fueren la consecuencia de un uso indebido tampoco están cubiertos por las disposiciones de esta garantía.
- Igualmente, declinamos toda responsabilidad por lesiones corporales causadas por el uso inadecuado de la herramienta.
- Las reparaciones deben ser efectuadas por un centro autorizado de servicio al cliente para herramientas Powerplus.
- Se puede obtener más información llamando al número de teléfono 00 32 3 292 92 90.
- El cliente correrá siempre con todos los costes de transporte, salvo si se conviene lo contrario por escrito.
- Al mismo tiempo, si el daño del aparato es la consecuencia de una sobrecarga o de un mantenimiento negligente, no se aceptará ninguna reclamación en el marco de la garantía.
- Se excluye definitivamente de la garantía los daños que fueren la consecuencia de una penetración de líquido o de polvo en exceso, los daños intencionales (aposta o por gran negligencia), así como el resultado de un uso inadecuado (utilización para fines para los cuales no está adaptado), incompetente (por ejemplo, incumpliendo las instrucciones contenidas en este manual), de un ensamblaje realizado por una persona sin experiencia, de rayos, de una tensión incorrecta de la red. Esta lista no es completa.
- La aceptación de reclamaciones en el marco de la garantía nunca puede conducir a la prolongación del periodo de validez de ésta ni al inicio de un nuevo periodo de garantía, en caso de reemplazo del aparato.
- Los aparatos o piezas reemplazadas en el marco de la garantía serán, por lo tanto, propiedad de Varo NV.
- Nos reservamos el derecho de rechazar toda reclamación en la que no se pueda verificar la fecha de compra o que no se pueda demostrar un correcto mantenimiento (limpieza frecuente de las rejillas de ventilación e intervención regular de servicio en las escobillas, etc.).
- Debe conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de compra.
- Debe devolver al vendedor la máquina no desmontada, en un estado de limpieza aceptable, en su maleta original (en caso de que se hubiere entregado la máquina en una maleta), acompañada de su recibo de compra.

14 MEDIO AMBIENTE



Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la deseche entre los residuos domésticos. Desehácese de ella de una forma que fuere compatible con la protección del medio ambiente.

No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información sobre su reciclaje.

15 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. – Joseph Van Instraat 9. BE2500 Lier – Bélgica, declara que:

Tipo de aparato:	Lijadora de banda 1010 W
Marca:	POWERplus
Número del producto:	POWE40040

está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas europeas aplicables, basados en la aplicación de las normas europeas armonizadas. Cualquier modificación no autorizada de este aparato anula esta declaración.

Directivas europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas enmiendas hasta la fecha de la firma):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la firma):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Custodio de la documentación técnica: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

El suscrito actúa en nombre del director general de la compañía,

Ludo Mertens
Asuntos reglamentarios - Director de conformidad
15/03/2022, Lier - Belgium

1	USO PREVISTO.....	2
2	DESCRIZIONE (FIG. A)	2
3	DISTINTA DEI COMPONENTI.....	2
4	SIMBOLI.....	3
5	NORME GENERALI DI SICUREZZA	3
5.1	<i>Luogo di lavoro</i>	<i>3</i>
5.2	<i>Sicurezza elettrica.....</i>	<i>3</i>
5.3	<i>Sicurezza delle persone.....</i>	<i>4</i>
5.4	<i>Uso attento e scrupoloso degli elettrodomestici</i>	<i>4</i>
5.5	<i>Manutenzione.....</i>	<i>5</i>
6	AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE	5
7	MONTAGGIO	5
7.1	<i>Scelta del nastro levigante</i>	<i>5</i>
7.2	<i>Sostituzione del nastro levigante (Fig. 1-2-3).....</i>	<i>5</i>
8	UTILIZZO.....	6
8.1	<i>Montaggio del sacco raccogli-polvere (Fig. 4)</i>	<i>6</i>
8.2	<i>Accensione/spegnimento (Fig. 5)</i>	<i>6</i>
8.3	<i>Controllo velocità variabile.....</i>	<i>6</i>
9	FUNZIONAMENTO	6
9.1	<i>Condizioni ambientali</i>	<i>6</i>
10	CURA E MANUTENZIONE.....	6
11	DATI TECNICI.....	7
12	RUMORE.....	7
13	GARANZIA.....	7
14	AMBIENTE.....	8
15	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.....	9

**LEVIGATRICE A NASTRO 1010W
POWE40040****1 USO PREVISTO**

La levigatrice a nastro è indicata per lavorare superfici in legno, pietra, metallo e calcestruzzo (con il nastro di molatura apposito). La levigatrice a nastro è progettata per lavori di molatura grezza. Per lavori di molatura di livello normale è opportuno utilizzare una smerigliatrice oscillante. Non idonea per l'uso professionale.



AVVERTENZA: per la vostra incolumità, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare la macchina. Consegnare l'elettro utensile solo accompagnato da queste istruzioni.

2 DESCRIZIONE (FIG. A)

1. Sacco raccogliipolvere
2. Impugnatura
3. Impugnatura ausiliaria
4. Tendinastro anteriore
5. Leva di bloccaggio
6. Indicatore di direzione
7. Tendinastro posteriore
8. Coperchio spazzola al carbonio
9. Selettore di velocità
10. Interruttore ON/OFF
11. Pulsante di blocco
12. Indicatore dell'alimentazione
13. Raccordo del sacco raccogliipolvere
14. Coperchio del nastro
15. Vite di regolazione
16. Nastro levigante

3 DISTINTA DEI COMPONENTI

- Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio.
- Rimuovere il resto dell'imballaggio e i componenti di supporto per il trasporto (se presenti).
- Verificare che tutti i pezzi siano presenti.
- Controllare che l'apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina e tutti gli accessori non abbiano riportato danni durante il trasporto.
- Se possibile conservare tutto il materiale di imballaggio fino al termine del periodo di garanzia. Successivamente, smaltirlo presso il sistema locale di smaltimento rifiuti.



AVVERTENZA: i componenti del materiale di imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica! Rischio di soffocamento!


- 1 apparecchio
- 1 manuale
- 1 nastro levigante
- 1 sacco raccogliipolvere



Se alcuni componenti risultano danneggiati o mancanti, rivolgersi al rivenditore.

4 SIMBOLI

Nel presente manuale e/o sull'apparecchio sono utilizzati i seguenti simboli:

	Indica il rischio di lesioni personali o danni all'utensile.		Macchina classe II - Doppio isolamento - Non è necessaria la messa a terra.
	Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.		Indossare protezioni oculari.
	Conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Europee.		Indossare guanti protettivi.
	I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.		

5 NORME GENERALI DI SICUREZZA

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni che seguono può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. Conservare le presenti avvertenze di sicurezza e istruzioni in modo da poterle consultare in seguito. Il termine "elettrotensile" di seguito utilizzato si riferisce ad elettrotensili alimentati a rete (con cavo) o a batteria (cordless).

5.1 Luogo di lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree di lavoro in disordine e non illuminate possono dare origine a incidenti.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettrotensili producono scintille che possono incendiare polveri o vapori.
- Durante l'impiego dell'elettrotensile, tenere lontani bambini e i non addetti ai lavori. In caso di distrazione, si potrebbe perdere il controllo dell'apparecchio.

5.2 Sicurezza elettrica

- Verificare sempre che i dati riportati sulla targhetta corrispondano a quelli della rete elettrica.
- La spina dell'apparecchio deve essere adatta alla presa. La spina non può essere modificata in alcun modo. Non utilizzare adattatori insieme ad apparecchi collegati a terra. Spine non modificate e prese di corrente adatte riducono il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra quali tubi, impianti di riscaldamento, fornelli e frigoriferi. C'è un alto rischio di prendere la scossa se il corpo è collegato a terra.
- Proteggere l'apparecchio da pioggia e umidità. L'infiltrazione di acqua in un elettrotensile aumenta il rischio di scosse elettriche letali.
- Non danneggiare il cavo. Non utilizzare il cavo per trascinare l'apparecchio, per tirarlo oppure per estrarre la spina dalla presa. Tenere lontano il cavo da fonti di calore, olio,

spigoli aguzzi o parti in movimento dell'apparecchio. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche letali.

- Se l'elettrotensile viene impiegato all'aperto, utilizzare solo prolunghe adatte a questo scopo. L'impiego di una prolunga adatta per l'uso all'aperto diminuisce il rischio di scosse elettriche letali.
- Se non si può evitare di azionare l'elettrotensile in un luogo umido, utilizzare una rete di alimentazione protetta da dispositivo di corrente residua (RCD). L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche letali.

5.3 *Sicurezza delle persone*

- Prestare attenzione. Fare molta attenzione a quello che si fa quando si lavora con un elettrotensile. Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi o sotto gli effetti di droghe, alcool o farmaci. Un momento di distrazione durante l'uso dell'apparecchio può causare gravi lesioni.
- Portare sempre un paio di occhiali protettivi ed indossare dispositivi di protezione personali quali maschera antipolvere, calzature di sicurezza antiscivolo, elmetto o paraorecchi, a seconda del tipo di impiego dell'elettrotensile, fa diminuire il rischio di lesioni.
- Evitare la messa in funzione accidentale. Accertarsi che l'interruttore si trovi sulla posizione "off" prima di inserire la spina nella presa. Se durante il trasporto dell'apparecchio il dito poggia sull'interruttore, oppure se l'apparecchio viene collegato alla rete già in posizione di innesto, si possono verificare incidenti.
- Prima di avviare l'apparecchio, rimuovere gli utensili di regolazione o la chiave per dadi. Un utensile o una chiave che si trovino in una sezione rotante possono causare lesioni.
- Non sporgersi troppo quando si lavora con l'apparecchio. Trovare una posizione sicura e mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo si può controllare l'apparecchio anche in situazioni impreviste.
- Indossare un abbigliamento idoneo. Indossare capi il più possibile aderenti ed evitare di indossare ornamenti o gioielli. Tenere capelli, abbigliamento e guanti lontano dalle sezioni in movimento. Un abbigliamento non aderente, gioielli o capelli lunghi possono restare intrappolati nelle sezioni in movimento.
- Se possono essere montati sistemi di aspirazione e captazione della polvere, assicurarsi che siano collegati e che vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di questi sistemi diminuisce i rischi causati dalla polvere.

5.4 *Uso attento e scrupoloso degli elettrotensili*

- Non sovraccaricare l'apparecchio. Utilizzare l'elettrotensile idoneo al lavoro da svolgere. Con un elettrotensile adatto si potrà lavorare meglio e in modo più sicuro a seconda del campo di applicazione.
- Non utilizzare mai un elettrotensile il cui interruttore sia difettoso. Un elettrotensile che non si riesca più ad accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
- Estrarre la spina dalla presa prima di effettuare regolazioni sull'apparecchio, sostituire accessori o prima di riporre l'elettrotensile. Queste precauzioni servono a prevenire l'avvio involontario dell'apparecchio.
- Conservare gli elettrotensili fuori dalla portata dei bambini. Non far utilizzare l'apparecchio a persone che non abbiano familiarità oppure che non abbiano letto queste istruzioni. Gli elettrotensili sono attrezzi pericolosi nelle mani di persone inesperte.
- Avere cura dell'apparecchio. Controllare che le parti mobili dell'apparecchio funzionino perfettamente e non si blocchino, che non ci siano pezzi rotti oppure danneggiati in modo tale da pregiudicarne il funzionamento. Far riparare i pezzi danneggiati prima dell'impiego dell'apparecchio. Molti incidenti sono stati causati da elettrotensili sui quali viene eseguita una scarsa manutenzione.
- Conservare gli utensili da taglio affilati e in ordine. Gli utensili da taglio conservati con cura e debitamente affilati si bloccano di meno e si gestiscono meglio.

- Utilizzare l'elettro utensile, gli accessori, gli utensili, ecc. conformemente alle presenti istruzioni e per gli scopi previsti per questo particolare modello. Tenere quindi in considerazione le condizioni di lavoro e il tipo di applicazione. L'impiego di elettro utensili per usi diversi da quelli previsti può condurre a situazioni pericolose.

5.5 Manutenzione

- Far riparare l'apparecchio solo da personale specializzato e che utilizza solo pezzi di ricambio originali. In questo modo viene garantita la sicurezza dell'apparecchio.

6 AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE

- Durante l'uso della levigatrice, indossare sempre occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere.
- Utilizzare sempre il nastro levigante appropriato per l'applicazione e il materiale.
- Non consentire mai al nastro levigante di venire a contatto con la superficie di lavoro o altri oggetti durante l'avvio della levigatrice.
- Mantenere le dita lontane dall'area di lavoro durante il funzionamento della levigatrice.
- Mantenere il cavo a distanza dall'area di lavoro.
- La levigatura di determinati materiali può produrre polveri nocive. Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e occhiali di sicurezza.
- Non levigare mai superfici verniciate con vernici a base di piombo.
- Non posare la levigatrice su un fianco prima che si sia completamente arrestata.
- Spegnerne immediatamente l'apparecchio se si inceppa.
- È vietato lavorare superfici di materiali contenenti amianto!
- Toccare o inalare il particolato può costituire un rischio per l'operatore dell'apparecchio e per altre persone nelle vicinanze.

7 MONTAGGIO



Non levigare superfici di cartongesso, (AVVERTENZA: in caso contrario la garanzia perde validità) il mancato rispetto di questa indicazione può provocare l'inceppamento del motore (spazzole, cuscinetti a sfera, ecc.).

Estrarre l'apparecchio dall'imballo. Non collegarlo alla rete di alimentazione prima di averlo assemblato.

7.1 Scelta del nastro levigante

Tipo K# per superfici in legno, ferro e acciaio.

Grana del nastro	Utilizzo
(K=40)	Lavorazione grezza
(K=60)	
(K=80)	Medio, lavorazione grezza
(K=100)	
(K=120)	
(K=150)	Lavorazione fine
(K=180)	
(K=240)	

Per levigatura grezza, utilizzare un nastro di grana compresa tra 40# e 60#. Per levigatura più fini, utilizzare una delle grane più fini corrispondenti. Su superfici irregolare, utilizzare dapprima un nastro di levigatura ruvido per sgrossare, quindi un nastro di grana più fine per il lavoro di rifinitura.

7.2 Sostituzione del nastro levigante (Fig. 1-2-3)

Scollegare la levigatrice dalla rete di alimentazione.

Estrarre la leva di bloccaggio sul lato della levigatrice a nastro per liberare il nastro levigante (16) dai rulli. Scegliere un nastro levigante di grana appropriata per l'applicazione.

Applicare il nastro levigante sui rulli.

Le frecce sul nastro levigante devono seguire la direzione di rotazione.

Bloccare il nastro levigante in posizione utilizzando la leva di bloccaggio (5).

Accendere la levigatrice e controllare che il nastro scorra continuamente al centro dei rulli. In caso contrario, utilizzare la vite di regolazione (15) per regolare la posizione del nastro levigante.

8 UTILIZZO

8.1 Montaggio del sacco raccogli-polvere (Fig. 4)

Collegare il nastro raccogli-polvere (1) per mezzo della struttura di filo metallico all'apertura dell'uscita di scarico polveri dell'apparecchio. Quando il sacco è eccessivamente pieno, la potenza di aspirazione subisce una riduzione. Pertanto è consigliabile vuotare il sacco non appena appare pieno per 2/3. Per vuotare il sacco, aprire il fermo sul lato inferiore del sacco stesso.

8.2 Accensione/spengimento (Fig. 5)

Collegare la spina alla rete di alimentazione, la spia di accensione (12) resta acceso fino a quando l'apparecchio sarà scollegato dalla rete di alimentazione.

L'interruttore ON/OFF (10) si trova sull'impugnatura della levigatrice a nastro.

Esso può essere bloccato in posizione per mezzo del pulsante di blocco (11) sul lato della levigatrice a nastro. Premere l'interruttore ON/OFF e quindi il pulsante di blocco. Adesso l'apparecchio funziona in modalità continua. Per sbloccare, premere di nuovo l'interruttore ON/OFF.

8.3 Controllo velocità variabile

L'operatore può regolare la velocità variabile ruotando il selettore di velocità (9). La posizione "6" corrisponde alla massima velocità, la posizione "1" alla minima.

9 FUNZIONAMENTO

- Verificare che sia stato montato il tipo di nastro levigante appropriato.
- Afferrare la levigatrice con una mano sull'impugnatura (2) e l'altra sull'impugnatura ausiliaria (3). Accendere premendo l'interruttore ON/OFF (10). Appoggiare la levigatrice sulla superficie di lavoro. Levigare nel senso della lunghezza della superficie di lavoro.
- Utilizzare l'apparecchio senza fretta. Raramente è necessario premere energicamente il nastro levigante contro la superficie da lavorare. Iniziare con una carta smeriglio più ruvida e passare a una di grana più fine se/quando necessario. Per ottenere una superficie molto liscia, pulire accuratamente la superficie con un panno morbido dopo la levigatura finale. Passare a una carta smeriglio di grana molto fine e levigare ancora una volta.
- Evitare di ostruire con la mano le aperture di aerazione per non surriscaldare la levigatrice.
- Spegnerne premendo l'interruttore ON/OFF.

9.1 Condizioni ambientali

L'apparecchio è previsto per funzionare a 230 Volt C.A. con una frequenza di potenza di 50 Hz. Verificare che il cavo di prolunga sia integro e correttamente collegato alla presa elettrica della rete di alimentazione alla spina di alimentazione dell'apparecchio. Il vostro consulente sarà lieto di fornire informazioni sulla scelta del cavo di prolunga più appropriato.

10 CURA E MANUTENZIONE



Importante! Estrarre sempre la spina della corrente prima di pulire

Assicurarsi che le feritoie di ventilazione non siano ostruite, in modo da evitare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio collegato. Se tuttavia l'apparecchio dovesse surriscaldarsi, spegnerlo per diversi minuti per lasciarlo raffreddare. Non utilizzare solventi per pulire le parti di plastica.

Varie sostanze chimiche possono corrodere e danneggiarle. Utilizzare esclusivamente un panno pulito per rimuovere sporcizia, olio, grasso, polvere, ecc. Nell'eventualità di un eccesso di scintille, controllare le spazzole al carbonio. Assicurarsi che non penetrino liquidi all'interno dell'apparecchio.

Per la sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi esclusivamente a un elettricista esperto.

A garanzia di un uso ottimale della levigatrice a nastro, utilizzare sempre accessori originali in commercio in qualsiasi negozio specializzato.

11 DATI TECNICI

Tensione nominale	230-240V
Frequenza nominale	50Hz
Potenza nominale	1010W
Velocità	0-380m/min
Lunghezza del cavo	2 m
Superficie levigante	73x155mm
Impugnatura morbida	Sì
Sistema di attacco a velcro	Sì
Funzione di estrazione automatica della polvere	Sì
LED di accensione	Sì

12 RUMORE

Valori di emissione di rumore misurati in conformità allo standard applicabile. (K=3)

Livello di pressione acustica LpA	95dB(A)
Livello di potenza acustica LwA	106 dB(A)



ATTENZIONE! Indossare protezioni acustiche se la pressione acustica supera 85 dB(A).

aw (Livello di vibrazione):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------------------	----------------------	--------------------------

13 GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data dell'acquisto da parte del primo utilizzatore.
- La presente garanzia copre tutti i difetti di materiali o produzione, esclusi: batterie, caricabatterie, parti difettose soggette a normale usura quali cuscinetti, spazzole, cavi e spine o accessori quali trapani, punte di trapano, lame di seghe, ecc.; danni o difetti derivanti da incuria, incidenti o alterazioni; costi di trasporto.
- Sono esclusi dalle clausole della garanzia danni e/o difetti conseguenti all'uso non conforme.
- Si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni provocate dall'uso non conforme dell'apparecchio.
- Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente a un centro di assistenza ai clienti autorizzato da Powerplus tools.
- Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 00 32 3 292 92 90.

- Tutti i costi di trasporto sono a carico del cliente, salvo accordi diversi in forma scritta.
- Non sono inoltre consentiti reclami sulla garanzia qualora il danno al dispositivo sia dovuto alle conseguenze di una manutenzione inadeguata o di un sovraccarico.
- Sono inderogabilmente esclusi dalla garanzia i danni derivati da infiltrazione di liquidi, penetrazione di polvere, danni intenzionali (perpetrati deliberatamente o dovuti a negligenza evidente), uso improprio (scopi per i quali il dispositivo non è idoneo), uso non competente (cioè senza rispettare le istruzioni fornite nel manuale), assemblaggio da parte di personale inesperto, fulmini, tensione di rete errata. Questa clausola non è restrittiva.
- L'accettazione dei reclami in base al regolamento di questa garanzia non comporta in nessun caso la proroga del periodo di validità della stessa né l'inizio di un nuovo periodo di garanzia in caso di sostituzione del dispositivo.
- I dispositivi o i componenti sostituiti nel periodo della garanzia sono pertanto di proprietà di Varo NV.
- Ci riserviamo il diritto di respingere i reclami nei casi in cui non sia possibile verificare l'acquisto o quando sia evidente che il prodotto non è stato sottoposto a una corretta manutenzione. (Pulizia delle aperture di ventilazione, regolare assistenza per le spazzole al carbonio, ecc.).
- Conservare lo scontrino come prova della data d'acquisto.
- L'apparecchio non smontato deve essere restituito al rivenditore in condizioni di pulizia accettabili, nella custodia preformata originale (se applicabile), accompagnato dalla prova d'acquisto.

14 AMBIENTE



Ove la macchina, in seguito ad uso prolungato, dovesse essere sostituita, non gettarla tra i rifiuti domestici ma smaltirla in modo rispettoso per l'ambiente. I componenti di scarto degli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclaggio laddove siano disponibili impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti relativi al riciclaggio.

15 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. – Joseph Van Instraat 9 – B2500 Lier, Belgio, dichiara che

Descrizione dell'apparecchio:	Levigatrice a nastro 1010 W
Marchio:	POWERplus
Numero articolo:	POWE40040

è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle Direttive Europee in base all'applicazione delle norme europee armonizzate. Qualsiasi modifica effettuata sul prodotto rende nulla questa dichiarazione.

Direttive europee (inclusi eventuali emendamenti fino alla data della firma):

2011/65/EU
2006/42/CE
2014/30/EU

Norme europee armonizzate (inclusi eventuali emendamenti fino alla data della firma):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Depositario della documentazione tecnica: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Il sottoscritto agisce in nome e per conto del CEO della società,

Ludo Mertens
Regulatory Affairs – Compliance Manager
15/03/2022, Lier - Belgium

1	UTILIZAÇÃO PREVISTA.....	2
2	DESCRIÇÃO (FIG. A)	2
3	LISTA DE CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	2
4	SÍMBOLOS.....	3
5	PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA.....	3
5.1	<i>Área de trabalho.....</i>	<i>3</i>
5.2	<i>Segurança elétrica</i>	<i>3</i>
5.3	<i>Segurança pessoal</i>	<i>4</i>
5.4	<i>Manuseamento e emprego de ferramentas elétricas com precaução</i>	<i>4</i>
5.5	<i>Assistência técnica.....</i>	<i>5</i>
6	AVISOS DE SEGURANÇA ESPECÍFICOS	5
7	MONTAGEM	5
7.1	<i>Seleção da cinta de lixar.....</i>	<i>6</i>
7.2	<i>Substituir a cinta de lixa (Fig. 1-2-3)</i>	<i>6</i>
8	UTILIZE	6
8.1	<i>Instalar o saco de recolha de pó (Fig. 4).....</i>	<i>6</i>
8.2	<i>Ligar / desligar (Fig. 5).....</i>	<i>6</i>
8.3	<i>Controlo de velocidade variável.....</i>	<i>6</i>
9	OPERAÇÃO	6
9.1	<i>Condições envolventes</i>	<i>7</i>
10	MANUTENÇÃO E CUIDADO	7
11	DADOS TÉCNICOS	7
12	RUÍDO	8
13	GARANTIA.....	8
14	MEIO-AMBIENTE	9
15	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	9

1 UTILIZAÇÃO PREVISTA

A lixadeira de cinta é adequada para trabalhos em superfícies de peças de madeira, pedra, metal e cimento (com a cinta de esmerilar correspondente). A lixadeira de cinta está concebida para trabalhos de elevado desbaste. Para trabalhos de desbaste normal, deve usar-se uma retificadora oscilante. Não adequado para uso profissional.



AVISO! Antes de utilizar a máquina, leia atentamente este manual para garantir a sua própria segurança. Ceda apenas a sua ferramenta elétrica juntamente com este manual de instruções.

2 DESCRIÇÃO (FIG. A)

1. Saco de recolha de pó
2. Pega
3. Pega auxiliar
4. Polia da cinta dianteira
5. Alavanca de bloqueio
6. Marcação da direção
7. Polia da cinta traseira
8. Cobertura da escova de carvão
9. Mostrador de ajuste da velocidade
10. Interruptor ON/OFF
11. Botão de bloqueio
12. Indicador de ligado
13. Conetor para o saco de recolha de pó
14. Cobertura da cinta
15. Parafuso de ajuste
16. Cinta de lixar

3 LISTA DE CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Retire todo o material da embalagem.
- Retire os suportes de embalagem e transporte ainda existentes (se houver).
- Verifique possíveis danos de transporte na ferramenta, no cabo de alimentação, na ficha elétrica e em todos os acessórios.
- Se possível, guarde a embalagem até ao fim do período de garantia. Elimine-a depois através do seu sistema de recolha de resíduos local.



AVISO! Os materiais de embalagem não são brinquedos! As crianças não devem brincar com sacos de plástico! Perigo de asfixia!


- 1 x máquina
- 1 x manual
- 1 x cinta de lixar
- 1 x saco de pó



Caso haja partes em falta ou danificadas, por favor, contacte o seu comerciante.

4 SÍMBOLOS

Neste manual e/ou na máquina são utilizados os seguintes símbolos:

	Atenção: risco de ferimentos ou eventuais danos na ferramenta.		Máquina classe II – Isolamento duplo – Não necessita de tomada com terra.
	Leia cuidadosamente as instruções antes da utilização.		Use proteção ocular.
	Em conformidade os requerimentos essenciais aplicáveis da(s) diretiva(s) europeia(s).		Use luvas de proteção.
	Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.		

5 PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não-cumprimento dos avisos e instruções podem provocar choque elétrico, incêndio e /ou ferimentos graves. Guarde todos os avisos e instruções para referência futura. O conceito utilizado a seguir de „Ferramenta elétrica” refere-se a ferramentas elétricas com cabo de alimentação (cabo elétrico) ou alimentação por bateria (sem cabo elétrico).

5.1 Área de trabalho

- Mantenha a sua área de trabalho limpa e arrumada. A desordem e áreas de trabalho com pouca iluminação podem desencadear acidentes.
- Não trabalhe com o aparelho em ambientes com risco de explosão, onde se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas elétricas produzem faíscas, as quais podem inflamar as poeiras ou vapores.
- Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização da ferramenta elétrica. Em caso de distração, pode perder o controlo sobre o aparelho.

5.2 Segurança elétrica

- Certifique-se sempre que a tensão de alimentação corresponde à voltagem especificada na placa de características.
- A ficha de ligação do aparelho tem que encaixar corretamente na tomada. A ficha não pode de forma alguma ser modificada. Não utilize nenhum adaptador juntamente com aparelhos ligados à terra. As fichas intactas e tomadas adequadas diminuem o risco de choque elétrico.
- Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra, tais como tubagens, aparelhos de aquecimento, fogões e frigoríficos. Existe um risco agravado de choque elétrico, se tiver contacto físico com terra.
- Mantenha o aparelho afastado de chuva ou humidade. A entrada de água num aparelho elétrico aumenta o risco de choque elétrico.

- Não danifique o cabo. Não utilize o cabo elétrico para segurar ou pendurar o aparelho ou para puxar a ficha da tomada. Mantenha o cabo elétrico afastado do calor, óleo, arestas afiadas ou de peças de aparelhos em movimento. Os cabos elétricos danificados ou dobrados aumentam o risco de choque elétrico.
- Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize apenas extensões que sejam também indicadas para uso no exterior. A utilização de uma extensão apropriada para uso no exterior diminui o risco de choque elétrico.
- Caso não seja possível evitar operar a ferramenta elétrica num local húmido, use um dispositivo contra corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

5.3 *Segurança pessoal*

- Esteja atento. Esteja concentrado e seja sensato ao trabalhar com uma ferramenta elétrica. Não utilize o aparelho se estiver cansado ou sob a influência de estupefacientes, álcool ou medicamentos. Um momento de distração durante a utilização do aparelho pode provocar ferimentos graves.
- Use equipamento de proteção individual e use sempre óculos de proteção. O uso de equipamento de proteção individual, assim como máscaras anti-poeiras, calçado de segurança antiderrapante, capacete de segurança ou proteção auricular, conforme o tipo e aplicação da ferramenta elétrica, diminui o risco de ferimentos.
- Evite uma entrada em funcionamento acidental. Certifique-se de que o interruptor se encontra na posição "OFF (0)" (desligado), antes de inserir a ficha na tomada. Se tiver o dedo no interruptor ao segurar o aparelho ou ligar o aparelho à corrente elétrica com o interruptor ativado, podem resultar acidentes.
- Retire ferramentas de ajuste ou chaves de parafusos, antes de ligar o aparelho. Uma ferramenta ou chave que se encontre numa peça giratória do aparelho pode provocar ferimentos.
- Não se sobreponha demasiado. Tenha atenção a uma postura correta e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma, poderá controlar melhor o aparelho em situações inesperadas.
- Use vestuário apropriado. Não use roupas largas nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas a trabalhar afastados de peças em movimento. As roupas soltas, jóias ou cabelos compridos soltos podem ser apanhados pelas peças em movimento.
- Se puderem ser montados dispositivos de aspiração e absorção de poeiras, certifique-se de que os mesmos estão ligados e são utilizados corretamente. A utilização destes dispositivos diminui os riscos associados a poeiras.

5.4 *Manuseamento e emprego de ferramentas elétricas com precaução*

- Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta elétrica indicada para o seu trabalho. Com a ferramenta elétrica adequada, trabalha melhor e de forma mais segura nas áreas a trabalhar indicadas.
- Não utilize uma ferramenta elétrica com o interruptor danificado. Uma ferramenta elétrica que não possa ser mais ligada ou desligada é perigosa e tem de ser reparada.
- Retire a ficha da tomada antes de proceder a ajustes no aparelho, substituir acessórios ou arrumar o aparelho. Esta medida de precaução impede o arranque acidental do aparelho.
- Guarde as ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance das crianças. Não permita que outras pessoas façam uso do aparelho, se não estiverem familiarizadas com o mesmo ou não tiverem lido estas instruções. As ferramentas elétricas são perigosas, se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- Faça a manutenção do aparelho com cuidado. Inspeccione se as peças móveis do aparelho funcionam corretamente e não bloqueiam, se as peças estão partidas ou

danificadas de forma a comprometer o funcionamento do aparelho. Mandar reparar as peças danificadas antes da utilização do aparelho. Muitos acidentes têm a sua origem na manutenção incorreta das ferramentas elétricas.

- Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. As ferramentas de corte com extremidades de corte afiadas, com uma manutenção correta, bloqueiam menos e são mais fáceis de manusear.
- Utilize a ferramenta elétrica, acessórios, ferramentas normalizadas, etc. de acordo com estas instruções para este tipo especial de aparelho. Tenha também em atenção as condições a trabalhar e a tarefa a executar. O emprego das ferramentas elétricas para aplicações diferentes das estipuladas pode desencadear situações de perigo.

5.5 Assistência técnica

- Mandar reparar o seu aparelho apenas por técnicos qualificados e apenas com peças de substituição originais. Desta forma, é assegurado que a segurança do aparelho se mantém.

6 AVISOS DE SEGURANÇA ESPECÍFICOS

- Use sempre óculos de segurança e uma máscara de pó durante o seu trabalho com a lixadeira.
- Use sempre a cinta de lixa correta para a sua tarefa e o seu material.
- Nunca permita que a cinta de lixa entre em contacto com a peça ou outros objetos quando ligar a lixadeira.
- Mantenha os seus dedos afastados da área de trabalho enquanto a lixadeira estiver em funcionamento.
- Mantenha o cabo bem afastado da área de trabalho.
- Lixar determinadas substâncias pode produzir poeiras perigosas. Use equipamento de proteção respiratória e óculos de segurança.
- Nunca lixe superfícies pintadas com tinta à base de chumbo.
- Não coloque a lixadeira de lado antes de ficar completamente imobilizada.
- Desligue imediatamente a máquina se ficar obstruída.
- Não é permitido trabalhar em materiais que contenham amianto!
- Tocar ou respirar as partículas de pó é perigoso para o operador da máquina e outras pessoas nas proximidades.

7 MONTAGEM



Não lixe superfícies de gesso, (AVISO: Se for o caso, a sua garantia será anulada) isto pode obstruir o motor (escovas, rolamentos, ...).

Remova a ferramenta elétrica da embalagem. Não ligue à corrente antes de montar.

7.1 Seleção da cinta de lixar

Tipo K# para trabalhar em peças de madeira, aço e ferro.

Granulado da cinta	Utilize
K 40	Maquinação pesada
K 60	
K 80	Maquinação pesada, média
K 100	
K 120	
K 150	Maquinação de acabamento
K 180	
K 240	

Para elevado desbaste, por favor use uma cinta com granulado de tamanho 40# e 60#. Para desbaste de acabamento, use um dos tamanhos de granulado mais fino. Em superfícies irregulares, use primeiro uma cinta de elevado desbaste para suavizar e, de seguida, uma cinta mais fina para o trabalho de acabamento.

7.2 Substituir a cinta de lixa (Fig. 1-2-3)

- Desligue a lixadeira da tomada.
- Puxe a alavanca de bloqueio na lateral da lixadeira de cinta para soltar a cinta de lixa (16) dos rolos. Selecione uma cinta de lixa com o tamanho de granulado adequado à tarefa.
- Encaixe a cinta de lixa nos rolos.
- As setas na cinta de lixa devem seguir a direção da rotação.
- Bloqueie a cinta de lixa em posição usando a alavanca de bloqueio (5).
- Ligue a lixadeira e verifique se a cinta de lixa funciona continuamente no centro dos rolos. Caso contrário, use o parafuso de ajuste (15) para ajustar a posição da cinta de lixa.

8 UTILIZE

8.1 Instalar o saco de recolha de pó (Fig. 4)

Instale o saco de recolha de pó (1) com a ajuda da armação de arame na abertura da saída da descarga de pó da máquina. Quando o saco de recolha está muito cheio, a potência de sucção é afetada. Assim, é aconselhável esvaziar o saco logo que se encontre 2/3 cheio. Para esvaziar, abra o travão na parte inferior do saco de recolha de pó.

8.2 Ligar / desligar (Fig. 5)

Ligue a ficha à corrente, o indicador de ligado (12) fica aceso até que a ferramenta seja desligada da tomada.

O interruptor ON/OFF (10) encontra-se na pega na lixadeira de cinta.

O interruptor pode ser bloqueado em posição através do botão de bloqueio (11) na lateral da lixadeira de cinta. Por favor, pressione o interruptor ON/OFF e subsequentemente o botão de bloqueio. A máquina funciona agora em operação contínua. O bloqueio é desengatado ao pressionar novamente o interruptor ON/OFF.

8.3 Controlo de velocidade variável

O operador pode ajustar a velocidade variável ao rodar o mostrador de ajuste de velocidade (9). A velocidade mais elevada é na posição "6" e gradualmente mais lenta, sendo a velocidade mais baixa na posição "1".

9 OPERAÇÃO

- Verifique se o tipo correto de cinta de lixa está instalado.

- Segure na lixadeira com uma mão na pega (2) e outra na pega auxiliar (3). Ligue a lixadeira usando o interruptor ON/OFF (10). Aplique a lixadeira na peça de trabalho. Lixe no sentido do comprimento ao longo da peça.
- Dê tempo à lixadeira para trabalhar. Raramente, é necessário pressionar a cinta de lixa com força contra a superfície a trabalhar. Comece com papel de lixa grosso e mude para papel de lixa mais fino se/quando necessário. Se necessitar de uma superfície muito fina, limpe o item exaustivamente com um pano suave após a lixagem de acabamento. Mude para papel de lixa muito fino e lixe novamente a peça.
- Evite bloquear os orifícios de ventilação com a sua mão, pois pode provocar sobreaquecimento da lixadeira.
- Solte o interruptor ON/OFF da lixadeira para desligar.

9.1 Condições envolventes

A ferramenta elétrica está concebida para tensão de corrente alterna de 230 V com uma frequência de potência de 50 Hz. Verifique se o cabo de extensão não está danificado e está corretamente ligado à corrente e a ficha de alimentação à ferramenta. O seu assessor profissional terá todo o gosto em apresentar a seleção sobre o cabo de extensão correto.

10 MANUTENÇÃO E CUIDADO



Por favor, note! Puxe sempre a ficha da tomada antes de limpar!

Certifique-se de que as ranhuras de ventilação estão livres para evitar o sobreaquecimento e danos na máquina ligada. Em todo o caso, se a máquina sobreaquecer, desligue-a por vários minutos para arrefecer. Não use quaisquer solventes para limpar as peças de plástico.

Diversos químicos podem corroer e danificar as peças. Use apenas roupas limpas para a remoção da sujidade, óleo, gordura e pó, etc. No caso de faíscas excessivas verifique as escovas de carvão. Certifique-se de que não entram fluidos na máquina. Substitua o cabo elétrico sempre num especialista de instalações elétricas. Para poder usufruir de um desempenho ideal da lixadeira de lixa, use sempre acessórios originais, que estão disponíveis em lojas da especialidade.

11 DADOS TÉCNICOS

Tensão nominal	230-240V
Frequência nominal	50Hz
Potência nominal	1010W
Velocidade	0-380m/min
Comprimento do cabo	2 m
Superfície para lixar	73x155 mm
Aperto suave	Sim
Sistema de velcro	Sim
Função de autoaspiração	Sim
Luz LED a indicar ligado	Sim

12 RUÍDO

Valores de emissão sonora, medidos em conformidade com a norma relevante. (K=3)

Nível de pressão acústica LpA	95 dB(A)
Nível de potência acústica LwA	106 dB(A)



ATENÇÃO! Use proteção de ouvidos quando a pressão sonora for superior a 85 dB(A).

aw (Vibração):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

13 GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de um período de 24 meses efetivos, a partir da data de aquisição pelo primeiro utilizador.
- Esta garantia cobre todas as falhas do material ou produção, mas não inclui: baterias, carregadores, peças com defeito por desgaste de utilização normal, como suportes, escovas, cabos e tomadas ou acessórios como brocas, lâminas de serra, etc., danos ou defeitos que sejam resultado de utilização indevida, acidentes ou alterações, nem os custos de transporte.
- Danos e/ou defeitos resultantes de utilização inadequada também não estão cobertos pelas condições de garantia.
- Renunciamos também qualquer responsabilidade por quaisquer ferimentos corporais resultantes de utilização inadequada da ferramenta.
- As reparações apenas devem ser levadas a cabo por um centro de serviço ao cliente autorizado para ferramentas Powerplus.
- A qualquer momento pode obter mais informação através do número 00 32 3 292 92 90.
- Quaisquer custos de transporte devem sempre ser imputados ao cliente, exceto se acordado de outra forma por escrito.
- Ao mesmo tempo, não pode ser entregue qualquer reivindicação de garantia, se o dano do aparelho resulta de uma manutenção negligente ou de uma sobrecarga.
- Uma exclusão definitiva da garantia resulta de danos causados por permeação de líquidos, penetração excessiva de poeira, danificação intencional (deliberadamente ou devido à grave falta de cuidados), uso não apropriado (utilização para fins não adequados para este aparelho), utilização não qualificada (p.ex. não respeitando as instruções dadas neste manual), montagem incorreta, queda de raio, voltagem de rede incorreta. Esta lista não é restritiva.
- Nunca a aceitação de reivindicações de garantia pode levar à prolongamento da garantia ou ao início de um novo período de garantia em caso da substituição do aparelho.
- Por isso, aparelhos ou componentes substituídos sob garantia ficam na posse de Varo NV.
- Nós reservamos o direito de rejeitar qualquer reivindicação onde a aquisição não possa ser verificada ou quando é visível que o produto não foi utilizado corretamente. (Limpeza das ranhuras de ventilação, escovas de carvão utilizadas com regularidade, ...)
- Deverá guardar o seu talão de compra como prova de aquisição do produto.

- A sua ferramenta desmontada deverá ser devolvida ao representante num estado de limpeza aceitável, na sua caixa de transporte original (aplicável às unidades acompanhadas da prova de compra).

14 MEIO-AMBIENTE



Se a sua máquina necessitar de ser substituída após uma utilização prolongada, não a coloque no lixo doméstico. Elimine-a de uma forma ecologicamente segura. O lixo produzido pelas máquinas elétricas não pode ser eliminado com o lixo doméstico normal. Faça a reciclagem onde existam instalações adequadas. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para conselhos sobre a recolha e a eliminação.

15 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Bélgica, declara que,

Designação do aparelho: Lixadeira de cinta 1010W
Marca: POWERplus
Modelo n.º.: POWE40040

se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes das Diretivas Comunitárias aplicáveis, com base na aplicação das normas Europeias harmonizadas. Qualquer alteração não autorizada do equipamento anula esta declaração.

Diretivas Europeias (incluindo, se aplicável, as respetivas emendas até à data de assinatura):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Normas Europeias harmonizadas (incluindo, se aplicável, as respetivas emendas até à data de assinatura):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Detentor da Documentação Técnica: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

O signatário atua em nome da administração da empresa,

Ludo Mertens
Assuntos Regulamentares – Gestor de Conformidade
15/03/2022, Lier - Belgium

1	TILTENKT BRUK	2
2	BESKRIVELSE (FIG. A)	2
3	PAKKENS INNHOLD	2
4	SYMBOLFORKLARING	3
5	GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER	3
5.1	<i>Arbeidsplassen</i>	<i>3</i>
5.2	<i>Elektrisk sikkerhet</i>	<i>3</i>
5.3	<i>Personsikkerhet</i>	<i>4</i>
5.4	<i>Vær nøyaktig og omhyggelig når du omgås elektroverktøy</i>	<i>4</i>
5.5	<i>Service</i>	<i>4</i>
6	SPESIELLE SIKKERHETSADVARSLER	4
7	MONTERING	5
7.1	<i>Utvalg av slipebånd</i>	<i>5</i>
7.2	<i>Erstatte slipebåndet (Fig. 1-2-3)</i>	<i>5</i>
8	BRUK	5
8.1	<i>Installere støvposen (Fig. 4)</i>	<i>5</i>
8.2	<i>Skru PÅ/AV (Fig. 5)</i>	<i>6</i>
8.3	<i>Variabel fartskontroll</i>	<i>6</i>
9	BRUKSMÅTE	6
9.1	<i>Andre forhold</i>	<i>6</i>
10	VEDLIKEHOLD	6
11	TEKNISKE DATA	6
12	STØY	7
13	GARANTI	7
14	MILJØ	7
15	SAMSVARSERKLÆRING	8

POWERPLUS

BÅNDSLIPEMASKIN 1010W

POWE40040

POWE40040

NO

1 TILTENKT BRUK

Båndslipemaskinen passer til arbeidsoverflater av tre, stein, metall og betong (med tilpasset slipebånd). Båndslipemaskinen er designet for grovt slipearbeid. For vanlig slipearbeid bør en vanlig slipemaskin brukes. Egner seg ikke til profesjonelt bruk.



ADVARSEL! Av sikkerhetshensyn bør du lese denne brukermanualen og generelle sikkerhetsinstrukser nøye før maskinen tas i bruk. Hvis maskinen leveres videre til en tredjeperson må også bruksanvisningen følge med.

2 BESKRIVELSE (FIG. A)

1. Støvpose
2. Håndtak
3. Hjelpéhåndtak
4. Mellomdrev fremre belte
5. Låsearm
6. Retningsmerker
7. Mellomdrev bakre belte
8. Deksel for kullbørster
9. Knapp for justering av fart
10. PÅ/AV-knapp
11. Låseknapp
12. På-indikator
13. Kobling for støvpose
14. Beltedeksel
15. Justeringsskrue
16. Slipebånd

3 PAKKENS INNHOLD

- Fjern alle pakkematerialer.
- Fjern all gjenværende innpakning og alle transportinnlegg (hvis aktuelt).
- Sjekk at pakkens innhold er fullstendig.
- Sjekk apparatet, strømledningen, støpslet og alt tilbehør for transportskader.
- Ta vare på pakkematerialene så lenge som mulig, helst til slutten av garantiperioden. Deretter må du kaste det i ditt lokale avfallssystem.



ADVARSEL: Emballasjen er ikke leketøy! Barn må ikke leke med plastposer! Kvelningsfare!

- 1 x maskin
- 1 x håndbok
- 1 x slipebånd
- 1 x støvpose



Hvis du oppdager manglende eller skadede deler må du ta kontakt med forhandleren.

4 SYMBOLFORKLARING

Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen eller på maskinen:

	Indikerer risiko for personskader eller skader på verktøyet.		Klasse II-maskin – dobbeltisolert – krever ikke jordat støpsel.
	Les manualen før bruk.		Bruk vernebriller.
	I samsvar med vesentlige krav i EU-direktivet(ene).		Bruk hansker.
	Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.		

5 GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER

Samtlige sikkerhetsregler og advarsler må leses. Hvis du ikke følger sikkerhetsreglene kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader. Begrepet "elektroverktøy" som er brukt i advarslene henviser til elektroverktøy som drives fra strømmettet (med kabel) eller med batteri (uten kabel).

5.1 Arbeidsplassen

- Hold arbeidsplassen ren og ryddig. Rot og dårlig opplyst arbeidsområde kan føre til ulykker.
- Bruk apparatet i omgivelser som ikke er eksplosjonsfarlige og der det ikke finnes brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy avgir gnister som kan antenne støv eller damp.
- Hold barn og andre personer unna når du bruker elektroverktøyet. Forstyrrelser kan føre til at du mister kontrollen over apparatet.

5.2 Elektrisk sikkerhet

- Kontroller alltid at strømtilførselen stemmer med spenningen på typeskiltet.
- Støpslet på apparatet må passe i stikkontakten. Støpslet må ikke endres. Ikke bruk overgangsplugg som ikke har samme beskyttelse som apparatet. Støpsler som ikke er modifisert og passende stikkontakter reduserer faren for elektrisk støt.
- Unngå kroppskontakt med jordede flater, som rør, varmeovner og kjøleskap. Jordingen av disse øker faren for elektrisk støt.
- Hold apparatet unna regn og fuktighet. Inntrenging av vann i apparatet øker faren for elektrisk støt.
- Ikke bruk kabelen til å bære apparatet, henge det opp eller når du trekker støpslet ut av stikkontakten. Hold kabelen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler på apparatet. Skadete eller krøllede kabler øker faren for elektrisk støt.

- Når du bruker elektroverktøy utendørs må du bare bruke skjøtekabler som er tillatt brukt utendørs. Bruk av skjøtekabler som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt.
- Hvis du må bruke elektroverktøy på områder med mye fuktighet, må du bruke et overspenningsvern. Hvis du bruker et overspenningsvern vil du redusere faren for støt.

5.3 *Personsikkerhet*

- Elektroverktøy må brukes med sunn fornuft. Ikke bruk apparatet hvis du er trøtt eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet når du bruker apparatet kan føre til personskader.
- Bruk personlig verneutstyr og bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern, når forholdene krever det, reduserer faren for personskader.
- Unngå utilsiktet oppstart. Forsikre deg om at bryteren er slått AV før du plugges inn støpslet. Hvis du bærer elektroverktøy med fingeren på bryteren, eller hvis du plugges inn et verktøy med bryteren PÅ, inviterer du til ulykker.
- Fjern justeringsverktøy eller skrunøkler før du slår på apparatet. Et verktøy eller nøkkel som blir sittende i elektroverktøyetts bevegelige deler kan føre til personskade.
- Ikke strekk deg for langt. Pass på at du står støtt og at du alltid er i balanse. På denne måten kan du være i stand til å kontrollere verktøyet også i uventede situasjoner.
- Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan henge seg opp i bevegelige deler.
- Når det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forsikre deg om at disse er riktig tilkoblet og at de brukes riktig. Bruk av slike innretninger kan redusere støvrelaterte farer.

5.4 *Vær nøyaktig og omhyggelig når du omgås elektroverktøy*

- Ikke overbelast apparatet. Bruk riktig elektroverktøy i forhold til arbeidet som skal utføres. Korrekt elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og sikrere når det arbeider innenfor den belastningen det er beregnet til.
- Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke kan slå det på og av. Hvis det ikke lenger er mulig å kontrollere elektroverktøyet med bryteren, er det farlig å bruke og må repareres.
- Trekk støpslet ut av stikkkontakten før du gjør justeringer, skifter tilbehør eller setter bort verktøyet. Disse forholdsreglene forhindrer at apparatet startes utilsiktet.
- Oppbevar elektroverktøy som ikke skal brukes utenfor barns rekkevidde. Ikke la personer du ikke stoler på eller som ikke har lest denne bruksanvisningen bruke apparatet. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- Elektroverktøy må vedlikeholdes. Kontroller at bevegelige deler fungerer som de skal og ikke klemmer, om deler er brukt eller skadet og alle andre forhold som kan ha innvirkning på verktøyetts funksjon. Reparer skadete deler før du bruker verktøyet. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.
- Hold kutteverktøy skarpe og rene. Omhyggelig vedlikeholdte kutteverktøy med skarpe kuttekanter klemmer mindre og er lettere å bruke.
- Bruk elektroverktøy, tilbehør, innsatser osv. i samsvar med denne bruksanvisningen og i samsvar med spesielle anvisninger som gjelder for respektive verktøyet. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til annet enn tiltenkt formål kan føre til farlige situasjoner.

5.5 *Service*

- La bare kvalifiserte fagfolk reparere elektroverktøyet, og bruk bare originale reservedeler. På denne måten kan du være sikker på at verktøyet er sikkert å bruke.

6 SPESIELLE SIKKERHETSADVARSLER

- Bruk alltid vernebriller og støvmaske når du arbeider med slipemaskinen.

- Alltid bruk korrekt slipebånd iht. arbeidet og materialet.
- La aldri slipebåndet være i kontakt med en overflate eller andre objekter idet maskinen startes opp.
- Hold fingrene borte fra arbeidsområdet mens slipemaskinen er på.
- Hold ledningen unna arbeidsområdet.
- Sliping på visse materialer kan resultere i skadelig støv. Bruk pustebeskyttelse og vernebriller.
- Slip aldri overflater som er malt med blybasert maling.
- Ikke legg slipemaskinen på siden før den har stoppet fullstendig.
- Skru av maskinen umiddelbart dersom den låser seg.
- Arbeid ikke på materialer som inneholder asbest!
- Å ta på eller puste inn støvpartiklene er farlig både for den som bruker maskinen og andre personer i nærheten.

7 MONTERING



Ikke slip overflater av puss (ADVARSEL: dette vil gjøre garantien ugyldig). Sliping på puss kan blokkere motoren (koster, kulelagre osv.).

Fjern verktøyet fra innpakningen. Stikk ikke i kontakten i det elektriske systemet før verktøyet har blitt satt sammen.

7.1 Utvalg av slipebånd

Type K# for arbeid på tre, jern og stål.

Korning	Bruk
K 40	Grov sliping
K 60	
K 80	Medium sliping
K 100	
K 120	
K 150	Fin sliping
K 180	
K 240	

Bruk et bånd med en korning på 40# and 60# for grov sliping. Bruk en av de finere korningene for fin sliping. På ujevne overflater kan du først bruke et grovt bånd for å jevne ut overflaten og deretter et fint bånd for finslipingen.

7.2 Erstatte slipebåndet (Fig. 1-2-3)

Koble slipemaskinen fra strømmen.

Dra ut låsearmen på siden av båndet for å løsne slipebåndet (16) fra valsene. Velg et slipebånd som passer til arbeidet.

Monter slipebåndet på valsene.

Pilene på slipebåndet må peke i samme retning som båndet roterer.

Lås båndet i posisjon med låsearmen (5).

Skru slipemaskinen på og sjekk at slipebåndet går kontinuerlig på midten av valsene. Dersom det ikke gjør det, kan du bruke justeringsskruen (15) til å justere båndets posisjon.

8 BRUK

8.1 Installere støvposen (Fig. 4)

Fest støvposen (1) til åpningen på maskinens støvtømmingssystem ved hjelp av tråddrammen. Når støvposen er for full, vil sugekraften påvirkes. Derfor bør posen tømmes så snart den er 2/3 full. Åpne haspen på støvposens nedre side for å tømme den.

8.2 Skru PÅ/AV (Fig. 5)

Koble kontakten til strømmen. På-indikatoren (12) lyser til verktøyet kobles fra strømmettet. PÅ/AV-knappen (10) sitter på slipemaskinens håndtak.

Knappen kan låses i posisjon med låseknappen (11), som sitter på siden av slipemaskinen. Trykk på PÅ/AV-knappen og deretter på låseknappen. Maskinen går nå kontinuerlig. Låsen tas av ved å trykke på PÅ/AV-knappen én gang til.

8.3 Variabel fartskontroll

Den som bruker maskinen kan justere farten ved å bruke knappen for justering av fart (9). Høyeste fart oppnås når knappen står i posisjon 6, laveste fart i posisjon 1.

9 BRUKSMÅTE

- Sjekk at riktig type slipebånd er montert.
- Hold slipemaskinen med en hånd på håndtaket (2) og den andre hånden på hjelperhåndtaket (3). Skru den på ved å trykke på PÅ/AV-knappen (10). Bruk slipemaskinen på arbeidsstykket. Slip langsetter arbeidsstykket.
- Gi slipemaskinen tid til å arbeide. Det er sjelden nødvendig å presse slipebåndet hardt mot overflaten. Begynn med grovt sandpapir og bytt til finere sandpapir når/hvis det er nødvendig. Dersom overflaten må bli veldig glatt, kan du tørke av overflaten grundig med en myk klut etter den siste slipingen. Bytt til veldig fint sandpapir og puss overflaten en siste gang.
- Unngå å blokkere ventilhullene med hendene da dette kan overopphete slipemaskinen.
- Skru av ved å slippe PÅ/AV-knappen.

9.1 Andre forhold

Verktøyet er utformet for 230 volts vekselstrømsspenning med en frekvens på 50 Hz. Kontroller at skjøteledningen ikke er skadet og at den er koblet riktig til strømmettets stikkontakt. Din profesjonelle rådgiver vil kunne hjelpe deg med å velge riktig skjøteledning.

10 VEDLIKEHOLD



Merk! Trekk alltid ut stikkontakten før du utfører vedlikehold!

Forsikre at ventilasjonshullene ikke er tildekket for å unngå overoppheting og skade på verktøyet. Skulle maskinen likevel overopphetes, skru den av og la den kjøle seg ned i flere minutter. Ikke bruk løsemidler for å rengjøre plastikkdelene. Kjemikalier kan korrodere og skade delene. Bruk kun rene kluter ved fjerning av skitt, olje, smurning og støv osv. Dersom det oppstår gnister, må kullkostene sjekkes. Sørg for at ingen væske kommer inn i maskinen. Få bytte av elektrisk kabel utført av en elektriker. Bruk alltid originale deler for å få best nytte av båndslipemaskinen. Deler fås kjøpt hos faghandlere.

11 TEKNISKE DATA

Nominell spenning	230-240V
Nominell frekvens	50Hz
Nominell effekt	1010W
Fart	0-380m/min
Ledningens lengde	2 m
Slipeflate	73x155mm
Mykt grep	Ja
Borrelåssystem	Ja
Automatisk støvavtrekk	Ja
Strømlampe	Ja

12 STØY

Støyemisjonsverdier målt i samsvar med relevant standard. (K=3)

Lydtryknivå LpA	95dB(A)
Lydeffektnivå LwA	106dB(A)



VIKTIG! Bruk hørselsvern når lydtrykket er over 85 dB(A).

aw (Vibrasjon):	9.2m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------	---------------------	--------------------------

13 GARANTI

- Dette produktet garanteres for en periode på 24 måneder fra datoen produktet ble kjøpt av første bruker.
- Denne garantien dekker alle material- eller produksjonsfeil, med unntak av: batterier, ladere, defekte deler som følge av vanlig slitasje, f.eks. lagre, børster, kabler og plugger eller tilbehør som bor, borebits, sagblader osv. eller skader eller feil som skyldes feil bruk, uhell eller endringer. Garantien dekker heller ikke kostnader ved forsendelse.
- Skader og/eller defekter som skyldes ukorrekt bruk dekkes heller ikke av garantien.
- Vi fraskriver oss også alt ansvar for personskader som skyldes ukorrekt bruk av verktøyet.
- Reparasjoner må utføres ved et autorisert kundeservicesenter for Powerplus verktøy.
- Du kan alltid få flere opplysninger ved å ringe 00 32 3 292 92 90.
- Alle transportkostnader skal alltid betales av kunden, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.
- Garantien dekker ikke skader som skyldes manglende vedlikehold eller overbelastning.
- Garantien dekker bestemt ikke skader som skyldes inntrenging av væsker, inntrenging av mye støv, overlatt skade (med hensikt eller ved grov uaktsomhet), feilaktig bruk (bruk til noe produktet ikke er beregnet på), ikke-kompetent bruk (for eksempel ved at anvisningene i håndboken ignoreres), feilaktig montering, lynnedslag eller feil nettspenning. Denne listen er ikke begrensende.
- Garantikrav som aksepteres vil aldri føre til en forlengelse av garantiperioden. Heller ikke vil en ny garantiperiode starte dersom produktet erstattes.
- Produkter eller deler som erstattes under garantien, tilfaller Varo NV.
- Vi forbeholder oss retten til å avvise ethvert krav der kjøpet ikke kan verifiseres, eller når det er åpenbart at produktet ikke har blitt korrekt vedlikeholdt (rene ventilasjonsåpninger, kullbørster skiftet regelmessig, osv.).
- Du må ta vare på kvitteringen som bevis på datoen for kjøpet.
- Verktøyet må returneres til din forhandler (uten demontering) i en akseptabel, ren tilstand (i originalemballasjen), sammen med kvittering på kjøpet.

14 MILJØ

Hvis maskinen må skiftes ut etter lang tids bruk, må den ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Kast den på en miljøvennlig måte. Avfall produsert av elektriske maskiner bør ikke bli behandlet som normalt husholdningsavfall. Sørg for å resirkulere der hvor spesialanlegg eksisterer. Be lokale myndigheter eller forhandler om råd angående tømning og resirkulering.



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgia, erklærer at,

Produkt: BÅNDSLIPEMASKIN 1010W
Merke: POWERplus
Modell: POWE40040

oppfyller de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i gjeldende EU-direktiver, basert på bruken av europeiske, harmoniserte standarder. Enhver uautorisert endring av apparatet vil annullere denne erklæringen.

EU-Direktiver (med eventuelle endringer inntil dato for underskrift):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Europeiske harmoniserte standarder (med eventuelle endringer inntil dato for underskrift):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Oppbevarer av teknisk dokumentasjon: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Undertegnede handler på vegne av selskapets CEO,

Ludo Mertens
Regulatoriske saker - Samsvarsleder
15/03/2022, Lier - Belgium

1	TILSIGTET BRUG.....	2
2	BESKRIVELSE (FIG. A)	2
3	MEDFØLGENDE INDHOLD	2
4	SYMBOLER	3
5	GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER	3
5.1	<i>Arbejdsområde.....</i>	<i>3</i>
5.2	<i>Elektrisk sikkerhed</i>	<i>3</i>
5.3	<i>Personlig sikkerhed.....</i>	<i>4</i>
5.4	<i>Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer.....</i>	<i>4</i>
5.5	<i>Service.....</i>	<i>4</i>
6	SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER.....	5
7	MONTERING.....	5
7.1	<i>Valg af slibebånd.....</i>	<i>5</i>
7.2	<i>Udskiftning af slibebånd (Fig. 1-2-3).....</i>	<i>5</i>
8	ANVENDELSE	5
8.1	<i>Montering af støvopsamlingsposen (Fig. 4).....</i>	<i>5</i>
8.2	<i>Tænding og slukning (Fig. 5)</i>	<i>6</i>
8.3	<i>Justerbar hastighedskontrol</i>	<i>6</i>
9	BETJENING	6
9.1	<i>Omgivelserne</i>	<i>6</i>
10	VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE	6
11	TEKNISKE DATA	7
12	STØJ	7
13	GARANTI	7
14	MILJØ.....	8
15	KONFORMITETSERKLÆRING	8

**BÅNDSLIBER 1010W
POWE40040****1 TILSIGTET BRUG**

Båndsliberen er velegnet til bearbejdning af overflader på arbejdssemner fremstillet af træ, sten, metal og beton (med det tilsvarende slibebånd). Båndsliberen er designet til grovslibningsarbejde. Til normalt slibearbejde, skal der anvendes en oscillerende slibemaskine. Ikke egnet til erhvervsmæssig brug.



ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Giv kun el-værktøjet videre til andre sammen med denne vejledning.

2 BESKRIVELSE (FIG. A)

1. Støvopsamlingspose
2. Håndtag
3. Sidehåndtag
4. Forreste båndskive
5. Låsehåndtag
6. Retningsmærkning
7. Bageste båndskive
8. Kulbørstesvær
9. Hastighedsregulator
10. Tænd/sluk-knap
11. Låseknap
12. Strømindikator
13. Stikforbindelse til støvopsamlingspose
14. Remdæksel
15. Indstillingskrue
16. Slibebånd

3 MEDFØLGENDE INDHOLD

- Fjern al emballage.
- Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt).
- Kontroller, at hele pakkens indhold er der.
- Kontroller værktøjet, strømledningen, strømkvikket og alt tilbehør for beskadigelser under transporten.
- Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter.



ADVARSEL: Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer! Risiko for kvælning!

- 1 x maskine
- 1 x brugervejledning
- 1 x slibebånd
- 1 x støvopsamlingspose



Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er beskadigede.

4 SYMBOLER

I denne brugervejledning og/eller på maskinen anvendes der følgende piktogrammer:

	Symboliserer risiko for personskader eller skader på værktøjet.		Klasse II maskine – Dobbelt isolering – Du behøver ingen jordforbindelsesstik.
	Læs vejledningen før brug.		Brug øjenbeskyttelse.
	I overensstemmelse med de obligatoriske krav i EU-direktiverne.		Brug handsker.
	Elektronik produkter må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.		

5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

OBS! Samtlige anvisninger bør læses. Fejl p.g.a. manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor kan forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Begrebet „El-værktøj” i det følgende refererer til netdrevne el-værktøjer (med netkabel) eller batteridrevet (trådløst) el-værktøj.

5.1 Arbejdsområde

- Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Uorden og arbejdsområder med dårlig belysning kan medføre ulykker.
- Med dette værktøj må der ikke arbejdes i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der findes brændbare væsker, gas eller støv. El-værktøjer producerer gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- Hold børn og andre personer væk, mens el-værktøjet benyttes. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over værktøjet.

5.2 Elektrisk sikkerhed

- Kontroller altid at strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
- Værktøjets tilslutningsstik skal passe ind i stikdåsen. Netstikket må ikke ændres på nogen måde. Brug ingen adapterstik sammen med apparater med beskyttelsesjording. Uændrede netstik og passende stikdåser reducerer faren for elektriske stød.
- Undgå kropskontakt med jordede overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget fare for elektriske stød, når kroppen er jordet.
- Hold værktøjet væk fra regn og fugtighed. Indtrængning af vand i et el-værktøj øger faren for elektriske stød.
- Netkablet må ikke misbruges til at bære værktøjet, hænge det op eller trække netstikket ud af stikdåsen. Hold netkablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele af værktøjet. Beskadigede eller indfildrede netkabler øger faren for elektriske stød.

- Hvis der arbejdes udendørs med et el-værktøj, må der kun bruges forlængerkabler, som er tilladt til udendørs anvendelse. Anvendelse af et forlængerkabel, som er egnet til udendørs anvendelse, reducerer faren for elektriske stød.
- Hvis el-værktøjet skal anvendes et sted, hvor det er fugtigt, skal der anvendes en strømforsyning der er beskyttet mod anløbsstrøm/reststrøm. Anvendelse af en reststrømsenhed reducerer risikoen for elektrisk stød.

5.3 Personlig sikkerhed

- Vær opmærksom. Hold øje med, hvad du gør, og brug el-værktøjet med fornuft. Brug ikke værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller lægemidler. Et øjeblikks uopmærksomhed ved anvendelsen af værktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser.
- Brug personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr; f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt efter el-værktøjets art og anvendelse, reducerer faren for kvæstelser.
- Undgå utilsigtet ibrugtagning. Kontrollér, at afbryderen er i positionen "FRA (0)", inden netstikket sættes ind i stikdåsen. Hvis man har fingeren på afbryderen, mens værktøjet bæres, eller tilslutter værktøjet til strømforsyningen i tændt tilstand, kan der ske ulykker.
- Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, inden værktøjet tændes. Et værktøj eller en nøgle, som befinder sig en drejende del af værktøjet, kan forårsage kvæstelser.
- Overvurdér ikke dine evner. Sørg altid for, at du står sikkert og er i balance. På denne måde kan værktøjet styres bedre i uventede situationer.
- Brug egnet beklædning. Bær ikke løst siddende tøj eller smykker. Hold håret, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst siddende tøj, smykker eller langt hår kan gribes af bevægelige dele.
- Hvis der monteres støvudsugnings- og opsamlingsanordninger, skal man kontrollere, at disse er tilsluttet og anvendes korrekt. Anvendelse af disse anordninger reducerer farer, der skyldes støv.

5.4 Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer

- Overbelast ikke værktøjet. Brug det el-værktøj, der er beregnet til det arbejde, der skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man bedre og mere sikkert inden for det oplyste ydelsesområde.
- Brug ikke el-værktøjer med defekte afbrydere. Et el-værktøj, som ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres.
- Træk netstikket ud af stikdåsen, inden der foretages justeringer på værktøjet, tilbehørsdele skiftes ud eller værktøjet renses. Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer utilsigtet start af værktøjet.
- El-værktøjer, som ikke benyttes, skal opbevares udenfor børns rækkevidde. Giv ikke personer, som ikke er fortrolige med værktøjet eller ikke har læst disse anvisninger, lov til at bruge værktøjet. El-værktøjer er farlige, hvis de anvendes af uerfarne personer.
- Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Kontrollér, at bevægelige dele af værktøjet fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og om dele er knækket eller beskadiget på en sådan måde, at værktøjets funktion påvirkes. Beskadigede dele skal repareres, inden værktøjet bruges. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
- Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skærende værktøjer med skarpe skærekanter komme ikke til at sidde fast og er lettere at styre.
- Brug el-værktøjer, tilbehør, ekstraudstyr osv. i overensstemmelse med disse anvisninger og sådan, som det er foreskrevet for den pågældende type apparat. Tag i denne forbindelse hensyn til arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Brug af el-værktøjer til andre anvendelser end de tiltænkte kan medføre farlige situationer.

5.5 Service

- Værktøjet må kun repareres af kvalificeret fagpersonale og med originale reservedele. Dette sikrer, at værktøjets sikkerhed bevares.

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Brug altid beskyttelsesbriller og en støvmaske når du bruger slibemaskinen.
- Brug altid det rigtige slibebånd til opgaven og materialet.
- Slibebåndet må aldrig komme i kontakt med arbejdsområdet eller andre genstande, når slibemaskinen startes.
- Hold fingrene væk fra arbejdsområdet, mens slibemaskinen kører.
- Hold ledningen helt fri af arbejdsområdet.
- Slibning af visse stoffer kan generere skadeligt støv. Brug åndedrætsværn og beskyttelsesbriller.
- Slib aldrig overflader malet med blymaling.
- Læg ikke slibemaskinen på siden, før den er helt stoppet.
- Sluk straks maskinen, hvis den sætter sig fast.
- Der må ikke arbejdes på asbestholdige materialer!
- Berøring eller indånding af støvpartikler udgør en fare for brugeren af maskinen og andre personer i nærheden.

7 MONTERING



Gipsoverflader må ikke slibes, (ADVARSEL: I dette tilfælde bortfalder din garanti) da dette kan tilstoppe motoren (børster, kuglelejer, ...).

Tag el-værktøjet ud af indpakningen. Der må ikke tilsluttes strøm til værktøjet før montering.

7.1 Valg af slibebånd

Type K # til arbejde på træ-, jern- og stålemner.

Båndkorn	Anvendelse
K 40	Ru slibning
K 60	
K 80	Medium, ru slibning
K 100	
K 120	
K 150	Fin slibning
K 180	
K 240	

Til grovslibning skal der bruges et bånd med en kornstørrelse på 40 # og 60 #. Til finere slibning skal der bruges en af de tilsvarende finere kornstørrelser. På ujævne overflader skal der først bruges et groft slibebånd til udjævning og derefter en finere bånd til det fine arbejde.

7.2 Udskiftning af slibebånd (Fig. 1-2-3)

Kobl slibemaskinen fra strømforsyningen

Træk låsearmen i siden på båndsliber ud for at løsne slibebåndet (16) fra valserne. Vælg et slibebånd med passende kornstørrelse til opgaven.

Monter slibebåndet på valserne.

Pilene på slibebåndet skal følge rotationsretningen.

Lås slibebånd på plads ved hjælp af låsearmen (5).

Tænd for slibemaskinen og kontrollér, at slibebåndet kører konstant i midten af valserne. Hvis den ikke gør, skal justeringsskruen (15) bruges til at justere slibebåndets position.

8 ANVENDELSE

8.1 Montering af støvopsamlingsposen (Fig. 4)

Sæt støvopsamlingsposen (1) på ved hjælp af tråddrammen til åbningen på støvudsugningen på maskinen. Når støvposen er for fuld, påvirker det sugestyrken. Derfor anbefales det at

tømme posen, så snart den er 2/3 fuld. Støvsamlingsposen tømmes ved at åbne låsen på undersiden.

8.2 Tænding og slukning (Fig. 5)

Forbind stikket til strømforsyningen, strømindikatoren (12) lyser, indtil maskinen kobles fra strømforsyningen.

Tænd/sluk-knappen (10) er placeret på båndsliberens håndtag.

Afbryderen kan låses på plads ved brug af låseknappen (11) på siden af slibemaskinen. Tryk på tænd/sluk-knappen og efterfølgende låseknappen. Maskinen kører nu i kontinuerlig drift. Låsen frigøres ved at trykke på tænd/sluk-knappen igen.

8.3 Justerbar hastighedskontrol

Brugeren kan justere den variable hastighed ved at dreje hastighedsregulatoren (9). Den højeste hastighedsposition er "6", der gradvist sænkes til den laveste hastighed i positionen "1".

9 BETJENING

- Kontrollér, at den rigtige type slibebånd er monteret.
- Hold slibemaskinen med den ene hånd på håndtaget (2) og den anden på sidehåndtaget (3). Tænd ved at trykke på tænd/sluk-knappen (10). Sæt slibemaskinen ned mod arbejdsområdet. Slip på langs arbejdsområdet.
- Giv slibemaskinen tid til at arbejde. Det er sjældent nødvendigt at presse slibebåndet hårdt mod arbejdsområdets overflade. Start med groft sandpapir og skift til finere papir, hvis/når det er påkrævet. Hvis en meget glat overflade er påkrævet, rengøres området grundigt med en blød klud efter den sidste slibning. Skift til meget fint sandpapir og giv området en ekstra slibning.
- Undgå at blokere ventilationshullerne med hånden, da dette kan medføre, at slibemaskinen overophedes.
- Sluk ved at slippe tænd/sluk-knappen.

9.1 Omgivelserne

Maskinen er beregnet til 230 volt vekselstrømspænding med en effektfrekvens på 50 Hz. Kontrollér, at forlængerledningen er ubeskadiget og er sluttet korrekt til stikkontakten og stikket på el-værktøjet. Din lokale fagmand kan informere dig om valg af den rigtige forlængerledning.

10 VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE



Bemærk! Træk altid stikket ud af kontakten, før der udføres rengøringsarbejde!

Sørg for, at ventilationsåbningerne er frie for at undgå overophedning og beskadigelse af maskinen. Hvis maskinen overophedes på trods af dette, skal den slukkes i adskillige minutter for at blive afkølet. Brug ikke opløsningsmidler til rengøring af plastdele. Forskellige kemikalier kan tære og beskadige delene. Brug kun rene klude til fjernelse af snavs, olie, fedt og støv mv. I tilfælde af overdreven gnistdannelse skal kulbørsterne efterses. Sørg for at der ikke trænger væsker ind i maskinen. Ledningen må kun udskiftes af en autoriseret elektriker. For at kunne bruge båndsliberen optimalt, skal der altid bruges originalt udstyr, som kan fås hos enhver specialforhandler.

11 TEKNISKE DATA

Mærkespænding	230-240V
Mærkefrekvens	50Hz
Mærkeeffekt	1010W
Hastighed	0-380m/min
Kabellængde	2 m
Slibeflade	73x155mm
Blødt greb	Ja
Krog-og-løkke-system	Ja
Selvstændig støvudsugningsfunktion	Ja
LED-startindikator	Ja

12 STØJ

Støjemissionsværdier er målt i overensstemmelse med gældende standarder. (K=3)

Lydtryksniveau LpA	95dB(A)
Lydeffektniveau LwA	106 dB(A)



BEMÆRK: brug høreværn når lydtrykket er over 85 dB(A).

aw (Vibrationsniveau):	9.2m/s ²	K = 1,5 m/s ²
------------------------	---------------------	--------------------------

13 GARANTI

- Produktet dækkes af garanti i en periode på 24 måneder fra den første købers købsdato.
- Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: batterier, opladere, dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller tilbehør såsom bor, borebits, savklinger, osv., beskadigelse eller defekter som følge af misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger.
- Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende garanti.
- Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskade som følge af forkert brug af værktøjet.
- Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplus-værktøjer.
- Du kan altid få mere information på tlf. 00 32 3 292 92 90.
- Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt.
- Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på apparatet opstår som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning.
- Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdreven støveksponering, bevidst beskadigelse (forsætligt eller ved grov uagtsomhed), upassende anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedslag, forkert netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig.
- Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes.
- Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom.
- Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftsåbninger, regelmæssig service af kulbørster,...)
- Købskvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.

- Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation.

14 MILJØ



Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Maskinens enkelte dele må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Sørg for at genbruge disse, hvor der findes egnede anlæg til det. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og bortskaffelse.

15 KONFORMITETSERKLÆRING



VARO N.V – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien, erklærer hermed, at

Apparatbeskrivelse:	Båndsliber 1010W
Varemærke:	POWERplus
Varenummer:	POWE40040

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i gældende europæiske direktiver, der er baseret på anvendelse af europæiske harmoniserede standarder. Enhver uautoriseret modifikation af apparatet ugyldiggør denne erklæring.

EU-direktiver (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Harmoniserede europæiske standarder (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Indehaver af den tekniske dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertegnede handler på vegne af selskabets administrerende direktør,

Ludo Mertens
Regulatory Affairs (afdelingen for juridiske anliggender) – Compliance Manager
15/03/2022, Lier - Belgium

1	AVSEDD ANVÄNDNING	2
2	BESKRIVNING (FIG. A).....	2
3	FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL	2
4	SYMBOLER	3
5	ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG	3
5.1	<i>Arbetsplatsen</i>	3
5.2	<i>Elektrisk säkerhet</i>	3
5.3	<i>Personlig säkerhet</i>	4
5.4	<i>Användning och skötsel av elektriska verktyg</i>	4
5.5	<i>Service.....</i>	5
6	SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	5
7	MONTERING	5
7.1	<i>Val av slipband</i>	5
7.2	<i>Byte av slipband (Fig. 1-2-3).....</i>	5
8	ANVÄNDNING	6
8.1	<i>Installation av dammuppsamlingspåse (Fig. 4).....</i>	6
8.2	<i>Igångsättning och avstängning (Fig. 5)</i>	6
8.3	<i>Variabel hastighet</i>	6
9	DRIFT	6
9.1	<i>Omgivningen</i>	6
10	UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL	6
11	TEKNISKA DATA	7
12	BULLER	7
13	GARANTI	7
14	MILJÖHÄNSYN	8
15	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	9

BANDSLIP 1010W

POWE40040

1 AVSEDD ANVÄNDNING

Bandslipen är avsedd för slipning av arbetsytor på trä, sten, metall och betong (med motsvarande sliband). Bandslipen lämpar sig bäst för grovslipning. För finare sliparbete lämpar sig en oscillerande slipmaskin bäst. Denna bandslip är inte avsedd för professionellt bruk.



WARNING! För din egen säkerhet, läs denna bruksanvisning och de allmänna säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar använda apparaten. Om detta elektriska verktyg överläts till någon annan, ska denna bruksanvisning alltid medfölja.

2 BESKRIVNING (FIG. A)

1. Dammuppsamlingspåse
2. Handtag
3. Stödhandtag
4. Främre spännrulle
5. Låsspak
6. Rotationsriktningsmarkering
7. Bakre spännrulle
8. Lock till kolborstar
9. Hastighetsreglage
10. Triggerströmbrytare
11. Till-lägesläsknapp
12. Strömindikator
13. Anslutning för dammuppsamlingspåse
14. Bandkåpa
15. Ställskruv
16. Slipband

3 FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Avlägsna resterande förpacknings- eller transportstöd (om sådant finns).
- Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett.
- Undersök apparaten, nätsladden, stickkontakten och alla tillbehör att inga skador uppstått under transporten.
- Förvara om möjligt förpackningsmaterialet till garantitidens slut. Bortskaffa det därefter via det lokala systemet för avfallshantering.



WARNING: Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får under inga omständigheter tillåtas leka med plastpåsar! Det finns risk för kvävning!

- 1 x planslipmaskin
- 1 x bruksanvisning
- 1 x sliband
- 1 x dammuppsamlingspåse



Om komponenter skulle saknas eller vara skadade, tag kontakt med din återförsäljare.

4 SYMBOLER

Följande symboler används i bruksanvisningen och/eller på maskinen:

	Anger risk för person- eller maskinskada.		Maskin klass II – dubbel isolering, jordad kontakt behövs ej.
	Studera bruksanvisningen före användning.		Bär ögonskydd.
	Uppfyller väsentliga tillämpliga standards i europeiska direktiv.		Bär handskar.
	Elektriska produkter får inte slängas med hushållsavfallet.		

5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG

Studera noga samtliga säkerhetsanvisningar och andra anvisningar. Uraktlåtenhet att följa säkerhetsanvisningar och andra anvisningar kan medföra risk för elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spar alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar för framtida konsultation. Den nedan använda termen „elektriskt verktyg“ i säkerhetsanvisningarna avser nätdrivna elektriska verktyg (med nätkabel) eller batteridrivna (sladdlösa) elektriska verktyg.

5.1 Arbetsplatsen

- Håll arbetsplatsen i god ordning och väl upplyst. Oordning och dåligt upplysta arbetsplatser inbjuder till olyckor.
- Arbeta inte med elektriska verktyg i en omgivning där explosionsrisk föreligger, där det finns lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor som kan antända damm och ångor.
- Håll barn och kringstående personer på avstånd vid arbete med det elektriska verktyget. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan få dig att tappa kontrollen över verktyget.

5.2 Elektrisk säkerhet

- Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den på märkplåten angivna.
- Verktygets stickkontakt måste passa till eluttaget. Stickkontakten får under inga omständigheter ändras. Använd inga adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade verktyg. Originalkontakter som inte ändrats och eluttag som överensstämmer med dessa minskar risken för elektriska stötar som kan vara dödliga.
- Undvik kroppskontakt med jordade föremål som rörledningar, värmelement, spisar och kylskåp. Det föreligger större risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
- Håll verktyget borta från regn och fuktiga förhållanden. Vatten som trängt in i ett elektriskt verktyg ökar risken för elektriska stötar.

- Se till att inga skador uppstår på nätsladden. Bär aldrig eller häng upp verktyget i nätsladden och dra aldrig i den för att dra ur stickkontakten. Håll sladden borta från stark värme, olja, vassa föremål och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- När det elektriska verktyget används utomhus ska uteslutande förlängningskablar avsedda för utomhusbruk användas. Användningen av en för utomhusbruk avsedd förlängningskabel minskar risken för elektriska stötar.
- Om det elektriska verktyget måste användas där det är fuktigt, anslut det till ett uttag som är skyddat av jordfelsbrytare. Användningen av jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

5.3 Personlig säkerhet

- Var uppmärksam. Koncentrera dig på vad du håller på med och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Använd inte ett elektriskt verktyg då du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet medan du arbetar med verktyget kan resultera i allvarliga personskador.
- Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskodon, skyddshjälm och hörselskydd, beroende på arbetets art, minskar risken för personskador.
- Undvik att verktyget sätts igång oavsiktligt. Kontrollera att strömbrytaren står i från-läge innan nätkontakten sätts i eluttaget. Att bära verktyget med fingret på strömbrytaren eller att sätta i nätkontakten med strömbrytaren i till-läge kan leda till olyckor.
- Avlägsna justerverktyg eller nycklar innan maskinen startas. Nycklar som lämnats kvarsittande i anslutning till någon rörlig del av verktyget kan resultera i personskador.
- Sträck dig inte för långt. Stå alltid säkert och med god balans i alla situationer. Detta medger bättre kontroll av det elektriska verktyget i oförutsedda situationer.
- Bär lämplig klädsel. Bär inte löst åtsittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från det elektriska verktyget. Löst åtsittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns anordningar för att ansluta dammsugnings- och dammuppsamlingsutrustning, se till att dessa är anslutna och används på rätt sätt. Användningen av sådan utrustning minskar med damm förknippade risker.

5.4 Användning och skötsel av elektriska verktyg

- Forcera inte det motordrivna verktyget. Använd det elektriska verktyg som bäst motsvarar det arbete som ska utföras. Med rätt verktyg, som får arbeta i den takt det är avsett för, utförs arbetet bättre och säkrare.
- Använd inte elektriska verktyg om strömbrytaren inte fungerar. Ett elektriskt verktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt att använda och måste repareras.
- Dra nätkontakten ur eluttaget innan några inställningar av verktyget företas, före byte av arbetsverktyg, och då verktyget läggs åt sidan. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder förhindrar att verktyget oavsiktligt startas.
- Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är förtrogna med det elektriska verktyget eller som inte studerat dessa anvisningar använda verktyget. Elektriska verktyg kan vara farliga i händerna på oerfarna användare.
- Underhåll omsorgsfullt det elektriska verktyget. Kontrollera att rörliga delar fungerar oklanderligt och inte kärvar, och att de inte har sprickor eller skador som kan inverka menligt på verktygets funktion. Om verktyget har delar som är skadade, låt reparera det innan det åter används. Många olyckor orsakas av att man använder dåligt underhållna elektriska verktyg.
- Håll skärande verktyg skarpa och rena. Riktigt underhållna skärverktyg med skarpa skärkanter är mindre benägna att kärva eller fastna och lättare att bemästra.
- Använd det elektriska verktyget, dess tillbehör och arbetsverktyg, i överensstämmelse med dessa anvisningar och på det sätt som avsetts med denna speciella typ av verktyg,

med beaktande av arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användningen av elektriska verktyg för andra ändamål än de de är avsedda för kan leda till olyckstillbud.

5.5 Service

- Låt endast kvalificerat fackfolk reparera verktyget med användande av originalreservdelar. Detta för att garantera att verktygets säkerhetsstandards vidmakthålls.

6 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd alltid säkerhetsglasögon och dammskyddsmask vid slipningsarbeten.
- Använd alltid slipband av rätt typ och med lämplig kornstorlek för arbetsuppgiften och arbetsytans material.
- Se till att slipbandet, när maskinen startas, aldrig är i kontakt med arbetsytan eller något föremål.
- Håll fingrar och händer borta från arbetsytan när bandslipen är igång.
- Håll kabeln borta från arbetsområdet.
- Slipning av vissa material kan ge upphov till hälsofarligt damm. Använd andningsskydd och säkerhetsglasögon.
- Slipa aldrig ytor målade med blyhaltig färg.
- Lägg aldrig ifrån dig bandslipen på sidan innan den stannat helt.
- Stäng omedelbart av maskinen om den fastnat på något sätt.
- Material med asbestinnehåll får inte bearbetas!
- Beröring av och inandning av dammpartiklar innebär en hälsorisk för operatören och personer som befinner sig i närheten av arbetsområdet.

7 MONTERING



Bandslipen är inte avsedd för att slipa gipsytor. VARNING: I detta fall gäller inte garantin, eftersom det kan sätta igen motorn (kolborstar, kullager).

Ta ut maskinen ur förpackningen. Anslut inte maskinen till elnätet innan slipbandet monterats.

7.1 Val av slipband

Använd slipband typ K# för arbeten på ytor av trä, järn och stål.

Kornstorlek	Användning
K 40	Grovslipning
K 60	
K 80	Medelgrov slipning
K 100	
K 120	
K 150	Finslipning
K 180	
K 240	

För grovslipning, använd ett slipband med kornstorlek 40# eller 60#. För finslipning, använd någon av de finare kornstorlekarna. På ojämna ytor, använd först ett slipband med grov kornstorlek för att jämna ut ojämheterna och sedan ett med finare kornstorlek för finslipning.

7.2 Byte av slipband (Fig. 1-2-3)

Dra stickkontakten ur eluttaget.

Dra ut låsspaken på sidan av bandslipen för att lossa slipbandet (16) från spännrullarna. Välj ett slipband med lämplig kornstorlek för arbetsuppgiften.

Sätt slipbandet på spännrullarna.

Pilarna på slipbandet måste överensstämma med rotationsriktningen.

Lås slipbandet på plats med hjälp av låsspaken (5).

Starta bandslipen och kontrollera att slipbandet hela tiden löper mitt på spännrullarna. Om så inte skulle vara fallet, använd ställskruven (15) för att justera slipbandets läge.

8 ANVÄNDNING

8.1 Installation av dammuppsamlingspåse (Fig. 4)

Fäst dammuppsamlingspåsen (1) med hjälp av trådramen på öppningen på dammuppsamlingsutloppet. När dammuppsamlingspåsen börjar bli full minskar sugkraften. Därför är det lämpligt att tömma påsen så snart som den är 2/3 full. För att tömma påsen, öppna spärren på undersidan av dammuppsamlingspåsen.

8.2 Igångsättning och avstängning (Fig. 5)

Anslut stickkontakten till ett eluttag. Strömindikators (12) tänds och lyser så länge apparaten är ansluten till elnätet.

Triggerströmbrytaren (10) sitter på bandslipens handtag.

Strömbrytaren kan låsas i till-läge med till-lägeslåsknappen (11) som sitter på sidan av bandslipen. Tryck först in triggerströmbrytaren och tryck därefter på till-lägeslåsknappen. Maskinen fungerar nu i kontinuerlig drift. Låsknappen frigörs genom att åter trycka på triggerströmbrytaren.

8.3 Variabel hastighet

Valfri hastighet kan ställas in med hastighetsreglaget (9). Hastigheten kan varieras från "6" som är den högsta hastigheten till "1" som är den lägsta.

9 DRIFT

- Kontrollera att rätt slags slipband monterats
- Håll bandslipen med båda händerna, den ena på handtaget (2) och den andra på stödhandtaget (3). Bandslipen startas genom att trycka in triggerströmbrytaren (10). Närma därefter bandslipen till arbetsytan. Slipa längsmed arbetsytan.
- Låt bandslipen sköta arbetet. Det är sällan nödvändigt att trycka bandslipen mot arbetsytan. Börja slipningen med en grövre kornstorlek och skifta därefter till en finare allt efter behov. Om en mycket fin yta önskas, rengör arbetsytan ordentligt med en mjuk trasa efter den sista slipningen och skifta sedan till en mycket fin kornstorlek för den avslutande slipningen.
- Var noga med att inte blockera ventilationsöppningarna med handen, eftersom detta kan medföra att maskinen överhettas.
- Maskinen stängs av genom att släppa upp triggerströmbrytaren.

9.1 Omgivningen

Bandslipen är konstruerad för 230 V, 50 Hz växelström. Kontrollera att kabeln är oskadd och korrekt ansluten till eluttaget och maskinen. Återförsäljaren kan ge upplysningar om lämplig förlängningskabel.

10 UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL



Observera! Dra alltid ur stickkontakten före underhåll!

Var noga med att ventilationsöppningarna inte blockeras, för att undvika överhettning och skador på maskinen. Skulle maskinen ändå bli överhettad, stäng av den och låt den svalna under flera minuter. Använd inga lösningsmedel för att rengöra plastdelarna, kemikalier kan korrodera och skada delarna. Använd endast rena trasor för att göra ren maskinen från smuts, olja, fett och damm. Vid överdriven gnistbildning, kontrollera kolborstarna. Se till att inga vätskor kan tränga in i maskinen. Om kabeln måste bytas, ska detta utföras av en elektriker. För att få största möjliga nytta av bandslipen, bör endast original reservdelar användas, vilka finns att tillgå hos specialiserade återförsäljare.

11 TEKNISKA DATA

Märkspänning	230-240V
Märkfrekvens	50Hz
Märkeffekt	1010W
Hastighet	0-380m/min
Kabelns längd	2 m
Slipyta	73x155mm
Mjukt grepp	Ja
Kardborrefäste	Ja
Inbyggd dammsugning	Ja
Strömindikator (LED)	Ja

12 BULLER

Bulleremissionsvärden uppmätta enligt tillämplig standard. (K=3)

Ljudtrycksnivå LpA	95 dB(A)
Ljudeffektnivå LwA	106 dB(A)



OBS! Bär hörselskydd när ljudtrycket överstiger 85 dB(A).

aw (Vibration)	9.2m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	---------------------	--------------------------

13 GARANTI

- Produkten garanteras för en 24 månaders period gällande från den förste användarens inköpsdatum.
- Garantin täcker alla material- och tillverkningsfel med undantag för batterier och laddare. Den omfattar inte heller: defekter uppkomna på normala förslitningsdelar såsom kullager, borstar, kablar, stickkontakter eller tillbehör som borrar, bits, sågklingor etc.; vidare skador eller defekter som uppkommit genom vanvård, olyckor eller vidtagna förändringar av produkten; ej heller kostnader för transport.
- Skador och/eller defekter som uppkommit på grund av felaktig användning av verktyget omfattas inte av garantibestämmelserna.
- Vi fransäger oss allt ansvar för eventuell kroppsskada som uppstått på grund av felaktig användning av verktyget.
- Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad för Powerplus verktyg.
- Ytterligare information kan erhållas per telefon på nummer 0032-3-292 92 90.
- Eventuella transportkostnader skall betalas av kunden, om inte annat har avtalats skriftligen.
- Likaledes kan inga garantianspråk ställas om skadan på apparaten uppkommit som en följd av åsidosatt underhåll eller överbelastning.
- Absolut undantagna från garantin är skador uppkomna genom vätska som trängt in, överdrivet utsättande för damm, medveten skada (avsiktlig eller genom grov vårdslöshet), olämplig användning (användning för ändamål för vilka apparaten inte lämpar sig), okunnig användning (t.ex. utan att respektera i denna bruksanvisning givna anvisningar), osakkunnig montering, blixtnedslag, felaktig nätspänning. Denna uppräknning gör inte anspråk på att vara fullständig.
- Godkända garantianspråk kan inte medföra förlängning av garantiperioden eller påbörjande av en ny garantiperiod i den händelse apparaten ersatts med en ny.
- Apparat eller delar som bytts ut under garantin, blir därigenom Varo NV:s egendom.

- Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla garantiansökningar där inköpet inte kan bestyrkas eller om det står klart att produkten inte underhållits på rätt sätt (rena ventilationsspringor, kolborstarna regelbundet servade,...)
- Inköpskvittot måste sparas som bevis för inköpsdatum.
- Verktuget, som inte får ha tagits isär, måste returneras till återförsäljaren i acceptabelt rengjort skick i sin ursprungliga formplastförpackning (om tillämpligt för produkten) tillsammans med inköpsbeviset.

14 MILJÖHÄNSYN



När utrustningen efter långvarigt bruk tjänat ut och behöver ersättas, får den inte slängas med hushållssoporna, utan ska deponeras på ett miljömässigt säkert sätt. Avfall härrörande från elektrisk utrustning får inte slängas med hushållssoporna. Lämna elektrisk och elektronisk utrustning på avsedda uppsamlingsplatser för återvinning. Kontakta lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare för information om hur förbrukade produkter ska returneras.



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien,
deklarerar härmed att,

Produkt:	Bandslip 1010 W
Varumärke:	POWERplus
Modell:	POWE40040

överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i tillämpliga Europeiska direktiv, baserat på tillämpningen av Europeiska harmoniserade standarder. Varje ej godkänd ändring av apparaten gör denna deklaration ogiltig.

Europeiska direktiv (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Europeiska harmoniserade standarder (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Ansvarig för den tekniska dokumentationen: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertecknad agerar på uppdrag av företagets VD,

Ludo Mertens
Tillämpningsansvarig - Registrerings- och regelfrågor
15/03/2022, Lier - Belgium

1	KÄYTTÖTARKOITUS.....	2
2	KUVAUS (KUVA A)	2
3	PAKKAUKSEN SISÄLTÖ.....	2
4	SYMBOLIT	3
5	YLEISET TURVALLISUUSOHJEET	3
5.1	<i>Työskentelyalue</i>	3
5.2	<i>Sähköturvallisuus</i>	3
5.3	<i>Henkilöturvallisuus</i>	4
5.4	<i>Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö</i>	4
5.5	<i>Huolto</i>	4
6	ERITYISIÄ TURVAVAROITUKSIA.....	5
7	KOKOAMINEN.....	5
7.1	<i>Hiontanauhan valinta</i>	5
7.2	<i>Hiomanauhan vaihto (kuva 1-2-3)</i>	5
8	KÄYTTÖ	5
8.1	<i>Pölypussin asennus (kuva 4)</i>	5
8.2	<i>Kytkeminen päälle ja pois päältä (kuva 5)</i>	6
8.3	<i>Käyntinopeuden säätö</i>	6
9	KÄYTTÖ	6
9.1	<i>Käyttöolosuhteet</i>	6
10	HUOLTO JA HOITO	6
11	TEKNISET TIEDOT.....	7
12	MELU.....	7
13	TAKUU	7
14	LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN	8
15	VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS.....	9

POWERPLUS

NAUHAHIOMAKONE 1010W

POWE40040

POWE40040

FI

1 KÄYTTÖTARKOITUS

Nauhahiomakoneella voi hioa työkappaleita, jotka ovat puuta, kiveä, metallia tai betonia (materiaalin mukaisin hiomanauhoin). Nauhahiomakone on suunniteltu karkeaan hiontaan. Normaaliin tasohiontaan tulee käyttää epäkeskohiomakonetta. Ei sovelly ammattimaiseen käyttöön.



VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös tämä käyttöohje.

2 KUVAUS (KUVA A)

1. Pölypussi
2. Kahva
3. Apukahva
4. Eturulla
5. Lukitusvipu
6. Suuntamerkintä
7. Takarulla
8. Hiiliharjan kansi
9. Nopeussäätö
10. Virtakytkin (virtaliipaisin)
11. Lukituspainike
12. Virtavalo
13. Pölypussiliitäntä
14. Nauhansuojus
15. Säätöruuvi
16. Hiontanauha

3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
- Tarkasta pakkauksen sisältö.
- Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen aikana.
- Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.



VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!

- 1 kone
- 1 ohjekirja
- 1 hiomanauha
- 1 pölypussi



Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

4 SYMBOLIT

Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:

	Henkilö- sekä laitevahinkovaara.		Luokan II kone – kaksoiseristetty – maadoitettua pistorasiaa ei tarvita.
	Lue ohjekirja ennen käyttöä.		Käytä silmäsuojaimia.
	Voimassa olevien EU-direktiivi(e)n vaatimusten mukainen.		Käytä suojakäsineitä.
	Sähkötuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.		

5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana "sähkötyökalu" tarkoittaa sähköverkkoon liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.

5.1 Työskentelyalue

- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
- Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Varmista, että lähetyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana. Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.

5.2 Sähköturvallisuus

- Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä jännitettä.
- Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Akkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
- Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
- Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

- Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jännönsvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

5.3 Henkilöturvallisuus

- Ole varovainen. Keskitä aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
- Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakengien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta vastaaviksi.
- Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät somea katkaisimella kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä, tapaturmien vaara on suuri.
- Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
- Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa.
- Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana. Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
- Jos laitteeseen voidaan liittää polynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia vaaratilanteita.

5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö

- Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
- Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse tahattomasti käynnistymään.
- Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin. Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- Huolla sähkölaitteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia osia, että ne haittavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
- Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
- Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin tietyn laitetyypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

5.5 Huolto

- Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.

6 ERITYISIÄ TURVAVAROITUKSIA

- Käytä aina suojalaseja ja hengityssuojainta, kun käytät hiomakonetta.
- Käytä tehtävään ja materiaalille sopivaa hiomanauhaa.
- Älä anna hiomakoneen osua työkalupaleeseen tai muihin esineisiin, kun käynnistät sitä.
- Pidä sormesi kaukana työalueesta hiomakoneen käydessä.
- Pidä virtajohto etäällä työalueesta.
- Joidenkin materiaalien hionta voi tuottaa haitallista pölyä. Käytä hengityssuojainta ja suojalaseja.
- Älä koskaan hio pintoja, jotka on käsitelty lyijypohjaisella maalilla.
- Älä laita hiomalaitetta kyljelleen ennen kuin se on kokonaan pysähtynyt.
- Jos kone jumittuu, kytke se heti pois päältä.
- Asbestia sisältäviä materiaaleja ei saa työstää!
- Pölyhiukkasten koskettaminen ja hengittäminen on vaaraksi koneenkäyttäjälle ja muille lähellä oleville henkilöille.

7 KOKOAMINEN



Älä hio laasti- tai kipsipintoja, (VAROITUS: Se mitätöi takuun) sillä se voi tukkia moottorin (hiiliharjat, laakerit, jne.).

Poista sähkötyökalu pakkauksesta. Älä kytke sitä virtalähteeseen ennen sen kokoamista.

7.1 Hiontanauhan valinta

K-tyyppiset puun, raudan ja teräksen työstämiseen.

Nauhan karkeus	Käyttö
K 40	Karkeaan työstöön
K 60	
K 80	Keskikarkeaan ja karkeaan työstöön
K 100	
K 120	
K 150	Hienotyöstöön
K 180	
K 240	

Käytä karkeaan työstöön nauhakarkeuksia 40 ja 60. Käytä hienompaan hiontaan vastaavasti jotain hienommista karkeuksista. Käytä epätasaisille pinnoille ensin tasoitukseen karkeaa hiomanauhaa ja sitten hienompaa nauhaa viimeistelyyn.

7.2 Hiomanauhan vaihto (kuva 1-2-3)

Irrota hiomakoneen virtajohto pistorasiasta.

Vedä nauhahiomakoneen sivun lukitusvipu ulos, jotta hiomanauha (16) löystyy rullilla. Valitse hiomanauha, jonka karkeus on tehtävään sopiva.

Asenna hiomanauha rullille.

Hiomanauhan nuolien on oltava pyörimissuunnan mukaisesti.

Lukitse hiomanauha paikalleen lukitusvivulla (5).

Kytke hiomakone päälle ja tarkista, että hiomanauha kulkee koko matkaltaan rullien keskellä.

Jos ei kulje, säädä hiomanauhan kulku säätöruuvilla (15).

8 KÄYTTÖ

8.1 Pölypussin asennus (kuva 4)

Kiinnitä pölypussi (1) kiinnityskehikon avulla koneen pölynpoistaukolle. Kun pölypussi on liian täynnä, imuteho heikkenee. Siksi pölypussi kannattaa tyhjentää, kun se on 2/3 täynnä.

Tyhjennä pölypussi avaamalla alaosan linkku.

8.2 Kytkeminen päälle ja pois päältä (kuva 5)

Kun kytket virtajohdon pistorasiaan, virtavallo (12) syttyy ja palaa kunnes irrotat työkalun virtalähteestä.

Virtaliipaisin (10) on nauhahiomakoneen kahvassa.

Liipaisimen voi lukita pohjaan lukituspainikkeella (11), joka on nauhahiomakoneen sivulla.

Paina virtaliipaisin alas, ja sitten lukituspainike alas. Kone käy nyt jatkuvasti. Lukitus kytkeytyy pois päältä, kun painat virtaliipaisimen uudelleen alas.

8.3 Käyntinopeuden säätö

Käyttäjä voi säätää nopeutta nopeudensäätökiekosta (9). Nopeus on suurin säätimen asennolla 6, ja pienin asennossa 1.

9 KÄYTTÖ

- Tarkista, että hiomanauha on oikeantyyppinen.
- Pidä hiomakonetta toisella kädellä kahvasta (2) ja toisella apukahvasta (3). Kytke kone päälle virtaliipaisimesta (10) painamalla. Aloita työkappaleen hiominen koneella, ja hio työkappaletta pituussuunnasta.
- Anna hiomakoneen tehdä työnsä rauhassa. Koneita ei juuri koskaan tarvitse painaa voimakkaasti hiottavaa pintaa vasten. Aloita karkealla hiomapaperilla ja vaihda tarvittaessa hienompaan hiomapaperiin. Jos tarvitaan erittäin sileä pinta, puhdista työkappale perusteellisesti pehmeällä kankaalla viimeisen hionnan jälkeen. Vaihda erittäin hienoon hiomapaperiin, ja hio työkappale vielä kertaalleen.
- Älä tuki kädelläsi tuuletusaukkoja, sillä se voi saada hiomakoneen ylikuumenemaan.
- Kytke hiomakone pois päältä vapauttamalla virtaliipaisin.

9.1 Käyttöolosuhteet

Sähkötyökalu on suunniteltu 230 V:n vaihtovirrälle, jonka taajuus on 50 Hz. Tarkista, ettei jatkojohto ole vaurioitunut ja että jatkojohto on kytketty oikein pistorasiaan ja sähkötyökalun pistotulppa oikein jatkojohtoon. Ammattilaiset auttavat mielellään oikean jatkojohdon valinnassa.

10 HUOLTO JA HOITO

HUOM! Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen puhdistusta!

Varmista, että tuuletusaukot eivät ole tukossa, jottei kone ylikuumene ja vaurioitu sen vuoksi. Jos kone tästä huolimatta ylikuumenee, kytke se pois päältä ja anna sen jäähtyä monta minuuttia. Älä käytä liuotinaiteita muoviosien puhdistukseen. Kemikaalit voivat syövyttää ja vaurioittaa osia. Puhdista lika, öljy, rasva, pöly jne. puhtaalla rätillä. Jos kone kipinöi liikaa, tarkista hiiliharjat. Varmista, ettei koneeseen pääse nestettä. Vain sähköalan ammattilainen saa vaihtaa virtajohdon. Jotta nauhahiomakone toimii parhaalla mahdollisella tavalla, käytä aina alkuperäisiä varaosia, joita saa jokaisesta erikoisliikkeestä.

11 TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230-240V
Nimellistaajuus	50Hz
Nimellisteho	1010W
Nopeus	0-380m/min
Johdon pituus	2 m
Hiomapinta	73x155mm
Pehmukahva	Kyllä
Tarrakiinnitys	Kyllä
Itsepuhdistus	Kyllä
Virtavalo	Kyllä

12 MELU

Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)

Äänenpainetaso LpA	95dB(A)
Äänitehotaso LwA	106 dB(A)



HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).

aw (Tärinätaso):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
------------------	----------------------	--------------------------

13 TAKUU

- Tälle tuotteelle on annettu 24 kuukauden takuu, joka alkaa hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
- Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä myöskään kuljetuskustannuksia.
- Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
- Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
- Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
- Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
- Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin sovittu.
- Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä vika on seurausta laiminlyödyistä huolloista tai ylikuormituksesta.
- Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen, liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta), väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei ole rajoittava.
- Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan uuteen.
- Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.

- Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,...)
- Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
- Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa kunnossa, alkuperäisessä muotoilussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle) ostotositteen kera.

14 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN



Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä suojaavalla tavalla.

Sähkölaitteista jäävää romua ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen tapaan.

Vie se kierrätettäväksi, mikäli mahdollista. Kysy neuvoa kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
ilmoittaa, että

Tuote: NAUHAHIOMAKONE 1010W
Tavaramerkki: POWERplus
Malli: POWE40040

on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.

Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):

2011/65/EU
2006/42/EY
2014/30/EU

Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,

Ludo Mertens

Sääntelyasiat – vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja

15/03/2022, Lier - Belgium

1	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	2
2	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. Α)	2
3	ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2
4	ΣΥΜΒΟΛΑ	3
5	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	3
5.1	<i>Χώρος εργασίας.....</i>	3
5.2	<i>Ηλεκτρική ασφάλεια.....</i>	3
5.3	<i>Ατομική ασφάλεια</i>	4
5.4	<i>Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων</i>	4
5.5	<i>Σέρβις.....</i>	5
6	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	5
7	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	5
7.1	<i>Επιλογή ιμάντα λείανσης.....</i>	6
7.2	<i>Αντικατάσταση του ιμάντα λείανσης (Εικ. 1-2-3)</i>	6
8	ΧΡΗΣΗ.....	6
8.1	<i>Τοποθέτηση του σάκου συλλογής σκόνης (Εικ. 4)</i>	6
8.2	<i>Ξεκίνηση/Σταμάτημα (Εικ. 5).....</i>	6
8.3	<i>Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας</i>	6
9	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	7
9.1	<i>Συνθήκες περιβάλλοντος.....</i>	7
10	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	7
11	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	7
12	ΘΟΡΥΒΟΣ.....	8
13	ΕΓΓΥΗΣΗ	8
14	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	9
15	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	9

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΙΜΑΝΤΑ (ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ) 1010W
POWE40040****1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**

Το τριβείο ιμάντα είναι κατάλληλο για επεξεργασία της επιφάνειας τεμαχίων εργασίας από ξύλο, πέτρα, μέταλλο και μπετόν (με κατάλληλο ιμάντα λείανσης). Το τριβείο ιμάντα είναι σχεδιασμένο για χονδρική λείανση (προλείανση). Για λείανση σε κανονικό επίπεδο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας ταλαντούμενος λειαντήρας. Ακατάλληλο για επαγγελματική χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Αν δώσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε άλλο χρήστη, θα πρέπει να δώσετε μαζί και αυτές τις οδηγίες.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. Α)

1. Σάκος συλλογής σκόνης
2. Λαβή
3. Βοηθητική λαβή
4. Μπροστινή άεργη τροχαλία ("τεμπέλης") ιμάντα
5. Μοχλός ασφάλισης
6. Κατευθυντική σήμανση
7. Πίσω άεργη τροχαλία ("τεμπέλης") ιμάντα
8. Κάλυμμα καρβουνακιών
9. Ρυθμιστής ταχύτητας
10. Διακόπτης-σκανδάλη λειτουργίας
11. Κουμπί ασφάλισης
12. Ένδειξη λειτουργίας
13. Σύνδεσμος για τον σάκο συλλογής σκόνης
14. Κάλυμμα ιμάντα
15. Βίδα ρύθμισης
16. Ιμάντας λείανσης

3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
- Αφαιρέστε τα διαχωριστικά κλπ. της συσκευασίας (αν υπάρχουν).
- Ελέγξτε αν τα περιεχόμενα της συσκευασίας είναι πλήρη.
- Ελέγξτε το μηχάνημα, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις και όλα τα εξαρτήματα για πιθανές ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Απορρίψτε τα μετά στο τοπικό σας σύστημα διάθεσης αποβλήτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τις πλαστικές σακούλες! Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού!

- 1 x μηχάνημα
- 1 x εγχειρίδιο
- 1 x ιμάντας λείανσης
- 1 x σάκος σκόνης



Αν κάποιο στοιχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

4 ΣΥΜΒΟΛΑ

Σε αυτό το εγχειρίδιο ή/και πάνω στο μηχάνημα χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

	Δηλώνει κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης στο εργαλείο.		Κλάση II - Το μηχάνημα διαθέτει διπλή μόνωση. Δεν χρειάζεται επομένως καλώδιο γείωσης.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.		Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
	Σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.		Φορέστε γάντια.
	Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα.		

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να αποτελέσει αιτία ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή/και σοβαρού τραυματισμού. Φυλάξτε τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφάλειας για μελλοντική χρήση. Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο) ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο, επαναφορτιζόμενα).

5.1 Χώρος εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο. Η ακαταστασία και ο ελλιπής φωτισμός στον χώρο εργασίας δημιουργούν συνθήκες για ατυχήματα.
- Μην εργάζεστε με ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των ατμών.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου, φροντίστε ώστε να μην πλησιάζουν κοντά παιδιά και άλλα άτομα. Αν αποσπαστεί η προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

5.2 Ηλεκτρική ασφάλεια

- Ελέγχετε πάντα αν η ισχύς τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πλακέτα χαρακτηριστικών.
- Το φως των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην κάνετε κανενός είδους τροποποίηση στο φως. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φως στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φως που δεν έχουν υποστεί τροποποιήσεις και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
- Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.

- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το εργαλείο από την πρίζα. Έχετε το καλώδιο μακριά από εστίες θερμότητας, λάδια, κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τα χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου προέκτασης κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε μέρος όπου υπάρχει υγρασία, η τροφοδοσία του θα πρέπει να γίνει από ρεύμα που προστατεύεται από συσκευή παραμένοντος ρεύματος (RCD). Η χρήση μιας συσκευής RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

5.3 Ατομική ασφάλεια

- Να είστε προσεκτικοί. Προσέχετε αυτό που κάνετε και χρησιμοποιείτε κοινή λογική στην εργασία σας με ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας, κατά τη διάρκεια χρήσης του εργαλείου, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφάλειας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση εξοπλισμού ασφάλειας, όπως μάσκα σκόνης, αντιοιδηθητικά παπούτσια, κράνος ή ωτασπίδες όποτε χρειάζεται, ελαττώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Αποφεύγετε την τυχαία εκκίνηση του μηχανήματος. Βεβαιώνετε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF (κλειστός) πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα. Αν κατά τη μεταφορά του μηχανήματος έχετε το δάχτυλό σας πάνω στον διακόπτη ή συνδέσετε το μηχανήμα στην πρίζα όταν ο διακόπτης είναι στη θέση ON (ανοικτός), αυξάνετε τις πιθανότητες ατυχήματος.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχανήμα, αφαιρείτε τα ρυθμιστικά εργαλεία και τα μηχανικά κλειδιά. Ένα εργαλείο ή μηχανικό κλειδί που έχει μείνει πάνω σε ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα του μηχανήματος, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Μην προεκτείνετε πολύ. Πατάτε πάντα σταθερά κάτω. Έτσι θα μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το εργαλείο σε απροσδόκητες καταστάσεις.
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Προσέχετε ώστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας να μην πλησιάζουν στο εργαλείο. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- Αν υπάρχουν συσκευές εξαγωγής σκόνης για σύνδεση στο μηχανήμα, φροντίστε να τις συνδέσετε και να τις χρησιμοποιήσετε σωστά. Η χρήση τέτοιων συσκευών μειώνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

5.4 Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων

- Μην περιμένετε από το εργαλείο να κάνει περισσότερα από όσα μπορεί. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εργασία σας. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα κάνει καλύτερα και ασφαλέστερα τη δουλειά του αν χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης είναι ελαττωματικός. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο με χαλασμένο διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- Πριν κάνετε ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το εργαλείο, αποσυνδέετε το φις από την πρίζα. Αυτά τα προληπτικά μέτρα μειώνουν το ενδεχόμενο της τυχαίας εκκίνησης του εργαλείου.
- Φυλάσσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, όταν δεν το χρησιμοποιείτε, σε χώρους όπου δεν πλησιάζουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση του από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία.

- Τα ηλεκτρικά εργαλεία χρειάζονται συντήρηση. Ελέγχετε μήπως τα κινούμενα εξαρτήματα είναι κακώς ευθυγραμμισμένα ή μπλοκαρισμένα, μήπως υπάρχουν εξαρτήματα σπασμένα ή ζημιές, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου. Αν το εργαλείο πάθει ζημιά, θα πρέπει να επισκευαστεί. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν λόγω της κακής συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Αν τα εργαλεία κοπής συντηρούνται σωστά και έχουν αιχμηρές λεπίδες, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να μπλοκάρουν και ο χειρισμός τους είναι ευκολότερος.
- Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα τα κοπτικά εργαλεία κλπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και σύμφωνα με τον τρόπο χρήσης για τον οποίο είναι σχεδιασμένο αυτό το είδος εργαλείου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θέλετε να κάνετε. Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων για άλλο σκοπό ή με άλλο τρόπο, εκτός από αυτούς για τους οποίους είναι σχεδιασμένο, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

5.5 Σέρβις

- Το σέρβις του ηλεκτρικού εργαλείου σας πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας.

6 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και μάσκα σκόνης κατά τη διάρκεια της εργασίας σας με το τριβείο ιμάντα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο ιμάντα λείανσης για την εργασία και το υλικό.
- Μην αφήνετε ποτέ τον ιμάντα λείανσης να έρθει σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας ή άλλα αντικείμενα κατά την εκκίνησή του.
- Έχετε τα δάχτυλά σας μακριά από την περιοχή επεξεργασίας, ενώ το τριβείο είναι σε λειτουργία.
- Το καλώδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα αρκετά μακριά από την περιοχή επεξεργασίας.
- Η λείανση ορισμένων υλικών μπορεί να παράγει επιβλαβή σκόνη. Χρησιμοποιείτε αναπνευστική προστασία και προστατευτικά γυαλιά.
- Μη λειανείτε ποτέ επιφάνειες βαμμένες με μπογιά που περιέχει μόλυβδο.
- Μην τοποθετείτε το τριβείο στην πλευρά του πριν να έχει σταματήσει εντελώς.
- Απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα αν φρακάρει.
- Δεν πρέπει να γίνεται επεξεργασία σε αμιαντούχα υλικά!
- Το άγγιγμα ή η εισπνοή των σωματιδίων σκόνης αποτελούν κίνδυνο για τον χειριστή του μηχανήματος και άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά.

7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



Μη λειανετε γύψινες επιφάνειες. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που γίνει αυτό, η εγγύηση ακυρώνεται.) Αυτό μπορεί να εμποδίσει το μοτέρ (καρβουνάκια, ρουλεμάν, ...).

Αφαιρέστε το ηλεκτρικό εργαλείο από τη συσκευασία. Μην το συνδέσετε στην πρίζα πριν από τη συναρμολόγηση.

7.1 Επιλογή ιμάντα λείανσης

Τύπος Κ # για εργασία σε ξύλο, σίδερο και ατσάλι.

Κόκκος ιμάντα	Χρήση
K 40	Επεξεργασία τραχιάς επιφάνειας
K 60	
K 80	Επεξεργασία μέσης ανωμαλίας, τραχιάς επιφάνειας
K 100	
K 120	
K 150	Επεξεργασία λεπτής επιφάνειας
K 180	
K 240	

Για τραχιά λείανση, χρησιμοποιείτε ιμάντα με μέγεθος κόκκου 40# και 60#. Για λεπτότερη λείανση, χρησιμοποιείτε κατάλληλο μέγεθος λεπτότερου κόκκου. Σε ανώμαλες επιφάνειες, χρησιμοποιείτε πρώτα έναν χοντρό ιμάντα λείανσης και στη συνέχεια έναν ιμάντα λεπτότερου κόκκου για τη λεπτή εργασία.

7.2 Αντικατάσταση του ιμάντα λείανσης (Εικ. 1-2-3)

Αποσυνδέστε το τριβείο από το ρεύμα.

Τραβήξτε προς τα έξω τον μοχλό ασφάλισης στην πλευρά του τριβείου ιμάντα για να χαλαρώσετε τον ιμάντα λείανσης (16) από τους κυλίνδρους. Επιλέξτε έναν ιμάντα λείανσης με κατάλληλο μέγεθος κόκκου για την εργασία.

Τοποθετήστε τον ιμάντα λείανσης πάνω στους κυλίνδρους.

Τα βέλη πάνω στον ιμάντα λείανσης πρέπει να δείχνουν την κατεύθυνση περιστροφής.

Ασφαλίστε τον ιμάντα λείανσης στη θέση του χρησιμοποιώντας τον μοχλό ασφάλισης (5).

Ενεργοποιήστε το τριβείο και ελέγξτε αν ο ιμάντας λείανσης γυρίζει συνεχώς στο κέντρο των κυλίνδρων. Αν όχι, χρησιμοποιήστε τη βίδα ρύθμισης (15) για να ρυθμίσετε τη θέση του ιμάντα λείανσης.

8 ΧΡΗΣΗ

8.1 Τοποθέτηση του σάκου συλλογής σκόνης (Εικ. 4)

Συνδέστε τον σάκο συλλογής σκόνης (1) με τη βοήθεια του συρμάτινου πλαισίου στο άνοιγμα στο στόμιο εξόδου της εκκένωσης σκόνης του μηχανήματος. Όταν ο σάκος σκόνης γεμίζει πολύ επηρεάζει την ισχύ αναρρόφησης. Συνεπώς, ενδείκνυται να αδειάζετε τον σάκο μόλις γεμίσει κατά τα 2/3. Για να τον αδειάσετε, ανοίξτε το άγκιστρο στο κάτω μέρος του σάκου συλλογής σκόνης.

8.2 Ξεκίνηση/Σταμάτημα (Εικ. 5)

Συνδέστε το φως στην πρίζα. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (12), η οποία θα παραμείνει αναμμένη μέχρι να αποσυνδεθεί το εργαλείο από το ρεύμα.

Ο διακόπτης-σκανδάλη λειτουργίας (10) βρίσκεται πάνω στη λαβή του τριβείου ιμάντα.

Ο διακόπτης μπορεί να ασφαλίσει στη θέση του χρησιμοποιώντας το κουμπί ασφάλισης (11) στην πλευρά του τριβείου ιμάντα. Πατήστε τον διακόπτη-σκανδάλη λειτουργίας και μετά το κουμπί ασφάλισης. Το μηχανήμα θα τεθεί τότε σε συνεχή λειτουργία. Η ασφάλιση απενεργοποιείται πιέζοντας πάλι τον διακόπτη-σκανδάλη.

8.3 Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας

Ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει τη μεταβλητή ταχύτητα γυρίζοντας τον επιλογέα ρύθμισης ταχύτητας (9). Η ταχύτητα είναι υψηλότερη στη θέση "6" και μειώνεται σταδιακά μέχρι τη θέση "1".

9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί ο κατάλληλος τύπος ιμάντα λείανσης.
- Κρατήστε το τριβείο με το ένα χέρι στη λαβή (2) και το άλλο στη βοηθητική λαβή (3). Ενεργοποιήστε το εργαλείο πατώντας τον διακόπτη-σκανδάλη λειτουργίας (10). Ακουμπήστε το τριβείο πάνω στο τεμάχιο εργασίας. Λειάνετε κατά μήκος του τεμαχίου εργασίας.
- Δώστε χρόνο στο τριβείο να εργαστεί. Σπάνια χρειάζεται να πιέσετε πολύ τον ιμάντα λείανσης πάνω στην επιφάνεια για να κάνει δουλειά. Ξεκινήστε με έναν χοντρό ιμάντα λείανσης και αλλάξτε σε λεπτότερο, αν/όταν χρειαστεί. Όταν εργάζεστε για πολύ λεία επιφάνεια, καθαρίζετε την καλά με ένα μαλακό πανί μετά την τελική λείανση. Χρησιμοποιείτε πολύ λεπτό γυαλόχαρτο για επιπλέον λείανση του αντικειμένου.
- Αποφεύγετε να φράζετε τις οπές εξαιρισμού με το χέρι σας, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του τριβείου.
- Απενεργοποιήστε το τριβείο απελευθερώνοντας τον διακόπτη-σκανδάλη λειτουργίας.

9.1 Συνθήκες περιβάλλοντος

Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε τάση 230V εναλλασσόμενου ρεύματος, με συχνότητα ρεύματος 50 Hz. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο προέκτασης δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι το φως του ηλεκτρικού εργαλείου είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα. Ο ηλεκτρολόγος σας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με την επιλογή του σωστού καλωδίου προέκτασης.

10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ



Παρακαλούμε σημειώστε! Βγάzte πάντα το φως από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό!

Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαιρισμού είναι ελεύθερες, ώστε να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τη ζημιά του μηχανήματος που μπορεί να συμβεί με κάτι τέτοιο. Αν παρ' όλα αυτά το μηχάνημα υπερθερμανθεί, σβήστε το για μερικά λεπτά για να κρυώσει. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό των πλαστικών τμημάτων. Διάφορα χημικά μπορούν να διαβρώσουν και να καταστρέψουν αυτά τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά πανιά για να αφαιρέσετε βρωμιές, λάδια, γράσο, σκόνη κλπ. Σε περίπτωση υπερβολικής δημιουργίας σπινθηρών, ελέγξτε τα καρβουνάκια. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υγρά μέσα στο μηχάνημα. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο. Για τη βέλτιστη χρήση του τριβείου ιμάντα, χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε κάθε εξειδικευμένο κατάστημα.

11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστική τάση	230-240V
Ονομαστική συχνότητα	50Hz
Ονομαστική ισχύς	1010W
Ταχύτητα	0-380m/min
Μήκος καλωδίου	2 m
Λείανση επιφάνειας	73x155mm
Μαλακή λαβή	Ναι
Σύστημα σκρατς	Ναι
Λειτουργία αυτόματης εξαγωγής σκόνης	Ναι
Φως LED λειτουργίας	Ναι

12 ΘΟΡΥΒΟΣ

Τιμές εκπομπής θορύβου μετρημένες σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο. (K=3)

Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA	95dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος LwA	106 dB(A)



ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A).

aw (Κραδασμοί):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------	----------------------	--------------------------

13 ΕΓΓΥΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση για περίοδο 24 μηνών που ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του πρώτου χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Δεν συμπεριλαμβάνει μπαταρίες, φορτιστές, ελαττωματικά εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως ρουλεμάν, καρβουνάκια, καλώδια και φις, ή αξεσουάρ όπως τρυπάνια, μύτες τρυπανιών, πριονόλαμες, κλπ., ζημιές ή ελαττώματα που προκύπτουν από κακή χρήση, ατυχήματα ή τροποποιήσεις, ούτε έξοδα μεταφοράς.
- Ζημιές ή/και ελαττώματα που προκύπτουν από κακή χρήση, επίσης δεν εμπίπτουν στους όρους αυτής της εγγύησης.
- Επίσης αποποιούμεθα κάθε ευθύνη για οποιονδήποτε σωματικό τραυματισμό προκληθεί από κακή χρήση του εργαλείου.
- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για εργαλεία Powerplus.
- Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε πάντα να καλέσετε τον αριθμό 00 32 3 292 92 90.
- Οποιαδήποτε μεταφορικά έξοδα θα επιβαρύνουν πάντα τον πελάτη, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς.
- Εντούτοις, δεν μπορεί να εγερθεί καμία αξίωση εγγύησης αν η ζημιά του μηχανήματος είναι αποτέλεσμα παραμελημένης συντήρησης ή υπερφόρτωσης.
- Αποκλείεται κατηγορηματικά από την εγγύηση οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από εισχώρηση υγρού, διείσδυση υπερβολικής ποσότητας σκόνης, εσκευμένη ζημιά (σκόπιμα ή από μεγάλη απεισκευσία), ακατάλληλη χρήση (χρήση για σκοπούς για τους οποίους η συσκευή δεν είναι κατάλληλη), αδέξια χρήση (π.χ. αμέλεια τήρησης των οδηγιών που δίνονται στο εγχειρίδιο), ανεπιτήδεα συναρμολόγηση, πλήξη από κεραυνό, σφάλμα τάσης δικτύου ρεύματος. Αυτή η λίστα δεν είναι περιοριστική.
- Η αποδοχή αξιώσεων εγγύησης δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει σε παράταση της περιόδου εγγύησης ούτε σε έναρξη νέας περιόδου εγγύησης στην περίπτωση αντικατάστασης μιας συσκευής.
- Οι συσκευές ή τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται βάσει εγγύησης, περιέρχονται στην κατοχή της Varo NV.
- Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε κάθε αξίωση όπου δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της αγοράς ή δεν είναι σαφές εάν το προϊόν έχει συντηρηθεί σωστά. (Καθαρές οπές αερισμού, τακτική συντήρηση στα καρβουνάκια, κλπ.)
- Πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς ως τεκμήριο της ημερομηνίας αγοράς του προϊόντος.
- Το μηχανήμα σας πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή σας μη αποσυναρμολογημένο και σε αποδεκτά καθαρή κατάσταση, (μέσα στην αρχική του πλαστική συσκευασία, αν ισχύει για το προϊόν), συνοδευόμενο από την απόδειξη αγοράς.

14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αν το μηχάνημά σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, μην το απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά κατά τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Τα απορρίμματα που προέρχονται ηλεκτρικά μηχανήματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε για την ανακύκλωση όπου υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις. Απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές ή το κατάστημα αγοράς του προϊόντος για συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση.

15 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

H VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
δηλώνει ότι το κάτωθι

προϊόν:	Τριβέλο ιμαντα (ταινιολειαντήρας) 1010W
εμπορικό σήμα:	POWERplus
μοντέλο:	POWE40040

είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των εφαρμοστέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων. Οποιαδήποτε άνευ αδείας τροποποίηση της συσκευής καθιστά άκυρη αυτή τη δήλωση.

Ευρωπαϊκές Οδηγίες (συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις τους έως την ημερομηνία υπογραφής):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα (συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις τους έως την ημερομηνία υπογραφής):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Θεματοφύλακας της Τεχνικής Τεκμηρίωσης: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ενεργεί εξ ονόματος του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας,

Ludo Mertens
Ρυθμιστικές Υποθέσεις – Διευθυντής Συμμόρφωσης
15/03/2022, Lier - Belgium

1	NAMJENA	2
2	OPIS (SL. A)	2
3	POPIS SADRŽAJA PAKETA	2
4	SIMBOLI.....	3
5	OPĆA UPOZORENJA O SIGURNOSTI RUKOVANJA ELEKTRIČNIM ALATIMA.....	3
5.1	<i>Radno mjesto</i>	3
5.2	<i>Električna sigurnost.....</i>	3
5.3	<i>Osobna sigurnost</i>	4
5.4	<i>Uporaba i održavanje električnog alata</i>	4
5.5	<i>Servis.....</i>	5
6	SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA STROJ	5
7	SKLAPANJE	5
7.1	<i>Odabir brusne trake</i>	5
7.2	<i>Zamjena brusne trake (slika 1-2-3)</i>	5
8	KORISTITE.....	6
8.1	<i>Postavljanje vrećice za prikupljanje prašine (slika 4)</i>	6
8.2	<i>Uključivanje i isključivanje (slika 5)</i>	6
8.3	<i>Kontrola promjenjive brzine.....</i>	6
9	RAD	6
9.1	<i>Okolni uvjeti</i>	6
10	ODRŽAVANJE I ČUVANJE.....	6
11	TEHNIČKI PODACI.....	7
12	BUKA	7
13	JAMSTVO	7
14	OKOLIŠ	8
15	IZJAVA O SUKLADNOSTI	9

1 NAMJENA

Tračna brusilica prikladna je za radne površine izrađevina od drva, kamena, metala i betona (uz odgovarajuću brusnu traku). Tračna brusilica namijenjena je grubim radovima brušenja. Za normalne radove brušenja treba koristiti vibracijsku brusilicu. Nije prikladno za profesionalnu uporabu.



UPOZORENJE! Prije uporabe alata, a radi vaše vlastite sigurnosti pažljivo pročitajte ovaj priručnik i opće upute o sigurnosti. Ove upute čine sastavni dio opreme električnog alata, pa i u slučaju prodaje drugom vlasniku.

2 OPIS (SL. A)

1. Vrećica za prikupljanje prašine
2. Ručka
3. Pomoćna ručka
4. Prednji zatezač trake
5. Poluga za blokadu
6. Oznaka smjera
7. Stražnji zatezač trake
8. Poklopac ugljene četkice
9. Brojčanik za podešavanje brzine
10. Gumb sklopke za uključivanje i isključivanje
11. Gumb za zaključavanje
12. Indikator napajanja
13. Priključnica vrećice za prikupljanje prašine
14. Poklopac trake
15. Vijak za podešavanje
16. Brusna traka

3 POPIS SADRŽAJA PAKETA

- Uklonite sav ambalažni materijal.
- Uklonite zaštitne umetke za transport na proizvodu i ambalaži (ako postoje).
- Provjerite nalaze li se u paketu svi dijelovi.
- Provjerite jesu li aparat, kabel za napajanje, utikač kabela i ostala oprema tijekom transporta ostali neoštećeni.
- Ambalažni materijal sačuvajte do kraja jamstvenog razdoblja. Nakon toga na prikladan ga način odbacite u otpad.



UPOZORENJE: Materijal ambalaže nije namijenjen igri! Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama! Postoji opasnost od gušenja!


- 1 x uređaj
- 1 x priručnik
- 1 x brusna traka
- 1 x vrećica za prašinu



Ako dijelovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se vašem prodavaču.

4 SIMBOLI

U ovom priručniku i/ili na stroju koriste se simboli:

	Označava opasnost od tjelesne ozljede ili oštećenja alata.		Stroj II razreda – Dvostruka izolacija – Nije potreban utikač s uzemljenjem.
	Pažljivo pročitajte upute.		Koristite zaštitu za oči.
	U skladu s bitnim zahtjevima Europskih direktiva.		Nosite zaštitne rukavice.
	Električni proizvodi ne smiju se odlagati s kućanskim otpadom.		

5 OPĆA UPOZORENJA O SIGURNOSTI RUKOVANJA ELEKTRIČNIM ALATIMA

Pažljivo pročitajte upozorenja o sigurnosti i sve upute. U slučaju nepridržavanje bilo koje od uputa i upozorenja moguća je pojava električnog udara, požara i/ili nastanak ozbiljnih ozljeda. Sva upozorenja i upute spremite za buduću uporabu. Pojam "električni alat" u upozorenjima odnosi se na sve alate s mrežnim električnim napajanjem (sa priključnim kabelom) ili s akumulatorskim napajanjem (bez priključnog kabela).

5.1 Radno mjesto

- Radno mjesto održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Neuredna i tamna radna mjesta pogoduju nezgodama.
- Ne koristite alat s napajanjem u eksplozivnom okruženju, kao što je neposredna blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Alati s napajanje u svom radu stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
- Dok se koristite električnim alatom djecu i promatrače udaljite od mjesta rada. Zbog odvlačenja pažnje tijekom rada možete izgubiti nadzor nad alatom.

5.2 Električna sigurnost

- Uvijek provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na nazivnoj pločici.
- Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikad i ni na koji način ne vršite preinake na utikaču. Ne koristite prilagodne utikače za napajanje električnog alata koji ima uzemljenje. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će opasnost od električnog udara.
- Izbjegavajte tjelesni dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka. Opasnost od električnog udara se povećava ako je vaše tijelo spojeno s uzemljenom površinom ili tlom.

- Ne izlažite električni alat kiši ili djelovanju vlage. Prodor vlage u električni alat povećat će opasnost od električnog udara.
- S priključnim kablom postupajte pažljivo. Priključni kabel nikad ne koristite za nošenje, povlačenje i ne vucite ga pri odvajanju električnog alata od utičnice. Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećeni i prignječeni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
- Pri uporabi električnog alata na otvorenom koristite produžni kabel prikladan za vanjsku uporabu. Na taj ćete način smanjiti opasnost od električnog udara.
- Ako je uporaba električnog alata na vlažnim mjestima neizbježna, koristite izvor napajanja koji je zaštićen strujnom zaštitnom sklopkom (SZS). Uporaba SZS smanjit će opasnost od električnog udara.

5.3 Osobna sigurnost

- Pri uporabi električnog alata budite oprezni i koncentrirajte se na posao koji obavljate, ponašajte se razumno. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova. I mali trenutak nepažnje pri uporabi električnog alata može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Koristite zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema poput maske protiv prašine, protuklizne sigurne obuće, kacige ili štitnika za uši, ako se pravilno koristi može umanjiti rizik od ozljeda.
- Izbjegavajte nehotično pokretanje alata. Prije priključivanja alata na izvor napajanja uvjerite se je li sklopka za uključivanje isključena. Nošenje električnog alata dok je prst na sklopki za uključivanje ili priključivanje aparata na električnu utičnicu dok je sklopka uključena može uzrokovati nezgode.
- Skinite s alata sve ključeve za podešavanje ili pritezanje prije uključivanja napajanja. Zatezni ili ključ za podešavanje koji ostane priključen s rotirajućim dijelom alata može dovesti do ozljeda.
- Ne naginjte se previše. Tijekom stajanja uvijek održavajte stabilan stav. Na taj ćete način zadržati bolju kontrolu nad alatom u nepredviđenim situacijama.
- Odjenite se prikladno. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od rotirajućih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.
- Ako uređaji imaju priključna postrojenja za izvlačenje i skupljanje prašine, svakako ih priključite i na prikladan način koristite. Uporaba tih postrojenja smanjit će opasnosti u svezi s prašinom.

5.4 Uporaba i održavanje električnog alata

- Ne preopterećujte električni alat. Koristite prikladan alat za određenu namjenu. S prikladnim električnim alatom posao ćete obaviti bolje i sigurnije i predviđenom brzinom.
- Ne koristite alat ako ga sklopkom ne možete uključiti ili isključiti. Električni alat koji ima razbijenu sklopku je opasan i treba ga popraviti.
- Prije podešavanja, promjene priključaka ili skladištenja električnog alata isključite utikač iz napajanja. Takve sigurnosne mjere predostrožnosti smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
- Električni alat koji ne koristite spremite izvan dohvata djece, a uporabu alata ne dozvolite osobama koje ne poznaju alat niti su upoznate s ovim uputama. Električni alati su opasni u rukama neobučениh korisnika.
- Održavajte električni alat. Provjerite jesu li pokretni dijelovi alata neudešeni ili zakočeni, ima li slomljenih dijelova ili drugih stanja koja mogu utjecati na siguran rad električnog alata. Ako postoje oštećenja, svakako ih otklonite prije uporabe alata. Mnoge su nezgode nastale upravo zbog slabo održavanog električnog alata.
- Rezne alate održavajte oštima i čistima. Pravilnim održavanjem reznog alata čiji rezni bridovi trebaju biti oštri, smanjit će se vjerojatnost zaglavlivanja, a bit će i lakše upravljati takvim alatom.

- Koristite električni alat, priključke, alatne nastavke i slično i to u skladu s ovim uputama i na način koji je prikladan za svaku pojedinu vrstu električnog alata, vodite pritom računa o uvjetima za rad i o radu koji treba obaviti. Uporaba električnog alata za radnje za koje on nije predviđen, može dovesti do opasnih stanja.

5.5 Servis

- Servis električnog alata povjerite kvalificiranoj stručnoj osobi koja će koristiti isključivo standardne zamjenske dijelove. Na taj će način alat zadržati svojstva prema sigurnosnim normama.

6 SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA STROJ

- Tijekom rada s brusilicom obradu uvijek nosite zaštitne naočale i masku za zaštitu od prašine.
- Uvijek koristite odgovarajuću brusnu traku prema vrsti zadatka i materijalu.
- Prilikom pokretanja brusilice pazite kako brusna traka ne bi nikad došla u kontakt s izrađevinom ili drugim predmetima.
- Dok brusilica radi prste držite dalje od radnog područja.
- Odjeljak za kabel držite dalje od radnog područja.
- Brušenje nekih materijala može stvarati štetnu prašinu. Koristite opremu za zaštitu dišnih putova i zaštitne naočale.
- Nikad ne brusite površine premazane bojama na bazi olova.
- Ne odlažite brusilicu na stranu dok se nije sasvim zaustavila.
- Ako se stroj začepi odmah ga isključite.
- Nije dopušten rad na materijalima koji sadrže azbest!
- Dodirivanje ili udisanje čestica prašine predstavlja rizik za rukovatelja strojem i druge osobe u blizini.

7 SKLAPANJE



Ne brusite gipsane površine, (UPOZORENJE: u tom slučaju jamstvo prestaje biti valjano) jer to može začepiti motor (četkice, kuglični ležajevi...).

Izvadite električni alat iz pakiranja. Ne uključujte alat u električno napajanje prije sklapanja.

7.1 Odabir brusne trake

Vrsta K# za rad na izrađevinama od drva, željeza i čelika.

Zrnatost trake	Koristite za
K 40	Gruba strojna obrada
K 60	
K 80	Srednja, gruba strojna obrada
K 100	
K 120	
K 150	Fina strojna obrada
K 180	
K 240	

Za grubo brušenje koristite traku zrnatosti trake od 40# i 60#. Za finije brušenje koristite jednu od odgovarajućih finijih veličina zrnatosti trake. Na neravnim površinama najprije primijenite grubu brusnu traku za izgladivanje, a zatim traku manje zrnatosti za finiju obradu.

7.2 Zamjena brusne trake (slika 1-2-3)

Iskopčajte brusilicu iz utičnice napajanja.

Izvučite polugu za blokadu na bočnoj strani tračne brusilice kako biste opustili brusnu traku (16) s valjaka. Odaberite brusnu traku odgovarajuće veličine zrna prema zadatku. Postavite brusnu traku na valjke.

Strelice na brusnoj traci trebaju slijediti smjer rotacije.

Blokirajte brusnu traku na mjestu pomoću poluge za blokadu (5).

Uključite brusilicu i provjerite kreće li se brusna traka neprekidno po sredini valjaka. Ako to nije slučaj vijkom za podešavanje (15) namjestite položaj brusne trake.

8 KORISTITE

8.1 Postavljanje vrećice za prikupljanje prašine (slika 4)

Spojte vrećicu za prikupljanje prašine (1) pomoću okvira od žice na otvor izlaza prašine na stroju. Kad je vrećica za prašinu previše puna, to utječe na snagu usisavanja. Zato je preporučljivo prazniti vrećicu čim se napuni do 2/3. Kako biste je ispraznili otvorite stezaljku na donjoj strani vrećice za sakupljanje prašine.

8.2 Uključivanje i isključivanje (slika 5)

Priključite utikač u napajanje, indikator napajanja (12) svijetli dok god alat ne odvojite s mrežnog napajanja.

Gumb sklopke za uključivanje i isključivanje (10) nalazi se na ručki tračne brusilice. Sklopku je moguće blokirati na mjestu pomoću gumba za zaključavanje (11) na bočnoj strani tračne brusilice. Pritisnite gumb sklopke za uključivanje i isključivanje i nakon toga gumb za zaključavanje. Stroj sada radi u kontinuiranom načinu rada. Zaključavanje se isključuje drugim pritiskom na gumb sklopke za uključivanje i isključivanje.

8.3 Kontrola promjenjive brzine

Rukovatelj može podešavati promjenjivu brzinu okretanjem brojčanika za podešavanje brzine (9), najveća brzina je na položaju "6", postupno se usporava do najniže brzine na položaju "1".

9 RAD

- Provjerite je li postavljena odgovarajuća vrsta brusne trake.
- Držite brusilicu jednom rukom za ručku (2), a drugom za pomoćnu ručku (3). Uključite pritiskom na gumb sklopke za uključivanje i isključivanje (10). Postavite brusilicu na izrađevinu. Brusite duž izrađevine u duljini dohvata.
- Brusilici dajte dovoljno vremena za obradu. Rijetko je potrebno jako pritisnuti brusnu traku na površinu izrađevine. Započnite sa grubim brusnim papirom i prema potrebi promijenite papir za finiji. Ako je potrebno vrlo glatko izbrusiti površinu, nakon završnog brušenja temeljito očistite površinu. Stavite vrlo fini brusni papir i dodatno izbrusite izrađevinu.
- Ne zatvarajte otvore za prozračivanje rukom jer to može prouzročiti pregrijavanje brusilice.
- Isključite otpuštanjem gumba sklopke za uključivanje i isključivanje.

9.1 Okolni uvjeti

Električni alat projektiran je za izmjenični napon od 230 V frekvencije 50 Hz. Provjerite je li produžni kabel neoštećen i pravilno priključen u električnu utičnicu mrežnog napajanja i utikač za napajanje na električnom alatu. Vaš profesionalni savjetnik sa zadovoljstvom će vam pomoći pri odabiru pravilnog produžnog kabela.

10 ODRŽAVANJE I ČUVANJE



Napomena! Prije čišćenja uvijek izvadite utikač za napajanje!

Provjerite jesu li otvori za prozračivanje slobodni kako bi se izbjeglo pregrijavanje i s tim povezano oštećivanje stroja. Ako se stroj ipak pregrije, isključite ga na nekoliko minuta radi hlađenja. Za čišćenje plastičnih dijelova ne koristite otapala. Različita kemijska sredstva mogu korodirati i oštetiti dijelove. Za uklanjanje prljavštine, ulja, masnoće, prašine i sličnih nečistoća koristite isključivo čistu tkaninu. U slučaju pretjeranog iskrenja, provjerite ugljene četkice. Pazite kako u stroj ne bi ušla nikakva tekućina. Zamjenu električnog kabela prepustite

stručnom električaru. Kako biste na optimalni način mogli koristiti tračnu brusilicu uvijek koristite originalan pribor koji je moguće nabaviti u svakoj specijaliziranoj trgovini.

11 TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	230-240V
Nazivna frekvencija	50Hz
Nazivna snaga	1010W
Brzina	0-380m/min
Duljina kabela	2 m
Brusna površina	73x155mm
Meki rukohvat	Da
Sustav sa čičkom	Da
Funkcija samoispraživanja	Da
LED indikator uključenog napajanja	Da

12 BUKA

Vrijednosti emitirane buke izmjerene su u skladu s odgovarajućim standardom. (K=3)

Razina zvučnog tlaka L_pA	95 dB(A)
Razina zvučne snage L_{WA}	106 dB(A)



PAŽNJA! Nosite osobnu zaštitnu opremu za uši kad je zvučni tlak veći od 85 dB(A).

aw (Vibracije):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------	----------------------	--------------------------

13 JAMSTVO

- Jamstvo za ovaj uređaj vrijedi 24 mjeseci od datuma kad ga je kupio prvi kupac.
- Ovo jamstvo obuhvaća sve nesavršenosti u materijalu i proizvodnji isključujući: baterije, punjače, dijelove neispravne zbog uobičajene istrošenosti i kidanja poput ležajeva, četkica, kabela i utikača ili pribora kao što su svrdla, nastavci za svrdla, listova pile, i sl.; oštećenja ili kvarove nastale zbog pogrešne uporabe, nezgoda ili preinaka; u jamstvo nisu uključeni troškovi prijevoza uređaja.
- Oštećenja i/ili kvarovi koji nastanu zbog neodgovarajuće upotrebe također nisu obuhvaćena ovim jamstvom.
- Također nećemo snositi nikakvu odgovornost ni za kakve tjelesne ozljede koje nastanu zbog neodgovarajućeg načina korištenja alata.
- Popravci se smiju obavljati samo u ovlaštenom servisnom centru za Powerplus alate.
- Više informacija uvijek možete dobiti pozivom na telefon 00 32 3 292 92 90.
- Transportne troškove u svim slučajevima snosi kupac, osim ako pisanim putem nije dogovoreno drukčije.
- Istodobno, popravak se neće obaviti o jamstvenom trošku ako je oštećenje uređaja nastalo zbog nemarnog održavanja ili preopterećenja.
- Iz jamstva se definitivno izuzimaju oštećenja koja su nastala zbog natopljenosti tekućinom, prekomjernog prodora prašine, namjernog oštećivanja (sa svrhom ili općim nemarom i nebrigom), neprikladne upotrebe (upotreba za svrhu za koju uređaj nije predviđen), nestručnog korištenja (npr. ako se ne uvažavaju upute koje su navedene u priručniku), nestručne montaže, udara groma ili pogrešnog napona električne mreže. Ovaj popis nije restriktivan.
- Priznanje prava na popravak u jamstvenom roku nikad ne može dovesti do produženja jamstvenog perioda, niti do aktiviranja novoga jamstvenog perioda u slučaju zamjene uređaja novim.

- Uređaji ili dijelovi čija zamjena se obavi u okviru jamstvenog roka postaju vlasništvom Varo NV.
- Imamo pravo odbiti zahtjeve u kojima nije priložen ovjereni račun ili u slučaju ako je očigledno da se uređaj nije pravilno održavao. (Ventilacijske otvore treba redovito čistiti, a ugljene četkice treba redovito servisirati...)
- Jamstvo vrijedi uz predočenje računa s datumom kupnje.
- Alat se mora vratiti nerastavljen vašem trgovcu u prihvatljivo očišćenom stanju, (u neraspakiranoj, originalnoj ambalaži ako je takva postojala kod kupovine uređaja) uz račun s datumom kupnje.

14 OKOLIŠ



Ako je uređaj nakon dugotrajne uporabe potrebno zamijeniti, ne odlažite ga zajedno s kućnim otpadom već na način siguran za okoliš.

Dijelove električnih uređaja koji su istrošeni i koje treba baciti nije dozvoljeno odlagati zajedno s kućnim otpadom. Reciklirajte u najbližem postrojenju za reciklažu. Provjerite s lokalnim vlastima i trgovcem gdje možete reciklirati uređaj.

15 IZJAVA O SUKLADNOSTI

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. – Joseph Van Instraat 9, BE 2500 Lier – Belgija, izjavljuje da je,

Vrsta uređaja: Tračna brusilica 1010W
Robna marka: POWERplus
Model: POWE40040

usklađen s temeljnim zahtjevima i drugim mjerodavnim propisima odgovarajućih europskih direktiva, temeljem primjene europskih usklađenih norma. Svaka neovlaštena preinaka uređaja/stroja ovu će izjavu učiniti ništavnom.

Europske norme (uključujući i njihove dopune do datuma potpisa dokumenta, ako postoje):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Europske usklađene norme (uključujući i njihove dopune do datuma potpisa dokumenta, ako postoje):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Čuvar tehničke dokumentacije: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolje potpisani djeluje u ime izvršnog rukovoditelja tvrtke,

Ludo Mertens

Regulatorni poslovi – direktor službe osiguranja usklađenosti
15/03/2022, Lier - Belgium

1	NAMENJENA UPOTREBA.....	2
2	OPIS (SL. A)	2
3	SPISAK SADRŽAJA PAKOVANJA	2
4	SIMBOLI.....	3
5	OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA ELEKTRIČNE ALATE... 3	
5.1	<i>Radna oblast</i>	3
5.2	<i>Električna bezbednost</i>	3
5.3	<i>Lična bezbednost.....</i>	4
5.4	<i>Korišćenje i održavanje električnog alata.....</i>	4
5.5	<i>Servisiranje.....</i>	5
6	DODATNI BEZBEDNOSNI SAVETI ZA BRUSILICE	5
7	SKLAPANJE	5
7.1	<i>Izbor brusne trake.....</i>	5
7.2	<i>Zamena brusne trake (Sl. 1-2-3)</i>	5
8	UPOTREBA	6
8.1	<i>Postavljanje vreće za sakupljanje prašine (Sl. 4).....</i>	6
8.2	<i>Uključivanje / isključivanje (Sl. 5).....</i>	6
8.3	<i>Regulator promenljive brzine</i>	6
9	RAD	6
9.1	<i>Okolni uslovi</i>	6
10	ODRŽAVANJE I NEGA	6
11	TEHNIČKI PODACI.....	7
12	BUKA	7
13	GARANCIJA	7
14	ŽIVOTNA SREDINA.....	8
15	IZJAVA O USKLAĐENOSTI.....	8

POWERPLUS

TRAKASTA BRUSILICA 1010W

POWE40040

POWE40040

SR

1 NAMENJENA UPOTREBA

Ova trakasta brusilica je pogodna za radne površine radnih predmeta od drveta, kamena, metala i betona (sa odgovarajućom brusnom trakom). Ova brusilica je dizajnirana za grube radove brušenja. Za normalan nivo brusnih radova treba koristiti oscilirajuću brusilicu. Nije pogodno za profesionalnu upotrebu.



UPOZORENJE! Radi vaše lične bezbednosni, pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i opšta bezbednosna uputstva pre upotrebe ovog uređaja. Vaš električni alat treba da date drugim korisnicima isključivo zajedno sa ovim uputstvima.

2 OPIS (SL. A)

1. Vreća za sakupljanje prašine
2. Rukohvat
3. Pomoćni rukohvat
4. Prednji valjak (lenjivac) trake
5. Ručica za blokadu
6. Oznaka za smer
7. Zadnji valjak (lenjivac) trake
8. Poklopac grafitnih četkica
9. Brojčanik za podešavanje brzine
10. Impulsni prekidač za uključivanje/isključivanje
11. Dugme za blokiranje
12. Indikator uključenosti
13. Priključak za vreću za sakupljanje prašine
14. Poklopac trake
15. Vijak za podešavanje
16. Brusna traka

3 SPISAK SADRŽAJA PAKOVANJA

- Uklonite sav materijal upotrebljen za pakovanje.
- Uklonite preostalo pakovanje i umetke korišćene pri pakovanju (ukoliko ih ima).
- Proverite da li je sadržaj pakovanja kompletan.
- Proverite uređaj, električni kabl, utikač električnog kabla i sav pribor na oštećenja prilikom transporta.
- Sačuvajte materijal za pakovanje što je moguće duže do kraja garantnog roka. Zatim ga odnesite u vaš lokalni sistem za odlaganje otpada.



UPOZORENJE: Materijali za pakovanje nisu igračke! Deca se ne smeju igrati sa plastičnim kesama! Postoji opasnost od gušenja!

- 1 x mašina
- 1 x uputstvo za upotrebu
- 1 x brusna traka
- 1 x vreća za prašinu



Ukoliko neki delovi nedostaju ili su oštećeni, molimo da stupite u kontakt sa prodavcem.

4 SIMBOLI

Sledeći simboli su korišćeni u ovom uputstvu za upotrebu ili na mašini:

	Označava opasnost od telesne povrede ili oštećenja alata.		Uređaj klase II – Dvostruka izolacija – Nije potrebna uzemljena utičnica.
	Pročitajte uputstvo pre upotrebe.		Nosite zaštitne naočare.
	U skladu sa neophodnim zahtevima evropskih direktiva.		Nosite rukavice.
	Električni proizvodi se ne smeju bacati sa otpadom iz domaćinstva.		

5 OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA ELEKTRIČNE ALATE

Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva. Ako se ne pridržavate svih upozorenja i uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda. Sva upozorenja i uputstva sačuvajte za buduće potrebe. Termin „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni alat sa napajanjem na struju (sa kablom) ili električni alat sa napajanjem na baterije (bežični).

5.1 Radna oblast

- Radnu oblast održavajte čistom i dobro osvetljenom. Nezgode se češće dešavaju u neurednim i mračnim oblastima.
- Električne alate nemojte koristiti u eksplozivnoj atmosferi, npr. u prisustvu zapaljivih tečnosti i gasova ili zapaljive prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili gasove.
- Deca i posmatrači moraju stajati na sigurnoj udaljenosti dok koristite električni alat. Ako niste skoncentrisani, možete izgubiti kontrolu nad uređajem.

5.2 Električna bezbednost

- Uvek proveravajte da li napon električne mreže odgovara naponu na pločici sa nominalnim vrednostima.
- Utičkači električnog alata moraju odgovarati utičnici. Ni u kom slučaju nemojte modifikovati utikač. Sa uzemljenim električnim alatima nemojte koristiti adapterske utikače. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte dodir sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Ako vam je telo uzemljeno, postoji veći rizik od električnog udara.
- Električni alat ne izlažite kiši i vlazi. Ako u električni alat uđe voda, postoji veći rizik od električnog udara.

- Nemojte da oštetite kabl. Nemojte koristiti kabl za nošenje, vučenje ili isključivanje električnog alata. Kabl čuvajte od toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- Ako električni alat upotrebljavate na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za upotrebu na otvorenom. Korišćenje kabla koji je namenjen za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.
- Ako ste primorani da električne alate koristite na vlažnom mestu, koristite napajanje sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje (ZUDS). Upotreba ZUDS sklopke smanjuje rizik od električnog udara.

5.3 Lična bezbednost

- Budite pažljivi, vodite računa šta radite i razborito koristite električni alat. Električni alat nemojte koristiti ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Jedan jedini trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata dovoljan je da dođe do ozbiljnih telesnih povreda.
- Koristite zaštitnu opremu. Obavezno nosite zaštitne naočare. Korišćenje bezbednosne opreme, kao što su maska za prašinu, cipele sa zaštitom od klizanja, šlem ili zaštitne slušalice, u odgovarajućim okolnostima smanjuje rizik od telesnih povreda.
- Pazite da nehotično ne uključite uređaj. Pre uključivanja u utičnicu, proverite da li je prekidač u isključenom položaju. Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili ako uređaj uključujete u struju dok je prekidač u uključenom položaju može doći do nezgoda.
- Pre uključivanja električnog alata, uklonite sve alatke za podešavanje uređaja i ključeve za odvijanje. Ako je ključ ili komad alata pričvršćen za retirajući deo električnog alata, može doći do telesnih povreda.
- Ne pokušavajte da dosegnete tačke van vašeg dometa. Zauzmite stabilan položaj i održavajte ravnotežu. Tako ćete imati bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Obucite se prikladno. Ne nosite široku odeću niti nakit. Neka vam kosa, odeća i rukavice budu na sigurnoj udaljenosti od pokretnih delova. Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit i dugu kosu.
- Ako se na uređaj mogu montirati usisivači i aparati za prikupljanje prašine, vodite računa da oni budu priključeni i da se pravilno koriste. Upotreba ovih uređaja može smanjiti opasnosti vezane za prašinu.

5.4 Korišćenje i održavanje električnog alata

- Nemojte očekivati od električnog alata da uradi više nego što on to može. Koristite odgovarajući alat za ono što želite da uradite. Električni alat će postići bolje rezultate i biće bezbedniji ukoliko se koristi u okviru onoga za šta je dizajniran.
- Ne koristite električni alat ako se ne može uključiti i isključiti pomoću prekidača. Električni alati kojima se ne može upravljati pomoću prekidača predstavljaju opasnost i moraju se popraviti.
- Izvucite utikač iz izvora napajanja pre bilo kakvog podešavanja, menjanja dodatne opreme ili odlaganja električnog alata. Ove mere predostrožnosti smanjuju rizik od nehotičnog uključivanja električnog alata.
- Kada se ne koriste, električne alate držite dalje od dohvata dece. Osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili nisu pročitale ova uputstva ne dozvoljavajte da ga koriste. Električni alati su opasni ako ih koriste osobe koje nisu obučene za rad sa njima.
- Održavajte električne alate. Proverite da li su pokretni delovi pravilno postavljeni i da ne zapinju, da nisu oštećeni i da ne postoji bilo kakav problem koji mogao da utiče na rad električnog alata. U slučaju oštećenja, električni alat se mora dati na popravku. Mnoge nezgode se dešavaju se zbog lošeg održavanja električnih alata.
- Alate za sečenje održavajte oštirim i čistim. Dobro održavani alati za sečenje sa oštirim sečivima se ređe zaglavljaju i lakše se kontrolišu.

- Električne alate, dodatnu opremu, nastavke i slično koristite u skladu sa ovim uputstvima, kao što je predviđeno za tip električnog alata koji koristite, imajući u vidu radne uslove i posao koji ćete obavljati. Korišćenje električnog alata za namene koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.

5.5 Servisiranje

- Električni alat treba da popravljaju kvalifikovani serviser koji koristi isključivo originalne rezervne delove. Ovo će osigurati da alat zadovolji zahtevane bezbednosne standarde.

6 DODATNI BEZBEDNOSNI SAVETI ZA BRUSILICE

- Uvek nosite zaštitne naočare i masku za zaštitu od prašine prilikom rada sa brusilicom.
- Uvek koristite odgovarajuću brusnu traku za konkretan zadatak i materijal.
- Nikada nemojte dozvoliti da brusna traka dodiruje radni predmet ili druge predmete kada startujete brusilicu.
- Držite prste na odstojanju od radnog područja dok je brusilica u radu.
- Držite kabl na udaljenosti od radnog područja.
- Brušenje određenih supstanci može da proizvede štetnu prašinu. Koristite opremu za zaštitu disajnih puteva i zaštitne naočare.
- Nikada nemojte da brusite površine obojene bojom na bazi olova.
- Nikada nemojte da položite brusilicu na stranu pre nego što se potpuno zaustavi.
- Odmah isključite mašine iz rada ukoliko se zaglavi.
- Ne sme se raditi na materijalima koji sadrže azbest!
- Dodirivanje ili udisanje čestica prašine predstavlja opasnost za operatera mašine i ostale osobe u okolini.

7 SKLAPANJE



Nemojte brusiti gletovane ili malterisane površine, (UPOZORENJE: u tom slučaju vaša garancija postaje nevažeća) ovo može da zapuši motor (četkice, kuglične ležajeve, ...).

Izvadite električni alat iz pakovanja. Ne uključujte u električnu mrežu pre sklapanja.

7.1 Izbor brusne trake

Tip K# za rad na radnim predmetima od drveta, gvožđa i čelika.

Tip zrna trake	Upotreba
K 40	Gruba mašinska obrada
K 60	
K 80	Srednja, gruba mašinska obrada
K 100	
K 120	
K 150	Fina mašinska obrada
K 180	
K 240	

Za grubo brušenje koristite traku sa veličinom zrna trake 40# i 60#. Za finije brušenje, koristite jednu od odgovarajućih finijih veličina zrna. Za površine koje nisu ujednačene prvo upotrebite grubu brusnu traku za ujednačavanje a zatim finiju traku za finu obradu.

7.2 Zamena brusne trake (Sl. 1-2-3)

Isključite brusilicu iz strujne mreže.

Izvučite ručicu za blokadu iz strane trakaste brusilice da biste otpustili brusnu traku (16) sa valjaka. Izaberite brusnu traku sa veličinom zrna koja je odgovarajuća za predstojeći zadatak. Namestite brusnu traku preko valjaka.

Strelce na brusnoj traci moraju da prate smer obrtanja.

Blokirajte brusnu traku na mestu pomoću ručice za blokadu (5).

Uključite brusilicu i proverite da li se brusna traka kontinualno kreće po centru valjaka. Ukoliko to nije slučaj, pomoću vijka za podešavanje (15) podesite položaj brusne trake. Upotreba

7.3 Postavljanje vreće za sakupljanje prašine (Sl. 4)

Pričvrstite vreću za sakupljanje prašine (1) pomoću žičanog okvira na otvor za ispušt prašine na mašini. Kada je vreća isuviše puna, to utiče na usisnu snagu. Zbog toga se preporučuje da se vreća isprazni čim je 2/3 puna. Da biste ispraznili, otvorite kopču na donjoj strani vreće za sakupljanje prašine.

7.4 Uključivanje / isključivanje (Sl. 5)

Uključite utikač u strujnu utičnicu, indikator uključenosti (12) svetli sve dok se alat ne isključi iz električne mreže.

Impulsni prekidač za uključivanje/isključivanje (10) se nalazi na rukohvatu trakaste brusilice. Prekidač se može blokirati u mestu pomoću dugmeta za blokiranje (11) koje se nalazi na strani trakaste brusilice. Pritisnite impulsni prekidač za uključivanje/isključivanje a zatim dugme za blokiranje. Mašina sada kontinualno radi. Blokada se otpušta pomoću ponovnog pritiska na impulsni prekidač za uključivanje/isključivanje

7.5 Regulator promenljive brzine

Operator može da podesi promeljivu brzinu okretanjem brojčanika za podešavanje brzine (9). Najveća brzina je u položaju "6" i postupno se smanjuje do najniže brzine u položaju "1".

8 RAD

- Proverute da li je postavljen odgovarajući tip brusne trake.
- Držite brusilicu jednom rukom za rukohvat (2) a drugom rukom za pomoćni rukohvat (3). Uključite pritiskom na impulsni prekidač za uključivanje/isključivanje (10). Spustite brusilicu na radni predmet. Brusite podužno po radnom predmetu.
- Dajte brusilici dovoljno vremena da radi. Retko je potrebno da se brusna traka jako pritisne na površinu koju je potrebno obraditi. Počnite sa grubljim brusnim papirom da biste prešli na finiji papir ukoliko i kada je to potrebno. Ukoliko se zahteva veoma glatka površina, dobro očistite predmet mekom krpom nakon završnog brušenja. Pređite na veoma fini brusni papir i izbrusite predmet još jednom.
- Izbegavajte da rukom blokirate otvore za ventilaciju jer to može da prouzrokuje pregrevanje brusilice.
- Isključite mašinu otpuštanjem prekidača za uključivanje/isključivanje.

8.1 Okolni uslovi

Ovaj električni alat je dizajniran za naizmeničnu struju 230V i frekvenciju 50Hz. Proverite i uverite se da produžni kabl nije oštećen i da je pravilno uključen u strujnu utičnicu električne mreže i spojen sa utikačem električnog alata. Vaš profesionalni savetnik će vas sa zadovoljstvom informisati o izboru odgovarajućeg produžnog kabla.

9 ODRŽAVANJE I NEGA



Napomena! Uvek isključite utikač iz strujne utičnice pre čišćenja!

Osigurajte da prorezi za ventilaciju uvek budu slobodni kako bi se izbeglo pregrevanje i oštećenje mašine. Uprkos ovome, ukoliko dođe do pregrevanja mašine, isključite je na nekoliko minuta da se ohladi. Ne koristite nikakve rastvarače za čišćenje plastičnih delova. Razna hemijska sredstva mogu da izazovu koroziju i oštećenje delova. Koristite samo čiste krpe za uklanjanje nečistoće, ulja, masti, prašine, itd. U slučaju prekomernog varničenja, proverite grafitne četkice. Osigurajte da nikakve tečnosti ne uđu u mašinu. Zamenu električnog

kabla sme da zameni isključivo električar specijalista. Da biste optimalno ikoristili ovu trakastu brusilicu uvek koristite originalni pribor koji se može nabaviti u svakoj specijalizovanoj radnji.

10 TEHNIČKI PODACI

Nominalni napon	230-240V
Nominalna frekvencija	50Hz
Nominalna snaga	1010W
Brzina	0-380m/min
Dužina kablo	2 m
Brusna površina	73x155 mm
Meki rukohvat	Da
Sistem "čičak"	Da
Funkcija samouklanjanja prašine	Da
LED indikator uključenosti	Da

11 BUKA

Vrednosti emisije buke u skladu sa relevantnim standardom. (K=3)

Nivo zvučnog pritiska LpA	95 dB(A)
Nivo zvučne snage LwA	106 dB(A)



PAŽNJA! Nosite zaštitu za sluh kada je zvučni pritisak veći od 85 dB(A).

aw (Vibracije):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------	----------------------	--------------------------

12 GARANCIJA

- Ovaj proizvod je pod garancijom 24 meseci računajući od dana kupovine od strane prvog korisnika.
- Ova garancija pokriva sve materijalne i fabričke greške, ali ne uključuje: baterije, punjače, neispravne delove podložne uobičajenom habanju kao što su ležišta, četkice, kablovi i utikači ili pribor kao što su bušilice, svrdla, listovi testera, itd.; oštećenja ili defekte nastale usled nepravilne upotrebe, nezgoda ili prepravki; kao ni troškove transporta.
- Oštećenja i/ili kvarovi koji se rezultat neodgovarajuće upotrebe takođe nisu obuhvaćeni odredbama ove garancije.
- Takođe ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo koje telesne povrede koje su rezultat neodgovarajuće upotrebe ovog alata.
- Popravke se mogu vršiti samo u ovlašćenom centru korisničke službe za Powerplus alate.
- Više informacija možete uvek dobiti na telefonskom broju 00 32 3 292 92 90.
- Sve troškove transporta će snositi korisnik osim u slučaju kada je drugačije dogovoreno u pisanom obliku.
- Istovremeno, nikakva reklamacija u vezi sa garancijom neće biti priznata ukoliko je oštećenje uređaja posledica nemarnog održavanja ili preopterećenja.
- Ova garancija apsolutno ne obuhvata oštećenja nastala usled prodora tečnosti, prekomernog prodora prašine, namernog oštećenja (namerno usled grube nepažnje), nepravilne upotrebe (korišćenje u svrhe za koje uređaj nije podoban), nekompetentne upotrebe (npr. nepoštovanje uputstava datih u uputstvima za upotrebu), nestručnog sklapanja, udara groma, neodgovarajućeg napona. Ovaj spisak nije restriktivan.
- Prihvatanje reklamacija obuhvaćenih garancijom nikada ne može da produži period važenja garancije niti da predstavlja početak novog garantnog roka u slučaju zamene uređaja
- Uređaji ili delovi koji su zamenjeni u garantnom roku su prema tome vlasništvo Varo NV.

- Zadržavamo pravo da odbijemo svaki zahtev ako se kupovina ne može potvrditi ili ako je očigledno da proizvod nije održavan na odgovarajući način (čisti otvori za ventilaciju, redovno servisiranje grafitnih četkica,...).
- Morate čuvati račun i garantni list kao dokaz o datumu kupovine.
- Nerasklopljen alat prodavcu morate vratiti u prihvatljivo čistom stanju unutar originalne kutije od duvane plastike (ako je prikladno za jedinicu), zajedno sa dokazom o kupovini.

13 ŽIVOTNA SREDINA



Ukoliko je potrebno da se vaš uređaj zameni posle dugotrajne upotrebe, nemojte ga baciti sa otpadom iz domaćinstva već ga odložite na ekološki bezbedan način. Otpad od električnih mašina ne treba odlagati kao običan otpad proizveden u kući. Molimo vas da ga reciklirate tamo gde postoje postrojenja za recikliranje. Potražite savet u vezi recikliranja od lokalnih vlasti ili od prodavca ovog uređaja.

14 IZJAVA O USKLAĐENOSTI



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. – Joseph Van Instraat 9, BE2500 Lier – Belgija, izjavljuje da je,

Proizvod:	Trakasta brusilica 1010W
Marka:	POWERplus
Model:	POWE40040

u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama primenljivih direktiva Evropske unije, zasnovanim na primeni evropskih harmonizovanih standarda. Bilo kakva neovlašćena modifikacija uređaja poništava ovu deklaraciju.

Direktive Evropske unije (uključujući, ukoliko je to primenljivo, njihove dopune do dana potpisivanja):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Evropski harmonizovani standardi (uključujući, ukoliko je to primenljivo, njihove dopune do dana potpisivanja):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Čuvar tehničke dokumentacije: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dole potpisani deluje u ime generalnog direktora kompanije,

Ludo Mertens
Regulatorni poslovi - direktor za usklađenost
15/03/2022, Lier - Belgium

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	2
2	POPIS (OBR. A).....	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ	2
4	SYMBOLY	3
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	3
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost.....</i>	3
5.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	4
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně.....</i>	4
5.5	<i>Servis.....</i>	5
6	BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SPECIFICKÁ PRO STROJ	5
7	MONTÁŽ	5
7.1	<i>Výběr brusného pásu.....</i>	5
7.2	<i>Výměna brusného pásu (obr. 1-2-3).....</i>	5
8	POUŽITÍ.....	6
8.1	<i>Nasazení vaku na prach (obr. 4).....</i>	6
8.2	<i>Zapínání a vypínání (obr. 5).....</i>	6
8.3	<i>Regulace otáček.....</i>	6
9	PROVOZ.....	6
9.1	<i>Okolní podmínky.....</i>	6
10	ÚDRŽBA A PÉČE O NÁŘADÍ	6
11	TECHNICKÉ ÚDAJE	7
12	HLUČNOST.....	7
13	ZÁRUKA.....	7
14	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	8
15	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	8

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Pásová bruska je vhodná pro pracovní plochy obrobky vyrobené ze dřeva, kamene, kovu a betonu (s odpovídajícím brusným pásem). Pásová bruska pro hrubé brusné práce. Pro normální hladinu broušení oscilační bruska by měla sloužit. Nehodí se k profesionálnímu použití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A)

1. Vak na sběr prachu
2. Rukojeť
3. Přídavná rukojeť
4. Přední napínací kladka pásu
5. Pojistná páka
6. Směrové značení
7. Zadní napínací kladka pásu
8. Kryt uhlíkového kartáčku
9. Stupnice regulace otáček
10. Spoušť hlavního vypínače
11. Jisticí knoflík
12. Ukazatel napájení
13. Konektor pro vak na prach
14. Kryt pásu
15. Seřizovací šroub
16. Brusný pás

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přírodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- 1 x stroj
- 1 x návod k obsluze
- 1 x brusný pás
- 1 x vak na prach



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Označuje riziko úrazu nebo poškození nástroje.		Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemňenou zástrčku.
	Před použitím si přečtěte příručku.		Noste ochranné brýle.
	V souladu se základními požadavky Evropských směrnic.		Noste ochranné rukavice.
	Elektrické stroje a přístroje nesmí být likvidovány s komunálním odpadem.		

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemňenými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemňenými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k většímu použití. Použití kabelu vhodného k většímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhybajte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesazte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrně nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu

pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále

6 BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SPECIFICKÁ PRO STROJ

- Při práci s leštící bruskou vždy noste ochranné brýle a protiprachovou masku.
- Vždy používejte brusný pás správný pro úkol i materiál.
- Při spouštění brusky nikdy nedovolte, aby se brusný pás dostal do styku s obrobkem nebo jinými předměty.
- Za chodu brusky držte prsty mimo dosah pracovní oblasti.
- Kabel udržujte dostatečně daleko od pracovní oblasti.
- Broušením určitých látek může vzniknout zdraví škodlivý prach. Používejte zařízení na ochranu dýchacích cest a bezpečnostní brýle.
- Nikdy nebruste povrchy natřené barvou na bázi olova.
- Nepokládejte brusku na bok dřívě, než se úplně zastaví.
- Jestliže se stroj vzpříčí, okamžitě jej vypněte.
- Nesmí se pracovat s materiály s obsahem azbestu!
- Kontakt s prachovými částicemi nebo jejich vdechování představují riziko pro obsluhu stroje a další osoby poblíž.

7 MONTÁŽ



Nebruste omítnuté povrchy (VÝSTRAHA: Může dojít k zanesení motoru (kartáčků, kuličkových ložisek...) a v takovém případě vám nebude platit záruka.

Vyjměte elektrický nástroj z obalu. Nepřipojujte jej k elektrické síti, dokud nebude smontován.

7.1 Výběr brusného pásu

Typ K# pro práci na dřevěných, železných a ocelových obrobcích.

Zrnitost pásu	Použití
K 40	Hrubé obrábění
K 60	
K 80	Střední až hrubé obrábění
K 100	
K 120	
K 150	Jemné obrábění
K 180	
K 240	

Na hrubé broušení použijte pás se zrnitostí 40# a 60#. Na jemnější broušení použijte jednu z odpovídajících jemnějších zrnitostí. Na nerovném povrchu použijte nejprve hrubý brusný pás na vyhlazení a pak jemnější pás na jemnou práci.

7.2 Výměna brusného pásu (obr. 1-2-3)

Odpojte brusku od sítě.

Vytáhněte zajišťovací páčku v boku pásové brusky a uvolněte brusný pás (16) z válečků.

Vyberte brusný pás se zrnitostí vhodnou pro daný úkol.

Připoutejte brusný pás na válečky.

Šipky na brusném pásu musejí sledovat směr otáčení.

Uzamkněte brusný pás na svém místě jisticí pákou (5).

Zapněte brusku a zkontrolujte, zda brusný pás běží nepřetržitě v centru válečků. Pokud ne, použijte seřizovací šroub (15) a seřídte polohu brusného pásu.

8 POUŽITÍ

8.1 Nasazení vaku na prach (obr. 4)

Nasadte vak na prach (1) pomocí drátěného rámu na otvor pro odvod prachu ze stroje. Když je vak na prach příliš plný, ovlivňuje sací výkon. Proto je na místě vysypat vak vždy, když se naplní ze dvou třetin. Vyprázdnění provedete otevřením západky ve dně vaku na prach.

8.2 Zapínání a vypínání (obr. 5)

Připojte zástrčku ke zdroji napájení; kontrolka zapnutí (12) se rozsvítí a zůstane svítit, dokud nebude nástroj odpojen od elektrické sítě.

Spoušť hlavního vypínače (ON/OFF) (10) je umístěna na rukojeti brusného pásu.

Přepínač lze zablokovat ve stávající poloze jisticím tlačítkem (11) na boku pásové brusky.

Stiskněte spoušť hlavního vypínače (ON/OFF) a následně jisticí tlačítko. Stroj nyní pracuje v nepřetržitém provozu. Zámek se odblokuje dalším stisknutím spouště hlavního vypínače (ON/OFF).

8.3 Regulace otáček

Pracovník obsluhy může upravit proměnnou rychlost otočným voličem otáček (9). Nejvyšší rychlost je v poloze "6", postupně zpomalujete, nejnižší rychlost je v poloze "1".

9 PROVOZ

- Zkontrolujte, zda je namontován správný typ brusného pásu.
- Držte brusku jednou rukou za rukojeť (2) a druhou rukou za přídavnou rukojeť (3). Zapněte stisknutím spouště hlavního vypínače (ON/OFF) (10). Přiložte brusku k obrobku. Bruste podélně podél obrobku.
- Dejte brusce čas, aby odvedla svou práci. Málokdy je třeba tisknout brusný pás na opracovávaný povrch silou. Začněte s hrubým brusným papírem a v případě potřeby pokračujte jemnějším brusným papírem. Je-li požadován velmi hladký povrch, očistěte předmět po konečném obroušení měkkým hadříkem. Nasadte velmi jemný brusný papír a přebruste předmět ještě jednou.
- Dávejte pozor, abyste nezablokovali ventilační štěrby rukou, tak se totiž bruska může přehřát.
- Vypnutí provedete uvolněním spoušti hlavního vypínače (ON/OFF).

9.1 Okolní podmínky

Nářadí je určeno pro 230 voltů napětí střídavého proudu s napájecí frekvencí 50 Hz. Zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel nepoškozen a zda je správně připojen k zásuvce elektrické sítě a zástrčce elektrického nástroje. Váš odborný poradce vám rád poradí s výběrem správného prodlužovacího kabelu.

10 ÚDRŽBA A PÉČE O NÁŘADÍ



Pamatujte si: Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku!

Ujistěte se, že jsou ventilační štěrby volné, aby se zabránilo přehřátí zástrčky a poškození stroje, jenž je k ní připojen. Kdyby se stroj i navzdory tomu přehřál, vypněte jej na několik minut, aby vychladl. K čištění plastových dílů nepoužívejte žádná rozpouštědla. Řada chemikálií může díly naleptat a poškodit. Na odstranění špíny, oleje, mastnoty a prachu používejte pouze čisté hadry atd. V případě nadměrného jiskření zkontrolujte uhlíkové kartáče. Zabezpečte, aby se do stroje nedostávaly žádné kapaliny. Výměnu elektrického kabelu zadávejte pouze elektrikáři. Aby se pásová bruska dala optimálně využít, používejte vždy originální příslušenství, jež je k dostání v každé specializované prodejně.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230-240V
Jmenovitý kmitočet	50Hz
Jmenovitý příkon	1010W
Otáčky	0-380m/min
Délka kabelu	2 m
Brusná plocha	73x155mm
Měkký úchop	Ano
Systém suchého zipu	Ano
Samočisticí funkce	Ano
Provozní kontrolka LED	Ano

12 HLUČNOST

Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA	95dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	106 dB(A)



POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě noste individuální chránič sluchu.

aw (Vibration):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------	----------------------	--------------------------

13 ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 24 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržování pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).

- Uchovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

14 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak lze recyklovat.

15 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
prohlašuje, že

Výrobek:	Pásová bruska 1010W
Výrobní značka:	POWERplus
Model:	POWE40040

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuyl N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Ludo Mertens

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním
15/03/2022, Lier - Belgium

1	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE.....	2
2	POPIS (OBR. A).....	2
3	OBSAH BALENIA.....	2
4	SYMBOLY	3
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	3
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	3
5.3	<i>Osobná bezpečnosť.....</i>	4
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň.....</i>	4
5.5	<i>Servis.....</i>	5
6	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BRÚSKY	5
7	MONTÁŽ	5
7.1	<i>Výber brúsneho pásu.....</i>	5
7.2	<i>Výmena brúsneho pásu (obr. 1-2-3).....</i>	5
8	POUŽITIE	6
8.1	<i>Inštalácia vrečka na zber prachu (obr. 4).....</i>	6
8.2	<i>ZAPNUTIE / VYPNUTIE (obr. 5).....</i>	6
8.3	<i>Ovládanie variabilnej rýchlosti.....</i>	6
9	PREVÁDZKA	6
9.1	<i>Okolité podmienky</i>	6
10	ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ.....	6
11	TECHNICKÉ ÚDAJE	7
12	HLUK.....	7
13	ZÁRUKA.....	7
14	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	8
15	VYHLÁSENIE O ZHODE	9

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Pásová brúska je vhodná pre obrábanie povrchov obrobkov vyrobených z dreva, kameňa, kovu a betónu (s príslušným brúsnym pásom). Pásová brúska je určená na hrubé brúsne práce. Pre bežné brúsne práce sa má použiť oscilujúca brúska. Nevhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A)

1. Vrečko na zber prachu
2. Rukoväť
3. Prídavná rukoväť
4. Predné napínacie koleso pásu
5. Zaisťovacia páka
6. Smerové označenie
7. Zadné napínacie koleso pásu
8. Kryt uhlíkovej kefy
9. Ovládač nastavenia rýchlosti
10. Spúšť hlavného vypínača
11. Zaisťovacie tlačidlo
12. Indikátor zapnutia napájania
13. Konektor pre vrečko na zber prachu
14. Kryt remeňa
15. Nastavovacia skrutka
16. Brúsny pás

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenía!

- 1 x stroj
- 1 x návod
- 1 x brúsny pás
- 1 x vrečko na prach



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.		Stroj II. triedy – dvojité izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.
	Pozorne si prečítajte pokyny.		Noste ochranné okuliare.
	V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.		Noste ochranné rukavice.
	Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s domovým odpadom.		

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.
- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlic zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripravené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchováajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ

pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BRÚSKY

- Pri práci s pásovou brúskou vždy používajte ochranné okuliare a protiprachovú masku.
- Pre danú úlohu a materiál používajte vždy správny brúsny pás.
- Pri spúšťaní brúsky zabráňte kontaktu brúsneho pásu s obrobkom a inými predmetmi.
- Keď brúska beží, držte prsty mimo pracovnej oblasti.
- Kábel držte mimo pracovnej oblasti.
- Pri brúsení určitých materiálov môže vzniknúť škodlivý prach. Používajte respiračné ochranné vybavenie a bezpečnostné okuliare.
- Nikdy nezbrusujte povrchy s náterom na báze olova.
- Brúsku nepoložte, kým sa úplne nezastavila.
- Ak sa stroj zasekne, okamžite ho vypnite.
- Materiály s obsahom azbestu sa nesmú opracovávať!
- Pri kontakte alebo vdýchnutí prachových častíc môže dôjsť k ohrozeniu operátora stroja a ostatných okolostojacich osôb.

7 MONTÁŽ



Nebrúste sadrové povrchy, (VAROVANIE: V takomto prípade prestane vaša záruka platiť) môže to upchať motor (kefky, guľôčkové ložiská, ...).

Elektrické náradie vyberte z balenia. Predtým, ako ho zmontujete, nezapájajte ho do elektrickej siete.

7.1 Výber brúsneho pásu

Typ K pre prácu na drevených, železných a oceľových obrobkoch.

Zrornosť pásu	Použitie
K 40	Hrubé obrábanie
K 60	
K 80	Stredné, hrubé obrábanie
K 100	
K 120	
K 150	Jemné obrábanie
K 180	
K 240	

Pre hrubé obrábanie použite prosím pás so zrornosťou 40 a 60. Pre jemnejšie obrábanie použite príslušnú, jemnejšiu zrornosť. Na nerovnomerných povrchoch použite najprv hrubý brúsny pás pre vyhladenie a potom jemnejší pás pre jemnejšie práce.

7.2 Výmena brúsneho pásu (obr. 1-2-3)

Brúsku odpojte od elektrickej siete.

Vytiahnite zaistovaciu páku na bočnej strane pásovej brúsky, aby ste uvoľnili brúsny pás (16) od koliesok. Vyberte brúsny pás s vhodnou zrornosťou pre danú úlohu.

Brúsny pás nainštalujte na kolieska.

Šípky na brúsnom páse musia ukazovať do smeru rotácie.

Zaistíte brúsny pás na svojom mieste pomocou zaistovacej páky (5).

Zapnite brúsku a skontrolujte, či pás rovnomerne beží v strede koliesok. Ak nie, použite nastavovaciu skrutku (15) na upravenie polohy brúsneho pásu.

8 POUŽITIE

8.1 Inštalácia vrecka na zber prachu (obr. 4)

Prípevnite vrečko na zber prachu (1) pomocou drôteného rámu k otvoru na vývode prachu zo stroja. Keď je vrečko na prach príliš plné, znižuje silu nasávania. Preto sa odporúča vrečko vyprázdniť, už keď je plné do 2/3. Na vyprázdnenie vrecka otvorte západku na spodnej strane vrecka na zber prachu.

8.2 ZAPNUTIE / VYPNUTIE (obr. 5)

Zástrčku zapojte do elektrickej zásuvky, indikátor zapnutia (12) bude svietiť, až kým sa nástroj neodpojí od sieťového napájania.

Hlavný vypínač (10) sa nachádza na rukoväti pásovej brúsky.

Spínač je možné zaistiť na svojom mieste pomocou zaistovacieho tlačidla (11) na boku pásovej brúsky. Stlačte spúšť hlavného vypínača a potom zaistovacie tlačidlo. Stroj bude bežať v nepretržitej prevádzke. Zaistenie odblokujete ďalším stlačením spúšte hlavného vypínača.

8.3 Ovládanie variabilnej rýchlosti

Operátor môže upraviť variabilnú rýchlosť otočením ovládača nastavenia rýchlosti (9).

Najvyššia rýchlosť je v polohe „6“, postupne sa znižuje až na najnižšiu rýchlosť v polohe „1“.

9 PREVÁDZKA

- Skontrolujte, či je nainštalovaný správny typ brúsneho pásu.
- Brúsku podržte jednou rukou na rukoväti (2) a druhou rukou na prídavnej rukoväti (3). Zapnite stlačením spúšte hlavného spínača (10). Brúsku priložte k obrobnku. Pracovný povrch zbrusujte po dĺžke.
- Brúske nechajte čas vykonať svoju prácu. Len zriedka treba pritlačiť brúsny pás silno na obrábaný povrch. Začnite drsnejším brúsnym papierom a v prípade potreby prejdite na jemnejší papier. Ak sa vyžaduje veľmi hladký povrch, predmet dôkladne očistite mäkkou handričkou po poslednom brúsení. Prejdite na veľmi jemný brúsny papier a obrobok ešte raz obrúste.
- Ventilačné otvory neblokujte rukou, pretože sa brúska môže prehriať.
- Zapnite stlačením spúšte hlavného spínača.

9.1 Okolité podmienky

Elektrické náradie je určené pre striedavý prúd 230 V s napäťovou frekvenciou 50 Hz.

Skontrolujte, či je predlžovací kábel nepoškodený a či je správne pripojený k elektrickej zásuvke elektrickej siete a elektrickej zástrčke nástroja. Váš profesionálny poradca vás rád poinformuje o výbere správneho predlžovacieho kábla.

10 ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ



Pozor! Pred čistením vždy vytiahnite elektrickú zástrčku!

Zabezpečte, aby ventilačné otvory neboli blokované, aby sa zabránilo prehriatiu a poškodeniu stroja. Ak by sa napriek tomu stroj prehrial, vypnite ho na niekoľko minút, aby mohol vychladnúť. Na čistenie plastových častí nepoužívajte rozpúšťadlá. Rôzne chemikálie môžu spôsobiť koróziu a poškodenie častí. Na odstránenie nečistôt, oleja, mastnoty, prachu atď. používajte iba čisté handry. V prípade nadmerného iskrenia skontrolujte uhlíkové kefy. Zabezpečte, aby sa do stroja nedostali žiadne kvapaliny. Výmenu elektrického kábla nechajte vykonať iba elektrikárovi. Aby ste mohli pásovú brúsku optimálne používať, používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je k dispozícii v každej špecializovanej predajni.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	230-240V
Menovitá frekvencia	50Hz
Menovitý výkon	1010W
Rýchlosť	0-380m/min
Dĺžka kábla	2 m
Brúsny povrch	73x155mm
Mäkká rukoväť	Áno
Systém so suchým zipsom	Áno
Samostatná funkcia odstraňovania prachu	Áno
LED svetlo zapnutia napájania	Áno

12 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku L _{pA}	95 dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{wA}	106 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

aw (Vibrácie):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

13 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerespektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.

- Vyhradujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom.

Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zberňa na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu.

Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že
výrobok: Pásová brúska 1010W
obchodná známka: POWERplus
model: POWE40040

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN62841-1 : 2015

EN62841-2-4 : 2014

EN IEC55014-1 : 2021

EN IEC55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Uchovávatel' technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Ludo Mertens

Re//gulačné záležitosti – Compliance Manager

15/03/2022, Lier - Belgium

1	UTILIZARE PREVĂZUTĂ.....	2
2	DESCRIERE (FIG. A).....	2
3	CONȚINUTUL PACHETULUI.....	2
4	SIMBOLURI	3
5	AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PRIVIND APARATUL ELECTRIC.....	3
5.1	<i>Zona de lucru</i>	<i>3</i>
5.2	<i>Siguranța electrică.....</i>	<i>3</i>
5.3	<i>Siguranța personală.....</i>	<i>4</i>
5.4	<i>Folosirea și întreținerea aparatului electric.....</i>	<i>4</i>
5.5	<i>Service.....</i>	<i>5</i>
6	SFATURI SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA ȘLEFUITOARELOR.....	5
7	MONTAREA	5
7.1	<i>Alegerea benzii de șlefuire</i>	<i>5</i>
7.2	<i>Înlocuirea benzii de șlefuire (Fig. 1-2-3).....</i>	<i>5</i>
8	UTILIZAREA	6
8.1	<i>Montarea sacului de colectare a prafului (Fig. 4).....</i>	<i>6</i>
8.2	<i>Pornirea și oprirea (Fig. 5).....</i>	<i>6</i>
8.3	<i>Comanda turației variabile.....</i>	<i>6</i>
9	MOD DE UTILIZARE	6
9.1	<i>Condițiile de utilizare</i>	<i>6</i>
10	ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNGRIJIREA	6
11	DATE TEHNICE	7
12	ZGOMOT	7
13	GARANȚIE	7
14	MEDIU	8
15	DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	9

**ȘLEFUITOR CU BANDĂ 1010W
POWE40040****1 UTILIZARE PREVĂZUTĂ**

Șlefuitorul cu bandă este proiectat pentru prelucrarea suprafețelor obiectelor din lemn, piatră, metal și beton (utilizându-se banda de polizare aferentă). Șlefuitorul cu bandă este proiectat pentru lucrări dificile de șlefuire. Pentru lucrări de șlefuire de nivel normal, trebuie utilizat un șlefuitor oscilant. Nu este proiectat pentru utilizare profesională.



AVERTISMENT! Pentru siguranța dumneavoastră, înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție acest manual și instrucțiunile generale de siguranță. Aparatul dvs. electric nu trebuie dat altor persoane fără a le transmite și aceste instrucțiuni.

2 DESCRIERE (FIG. A)

1. Sac de colectare a prafului
2. Mâner
3. Mâner auxiliar
4. Rolă frontală de bandă
5. Pârghie de blocare
6. Marcaj direcțional
7. Rolă posterioară de bandă
8. Capac perie de carbon
9. Rotiță de reglare a turației
10. Întrerupător de pornire/oprire
11. Buton de blocare
12. Lampă indicatoare a alimentării
13. Racord pentru sacul de colectare a prafului
14. Apărătoare de bandă
15. Șurub de reglare
16. Bandă de șlefuire

3 CONȚINUTUL PACHETULUI

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Îndepărtați ambalajele rămase, precum și suporturile de transport (dacă există).
- Verificați prezența tuturor articolelor din pachet.
- Verificați dacă aparatul, cordonul de alimentare, fișa de alimentare și toate accesoriile sunt intacte în urma transportului.
- Păstrați ambalajele pe cât posibil până la finalul perioadei de garanție. Aruncați doar la punctele locale de reciclare a deșeurilor.



AVERTISMENT: Ambalajele nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace cu pungi de plastic! Pericol de sufocare!

- 1 aparat
- 1 manual
- 1 bandă de șlefuire
- 1 sac de colectare a prafului



În cazul în care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul.

4 SIMBOLURI

În acest manual și sau pe aparat se folosesc următoarele simboluri:

	Semnifică risc de rănire sau de deteriorare a aparatului.		Clasa II - Aparatul este dublu izolat; Firele de împământare nu sunt prin urmare necesare.
	Citiți manualul înainte de utilizare.		Purtați ochelari de protecție.
	În conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor europene.		Purtați mănuși de protecție.
	Produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer.		

5 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PRIVIND APARATUL ELECTRIC

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau rănirea gravă. Păstrați toate avertismentele de siguranță și instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Termenul "aparat electric" folosit în cadrul avertismentelor de siguranță se referă atât la aparatul alimentat de la priză (prin cablul de alimentare), cât și la aparatul alimentat cu baterii (fără fir).

5.1 Zona de lucru

- Spațiul de lucru trebuie să fie curat și bine iluminat. Spațiile dezordonate și întunecate favorizează accidentele.
- Nu utilizați aparatele electrice în spații cu atmosferă potențial explozivă, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Aparatele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau gazele.
- Atunci când lucrați cu aparatul electric, nu lăsați copiii și alți privitori să se apropie de spațiul de lucru. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul aparatului.

5.2 Siguranța electrică

- Verificați întotdeauna dacă alimentarea de la rețea corespunde cu tensiunea de pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor.
- Ștecărele aparatului electric trebuie să se potrivească la priză. Nu modificați în niciun fel ștecărul. Nu folosiți niciun fel de fișe de adaptare pentru aparatele electrice cu împământare. Ștecărele și prizele nemodificate reduc riscul de electrocutare mortală.
- Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, aparatele de gătit sau frigiderale. Există risc crescut de electrocutare mortală în cazul în care corpul dumneavoastră face contact cu solul.
- Nu expuneți aparatul electric la intemperii sau la medii cu umezeală. Riscul de electrocutare mortală crește în cazul în care apa pătrunde în interiorul aparatului electric.

- Nu deteriorați cablul. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză aparatul electric. Păstrați cablul ferit de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare mortală.
- Când aparatul electric funcționează în exterior, folosiți un prelungitor adecvat folosirii în exterior. Folosirea unui prelungitor adecvat folosirii la exterior reduce riscul de electrocutare mortală.
- Dacă trebuie folosit aparatul electric în medii umede, folosiți un o priză protejată cu disjunctur bipolar. Folosirea unui disjunctur polar reduce riscul de electrocutare mortală.

5.3 Siguranța personală

- Aveți grijă la ce lucrați și folosiți-vă simțul practic atunci când lucrați cu aparatul electric. Nu folosiți un aparat electric atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu aparatul electric poate duce la rănirea gravă.
- Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna elemente de protecție pentru ochi. Echipamentul de siguranță, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de siguranță împotriva alunecării, casca dură sau protecțiile auditive, reduce răniile.
- Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția deconectată înainte de a băga aparatul în priză. Transportul aparatelor electrice având degetul pe întrerupător sau alimentarea de la sursă a aparatelor electrice care au întrerupătorul în poziția de pornire favorizează accidentele.
- Îndepărtați orice sculă de reglare sau cheie de piulițe înainte de a porni aparatul electric. O cheie de piulițe sau altă cheie lăsată prinsă de o piesă rotativă a aparatului electric poate duce la rănire.
- Nu vă întindeți. Mențineți permanent un sprijin și un echilibru corespunzător pe picioare. Acest lucru permite un control mai bun al aparatului electric în situații neprevăzute.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele sau mânușile departe de aparatul electric. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de părțile în mișcare.
- Dacă v-au fost furnizate dispozitive pentru conectarea de utilaje de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că sunt conectate și folosite corect. Folosirea acestor dispozitive poate reduce riscurile asociate intrării în contact cu praful.

5.4 Folosirea și întreținerea aparatului electric

- Nu suprasolicitați aparatul electric. Folosiți în aparatul electric conform destinației sale. Folosirea în mod corespunzător a aparatului electric va realiza mai bine și mai sigur sarcina la parametrii pentru care a fost conceput.
- Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul nu îl pornește sau oprește. Orice aparat care nu poate fi controlat din întrerupător este periculos și trebuie reparat.
- Deconectați fișa de la sursa de alimentare înainte de a face orice fel de reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita aparatul electric. Astfel de măsuri preventive reduc riscul de a porni accidental aparatul electric.
- Depozitați aparatul oprit departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu acesta sau cu instrucțiunile sale să lucreze cu aparatul. Aparatele electrice sunt potențial periculoase dacă sunt folosite de persoane neinstruite.
- Întrețineți aparatele. Verificați alinierea sau prinderea părților în mișcare, crăparea pieselor sau orice altă stare ce poate afecta funcționarea aparatului. Dacă este deteriorat, reparați aparatul înainte de a-l utiliza. Multe accidente sunt cauzate de aparate electrice prost întreținute.
- Păstrați piesele de tăiere ascuțite și curate. Sculele așchietoare întreținute corespunzător, având lamele de tăiere ascuțite, fac mai greu priză și sunt mai ușor de controlat.
- Utilizați aparatul, accesoriile și lamele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul destinat utilizării specifice a acestui aparat, luând în calcul condițiile de lucru și

operațiunile care trebuie efectuate. Utilizarea aparatului electric pentru operațiuni diferite de cele pentru care a fost conceput poate duce la situații periculoase.

5.5 Service

- Reparați aparatul la un tehnician autorizat, folosind doar piese de schimb standard. Astfel, se va păstra siguranța în funcționare a aparatului.

6 SFATURI SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA ȘLEFUITOARELOR

- Purtați permanent ochelari de protecție și mască de praf pe durata lucrului cu șlefuitorul.
- Utilizați doar banda de șlefuit corespunzătoare lucrării și materialului.
- După pornirea șlefuitorului, nu permiteți intrarea în contact a benzii de șlefuit cu piesa de prelucrat sau cu alte obiecte.
- Feriți degetele de zona de lucru în timpul funcționării șlefuitorului.
- Păstrați cablul de alimentare cu energie electrică la distanță considerabilă de zona de lucru.
- Șlefuirea anumitor substanțe poate produce praf dăunător sănătății. Utilizați echipament de protecție a respirației și ochelari de protecție.
- Nu șlefuiți niciodată suprafețe vopsite cu vopsea pe bază de plumb.
- Nu așezați șlefuitorul pe laterala sa înainte de oprirea sa completă.
- Opriți imediat aparatul înainte dacă se blochează.
- Nu trebuie utilizat pentru prelucrarea materialelor care conțin azbest!
- Atingerea sau inhalarea de particule de praf reprezintă un pericol pentru operatorul aparatului și pentru persoanele din apropiere.

7 MONTAREA



Nu șlefuiți tencuielile, (AVERTISMENT: În acest caz, garanția dumneavoastră se anulează) acest lucru poate înfunda motorul (perile, rulmenții cu bile...).

Scoateți aparatul electric din ambalaj. Nu-l conectați la rețeaua de energie electrică înainte de asamblare.

7.1 Alegerea benzii de șlefuire

Tip K# pentru lucrul cu piese de prelucrat din lemn, fier și oțel.

Granulația benzii	Utilizare
K 40	Șlefuire brută
K 60	
K 80	Șlefuire medie și brută
K 100	
K 120	
K 150	Șlefuire fină
K 180	
K 240	

Pentru șlefuirea brută, utilizați o bandă de șlefuire cu granulație 40# sau 60#. Pentru șlefuire fină, utilizați una dintre granulațiile mai fine. Pentru suprafețe neuniforme, utilizați mai întâi o bandă de șlefuire pentru uniformizare, apoi o bandă mai fină pentru finisare.

7.2 Încuirea benzii de șlefuire (Fig. 1-2-3)

Deconectați șlefuitorul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

Trageți de pârgă de blocare din lateralul șlefuitorului pentru a slăbi banda de șlefuire (16) de pe role. Alegeți o bandă de șlefuire cu o granularitate corespunzătoare lucrării dvs.

Montați banda de șlefuire pe role.

Săgețile de pe banda de șlefuire trebuie să respecte direcția de rotație.

Blocați în poziție banda de șlefuire cu ajutorul pârgheii de blocare (5).

Porniți șlefuitorul și verificați dacă banda de șlefuire se deplasează uniform în partea centrală a rotelor. Dacă nu se întâmplă acest lucru, utilizați șurubul de reglare (15) pentru a regla poziția benzii de șlefuire.

8 UTILIZAREA

8.1 Montarea sacului de colectare a prafului (Fig. 4)

Fixați sacul de colectare a prafului (1) cu ajutorul cadrului de sârmă, de deschiderea orificiului de evacuare a prafului din aparat. Un sac de praf plin afectează puterea de aspirare. Prin urmare, se recomandă golirea sacului imediat ce se atinge nivelul de umplere de 2/3. Pentru golire, desfaceți încuietoarea din partea de jos a sacului de colectare a prafului.

8.2 Pornirea și oprirea (Fig. 5)

Conectați ștecărul la sursa de alimentare cu energie electrică; lampa indicatoare a alimentării (12) se va aprinde și va rămâne aprinsă până la deconectarea aparatului de la priza de alimentare cu energie electrică.

Înterupătorul de pornire/oprire (10) este amplasat pe mânerul șlefuitorului.

Înterupătorul poate fi blocat în poziție cu ajutorul butonului de blocare (11) din lateralul șlefuitorului. Apăsăți întrerupătorul de pornire/oprire, apoi apăsați butonul de blocare. Aparatul funcționează acum în mod continuu. Butonul se deblochează apăsând din nou întrerupătorul de pornire/oprire.

8.3 Comanda turației variabile

Operatorul poate regla turația de la rotația de reglare a turației (9). Poziția „6” reprezintă cea mai mare turație, se reduce treptat, poziția „1” este turația cea mai mică.

9 MOD DE UTILIZARE

- Verificați dacă este montată banda de șlefuire corespunzătoare.
- Țineți de mâner șlefuitorul cu o mână (2), iar cu cealaltă mână țineți de mânerul auxiliar (3). Porniți aparatul apăsând întrerupătorul de pornire/oprire (10). Puneți în contact șlefuitorul cu piesa de prelucrat. Șlefuiți pe lungime, de-a lungul piesei de prelucrat.
- Lăsați suficient timp șlefuitorului pentru a efectua operațiunea. Este rareori nevoie să apăsați cu putere șlefuitorul pe suprafața de prelucrat. Începeți cu o hârtie abrazivă cu granulație mare și, dacă este necesar, schimbați-o cu o hârtie cu granulație fină. Dacă este necesară o suprafață extrem de fină, curățați temeinic obiectul cu o cârpă moale după șlefuirea finală. Fixați o hârtie abrazivă foarte fină și șlefuiți încă o dată piesa de prelucrat.
- Evitați blocarea cu mâna a orificiilor de aerisire, deoarece se poate produce supraîncălzirea șlefuitorului.
- Opriți aparatul eliberând întrerupătorul de pornire/oprire.

9.1 Condițiile de utilizare

Aparatul electric este proiectat să funcționeze la 230 volți curent alternativ și o frecvență de 50 Hz. Verificați să nu fie deteriorat cablul de alimentare și să fie cuplat corespunzător la o priză de alimentare cu energie electrică; verificați ștecărul aparatului electric. Consultantul dvs. profesionist vă va informa cu plăcere despre alegerea cablului de alimentare corect.

10 ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNGRIJIREA



Rețineți! Înainte de verificare, deconectați întotdeauna ștecărul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

Pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea aparatului, asigurați-vă că nu sunt obturate orificiile de aerisire. Dacă, totuși, aparatul se supraîncălzește, opriți-l câteva minute pentru a se răci. Nu utilizați solvenți pentru curățarea pieselor din plastic. Anumite substanțe chimice pot coroda și deteriora componentele. Utilizați doar cârpe curate pentru ștergerea noroiului, uleiului, unsoirii și prafului, etc. Dacă apar scântei în exces, verificați periile de carbon. Asigurați-vă că în aparat nu pătrund fluide.

Înlocuirea cablului de alimentare trebuie efectuată doar de către un electrician specializat. Pentru a utiliza în mod optim șlefuitorul cu bandă, utilizați doar accesorii originale, disponibile la oricare magazin specializat.

11 DATE TEHNICE

Tensiune nominală	230-240V
Frecvență nominală	50Hz
Putere nominală	1010W
Turație	0-380m/min
Lungime cablu	2 metri
Suprafață de șlefuire	73x155mm
Mâner cu manșon moale	Yes
Sistem velcro	Da
Funcție de extragere automată a prafului	Da
Lampă LED de alimentare	Da

12 ZGOMOT

Valori ale emisiilor sonore măsurate în conformitate cu standardele aplicabile. (K=3)

Nivel de presiune acustică LpA	95 dB(A)
Nivel de putere acustică LwA	106 dB(A)



ATENȚIE! Presiunea acustică poate depăși 85 dB(A), caz în care trebuie purtat un dispozitiv de protecție auditivă.

aw (Nivel vibrații):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------------	----------------------	--------------------------

13 GARANȚIE

- Acestui produs i se acordă garanție conform reglementărilor legale pentru o perioadă efectivă de 24 de luni de la data cumpărării de către primul utilizator.
- Această garanție acoperă toate defecțiunile de materiale sau de producție, cu excepția bateriilor, a încărcătoarelor, a pieselor defecte din cauza uzurii normale, precum sunt rulmenții, periile, cablurile, fișele sau accesoriiile precum frezele, burghiile, pânzele de ferăstrău etc.; deteriorarea sau defectele care rezultă din manipulare defectuoasă, accidente sau modificări. Nu se acoperă nici costul transportului.
- Deteriorarea și/sau defecțiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare nu sunt acoperite de prevederile garanției.
- Nu se asumăm, de asemenea, nicio responsabilitate pentru vătămarea corporală ce are drept cauză utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
- Reparațiile pot fi efectuate doar de către un centru de service autorizat pentru sculele Powerplus.
- Puteți obține întotdeauna mai multe informații, apelând numărul de telefon 00 32 3 292 92 90.
- Toate costurile de transport trebuie suportate de client, în afara cazului în care s-a convenit în alt fel, în scris.

- În același timp, nu se poate ridica nicio pretenție în garanție dacă deteriorarea aparatului se datorează întreținerii neglijente sau suprasolicitării.
- Se exclude în mod categoric de la garanție defecțiunea datorată pătrunderii de fluide, pătrunderii excesive a prafului, deteriorarea intenționată (cu intenție sau din neglijență gravă), utilizarea inadecvată (doar pentru destinații pentru care acest dispozitiv nu este potrivit), utilizarea incompetentă (de ex nerespectarea instrucțiunilor din manual), fulgere sau asamblarea de către un nespecialist, tensiune incorectă de alimentare de la rețea. Această listă nu este exhaustivă.
- Acceptarea pretențiilor în garanție nu poate duce niciodată la prelungirea perioadei de garanție, nici la începutul unei noi perioade de garanție în cazul înlocuirii unui aparat.
- Aparatele sau componentele înlocuite în garanție rămân prin urmare proprietatea Varo NV.
- Ne rezervăm dreptul de a respinge orice pretenție pentru care cumpărarea nu poate fi verificată sau dacă este clar că produsul nu a fost întreținut în mod corespunzător. (fante de aerisire curate, perii de cărbune întreținute periodic, ...)
- Dovada cumpărării trebuie păstrată ca dovadă a datei cumpărării.
- Scula nedemontată trebuie înapoiată comerciantului într-o stare acceptabilă de curățenie, (în cutia sa originală dacă e cazul) și împreună cu dovada cumpărării.

14 MEDIU



În cazul în care aparatul trebuie înlocuit după utilizare intensă, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer, ci depozitați-l într-un mod sigur pentru mediu. Componente uzate ale aparatelor electrice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Reciclați atunci dacă există unități specializate de reciclare. Pentru sfaturi privind reciclarea, consultați autoritatea locală sau magazinul de achiziție.

15 DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA,
declară că

produsul: Șlefuitor cu bandă 1010W
marcă de comerț: POWERplus
model: POWE40040

este în conformitate cu specificațiile esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor Europene aplicabile, pe baza aplicării standardelor europene armonizate. Orice modificare neautorizată a aparatelor atrage după sine anularea acestei declarații.

Directivile europene (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data semnăturii):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Standardele europene armonizate (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data semnăturii):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Subsemnatul acționează în numele Directorului general executiv al societății,

Ludo Mertens
Manager de certificare
15/03/2022, Lier - Belgium

1	PRZEZNACZENIE	2
2	OPIS (RYC. A)	2
3	LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU	2
4	SYMBOLE	3
5	OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ELEKTRONARZĘDZI	3
5.1	<i>Obszar roboczy</i>	3
5.2	<i>Bezpieczeństwo elektryczne</i>	3
5.3	<i>Bezpieczeństwo osób</i>	4
5.4	<i>Używanie i konserwacja elektronarzędzia</i>	4
5.5	<i>Serwis</i>	5
6	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SPECYFICZNE DLA URZĄDZENIA	5
7	MONTAŻ	5
7.1	<i>Wybór taśmy szlifierskiej</i>	5
7.2	<i>Wymiana taśmy szlifierskiej (1-2-3)</i>	6
8	UŻYWANIE	6
8.1	<i>Montaż worka na pył (ryc. 4)</i>	6
8.2	<i>Włączanie i wyłączanie (ryc. 5)</i>	6
8.3	<i>Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej</i>	6
9	PRACA	6
9.1	<i>Warunki w otoczeniu</i>	7
10	KONSERWACJA I PIELEGNACJA	7
11	DANE TECHNICZNE	7
12	HAŁAS	7
13	GWARANCJA	8
14	ŚRODOWISKO	8
15	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	9

**SZLIFIERKA TAŚMOWA 1010W
POWE40040****1 PRZEZNACZENIE**

Szlifierka taśmowa jest odpowiednia do powierzchni przedmiotów obrabianych z drewna, kamienia, metalu i betonu (z odpowiednią taśmą szlifierską). Szlifierka taśmowa jest przeznaczona do szlifowania zgrubnego. Do standardowego szlifowania wyrównującego należy używać szlifierki oscylacyjnej.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.



OSTRZEŻENIE! Proszę dla własnego bezpieczeństwa przeczytać ten podręcznik oraz ogólną instrukcję zasad bezpiecznego użytkowania przed zastosowaniem urządzenia. Elektronarzędzie należy przekazywać innym osobom wyłącznie z niniejszym podręcznikiem.

2 OPIS (RYC. A)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Worek na pył | 10. Spust przełącznika ON/OFF (WŁ/WYŁ) |
| 2. Uchwyt | 11. Przycisk blokady |
| 3. Uchwyt pomocniczy | 12. Wskaźnik włączonego zasilania |
| 4. Przednia rolka taśmy | 13. Przyłącze dla worka na pył |
| 5. Dźwignia blokująca | 14. Pokrywa paska |
| 6. Oznaczenie kierunku | 15. Śruba regulacyjna |
| 7. Tylna rolka taśmy | 16. Taśma ścierna |
| 8. Pokrywa szczotek węglowych | |
| 9. Pokrętło regulacji prędkości | |

3 LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Usunąć wszystkie pozostałości po opakowaniu oraz tranzycie (jeżeli takowe istnieją).
- Upewnić się czy zawartość opakowania jest kompletna.
- Sprawdzić urządzenie, przewód zasilający, wtyczkę zasilającą oraz wszystkie dodatkowe części pod kątem ewentualnego uszkodzenia podczas transportu.
- Jeśli to możliwe to przechować elementy opakowania tak długo jak urządzenie będzie objęte gwarancją. Po upływie tego okresu należy wyrzucić zgodnie z przyjętym systemem usuwania odpadów.



OSTRZEŻENIE! Elementy opakowania to nie zabawki! Dzieci nie mogą bawić się plastikowymi opakowaniami! Grozi to uduszeniem!

- 1 x urządzenie
- 1 x podręcznik użytkownika
- 1 x taśma szlifierska
- 1 x worek na pył



W razie braku lub uszkodzenia części, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

4 SYMBOLE

W niniejszej instrukcji i na urządzeniu zastosowano następujące symbole:

	Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia narzędzia.		Urządzenie klasy II – podwójna izolacja – nie trzeba stosować wtyczki z uziemieniem.
	Przed użyciem przeczytać podręcznik.		Używać gogli ochronnych.
	Zgodnie z zasadniczymi wymogami dyrektyw(y) europejskich/ej.		Nosić rękawice ochronne.
	Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).		

5 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ELEKTRONARZĘDZI

Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Ich nieprzestrzeganie może spowodować porażenie elektryczne, pożar i/lub poważne obrażenia ciała. Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do późniejszego wykorzystania. Termin „elektronarzędzie” stosowany w ostrzeżeniach oznacza elektronarzędzie przewodowe zasilane z sieci lub elektronarzędzie bezprzewodowe, zasilane akumulatorowo.

5.1 Obszar roboczy

- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości oraz przy dobrym oświetleniu. Zagrażone i źle oświetlone miejsca mogą być przyczyną wypadków.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w rejonie ulatniania się niebezpiecznych oparów, takich jak łatwopalne substancje, gazy lub pył. Urządzenia elektryczne mogą wytworzyć iskrę, która może doprowadzić do eksplozji lub zapalenia się pyłów lub oparów.
- Nie wolno dopuszczać dzieci ani innych osób postronnych w rejon pracy elektronarzędzia. Dekoncentracja może prowadzić do utraty kontroli.

5.2 Bezpieczeństwo elektryczne



Zawsze należy sprawdzić, czy napięcie prądu zasilającego jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.

- Wtyczki elektronarzędzi muszą być dopasowane do gniazd elektrycznych. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczek. Nie stosować jakichkolwiek rozgałęziaczy z uziemieniem. Niemodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury metalowe, grzejniki, paleniska czy lodówki. Kontakt z takimi powierzchniami oznacza zwiększone ryzyko porażenia prądem.

- Nie wolno wystawiać elektronarzędzi na deszcz i wilgoć. Woda wnikać do elektronarzędzia oznacza zwiększone ryzyko porażenia prądem.
- Nie obciążać przewodu. Przewodu nie wolno używać do przenoszenia, pociągania lub odłączania elektronarzędzia od zasilania. Przewód należy trzymać z dala od gorąca, oleju, ostrych krawędzi i poruszających się części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas obsługi elektronarzędzia poza pomieszczeniami należy używać przedłużaczy przeznaczonych do używania na zewnątrz. Użycie przewodu przeznaczonego do stosowania poza pomieszczeniami zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli nie można uniknąć obsługi elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, należy skorzystać ze źródła zasilania chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

5.3 Bezpieczeństwo osób

- Należy zachować ostrożność, uważać na wykonywane ruchy oraz sytuację dookoła podczas korzystania z urządzenia. Nie używać elektronarzędzia, jeśli odczuwa się przemęczenie, ani pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków. Chwila nieuwagi podczas używania elektronarzędzia może doprowadzić do poważnego urazu.
- Korzystać z urządzeń ochronnych. Zawsze należy używać środków ochrony wzroku. Stosować takie przedmioty jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, twarde nakrycie głowy, lub nauszники przeciwhałasowe, kiedy tylko będzie wymagała tego sytuacja, a zmniejszy się ryzyko odniesienia osobistych obrażeń.
- Unikać przypadkowego uruchomienia. Przed włożeniem wtyczki do kontaktu upewnić się, że włącznik jest w położeniu „OFF” (wyłączone). Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na włączniku, a także wkładanie do gniazdka wtyczki elektronarzędzia z włącznikiem w położeniu „ON” (włączone) może doprowadzić do wypadku.
- Usunąć wszelkie klucze przed uruchomieniem urządzenia. Klin nastawczy lub klucz przymocowany do ruchomej części elektronarzędzia może być przyczyną obrażeń ciała.
- Nie wolno sięgać zbyt daleko. Przez cały czas należy mieć mocne podparcie dla stóp i zachowywać równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Ubierać się odpowiednio. Nie zakładać luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymać z dala od poruszających się części. Luźna odzież, biżuteria i długie włosy mogą być uchwycone przez poruszające się części.
- Jeśli urządzenie jest właściwie podłączone do pochłaniacza kurzu lub zbieracza odpadków upewnić się, że funkcjonują one właściwie. Użycie tych urządzeń może zmniejszyć zagrożenia związane z zapyleniem.

5.4 Używanie i konserwacja elektronarzędzia

- Nie wolno przeciążać elektronarzędzia. Należy dobrać odpowiednie narzędzie do każdej pracy. Prawidłowe elektronarzędzie pozwoli wykonać pracę lepiej i bezpieczniej z prędkością, do której zostało zaprojektowane.
- Nie używać elektronarzędzia, kiedy wyłącznik nie działa prawidłowo. Elektronarzędzie z niesprawnym wyłącznikiem jest niebezpieczne i musi być naprawione.
- Odłączyć wtyczkę od gniazdka zasilania, jeśli zamierza się dokonać jakiegokolwiek wymiany akcesoriów lub odłożyć elektronarzędzie do przechowywania. Takie zabezpieczenie ograniczy ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać w niedostępnym dla dzieci miejscu; nie wolno też zezwalać na korzystanie z niego przez osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi tego urządzenia. Elektronarzędzia używane przez osoby nieprzeszkolone mogą być niebezpieczne.
- Elektronarzędzia należy konserwować. Sprawdzać, czy ruchome elementy nie stykają się ze sobą, nie są uszkodzone, źle wyregulowane oraz, czy ich funkcjonowanie nie jest w

żaden sposób ograniczone. Uszkodzone elektronarzędzie należy naprawić przed użyciem. Niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi jest przyczyną wielu wypadków.

- Części tnące muszą być zawsze naostrzone i czyste. Łatwiej jest sterować właściwie utrzymanymi częściami tnącymi o odpowiednio naostrzonych krawędziach, a to zmniejsza ryzyko wadliwego funkcjonowania urządzenia.
- Korzystać z elektronarzędzi, ich części oraz podzespołów itp., jedynie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem właściwym dla danego typu urządzenia, przy uwzględnieniu warunków jego pracy oraz rodzaju wykonywanego zadania. Użytkowanie elektronarzędzi w sposób niezgodny z przeznaczeniem grozi powstaniem niebezpiecznych sytuacji.

5.5 Serwis

- Elektronarzędzie powinno być serwisowane przez wykwalifikowaną osobę. Części wymienne muszą być identyczne z oryginalnymi częściami. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo pracy elektronarzędzia.

6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SPECYFICZNE DLA URZĄDZENIA

- Podczas pracy szlifierką wykańczającą należy zawsze nosić okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.
- Zawsze używać taśmy szlifierskiej odpowiedniej do zadania i materiału.
- Nigdy nie dopuszczać do kontaktu taśmy szlifierskiej z przedmiotem obrabianym ani innymi przedmiotami w momencie uruchamiania szlifierki.
- Trzymać palce z dala od obszaru roboczego, kiedy szlifierka pracuje.
- Przeprowadzić przewód zasilający z dala od obszaru roboczego, kiedy szlifierka jest uruchomiona.
- Szlifowanie niektórych substancji może powodować wytwarzanie szkodliwego pyłu. Używać sprzętu do ochrony dróg oddechowych i gogli ochronnych.
- Nigdy nie szlifować powierzchni malowanych farbą na bazie ołowiu.
- Nie kłaść szlifierki na boku przed jej całkowitym zatrzymaniem się.
- Niezwłocznie wyłączyć urządzenie, jeśli zostanie zablokowane.
- Nie wolno obrabiać materiałów zawierających azbest!
- Dotykание lub wdychanie cząstek pyłu stanowi zagrożenie dla operatora urządzenia i osób znajdujących się w pobliżu.

7 MONTAŻ



Nie szlifować gipsowych powierzchni (OSTRZEŻENIE: niezastosowanie się spowoduje unieważnienie gwarancji), gdyż mogłoby doprowadzić do zablokowania (szczotek, łożysk itp.).

Wyjąć elektronarzędzie z opakowania. Nie podłączać go do zasilania elektrycznego przed zmontowaniem.

7.1 Wybór taśmy szlifierskiej

Wpisać #K w przypadku obróbki elementów z drewna, żelaza i stali.

Ziarno taśmy	Używanie
K 40	Obróbka zgrubna
K 60	
K 80	Obróbka średnia, zgrubna
K 100	
K 120	
K 150	Obróbka dokładna
K 180	
K 240	

Do obróbki zgrubej należy używać taśmy z ziarnem o wielkości 40# i 60#. W przypadku drobniejszego szlifowania należy używać ziarna o odpowiednio mniejszej wielkości. Na nierównych powierzchniach należy najpierw użyć taśmy szlifierskiej o grubym ziarnie, a do wygładzania taśmy o mniejszym ziarnie.

7.2 Wymiana taśmy szlifierskiej (1-2-3)

Odłączyć szlifierkę od sieci zasilania elektrycznego.

Wyciągnąć dźwignię blokującą z boku szlifierki taśmowej, aby poluzować taśmę szlifierską (16) na rolkach. Wybrać taśmę ścierną o wielkości ziarna odpowiedniej do zadania.

Zamocować taśmę szlifierską na rolkach.

Strzałki na taśmie szlifierskiej muszą być zgodne z kierunkiem obrotów.

Zablokować taśmę szlifierską na miejscu za pomocą dźwigni blokującej (5).

Włączyć szlifierkę i upewnić się, że taśma szlifierska przesuwa się ciągle w środku rolek. Jeśli tak nie jest, użyć śruby regulacyjnej (15) do wyregulowania położenia taśmy szlifierskiej.

8 UŻYWANIE

8.1 Montaż worka na pył (ryc. 4)

Podłączyć worek na pył (1) do otworu wylotu pyłu urządzenia za pomocą drucianej ramki. Przepelniony worek na pył zmniejsza siłę ssania. W związku z tym zaleca się opróżnianie worka po jego napełnieniu w 2/3. W celu opróżnienia należy otworzyć zaczep na spodniej stronie worka na pył.

8.2 Włączanie i wyłączanie (ryc. 5)

Podłączyć wtyczkę do gniazdka — wskaźnik zasilania elektrycznego (12) świeci, dopóki narzędzie nie zostanie odłączone od zasilania elektrycznego.

Spust przełącznika wł./wyl. (10) jest umieszczony na uchwycie szlifierki taśmowej.

Przełącznik może być zablokowany za pomocą przycisku blokady (11) z boku szlifierki taśmowej. Naciśnąć spust przełącznika wł./wyl., a następnie przycisk blokady. Urządzenie zacznie pracować nieprzerwanie. Blokadę można wyłączyć przez ponowne naciśnięcie spustu przełącznika wł./wyl.

8.3 Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej

Operator może regulować prędkość zmienną przez przekręcanie pokrętkiem regulacji prędkości (9). Największa prędkość to położenie „6”, a najmniejsza - położenie „1”.

9 PRACA

- Upewnić się, że została założona taśma szlifierska odpowiedniego typu.
- Trzymać szlifierkę jedną dłonią za uchwyt (2), a drugą za uchwyt pomocniczy (3). Włączyć, naciskając spust przełącznika wł./wyl. (10). Przyłożyć szlifierkę do przedmiotu obrabianego. Szlifować podłużnie wzdłuż przedmiotu obrabianego.
- Umożliwić szlifierce swobodną pracę. Rzadko konieczne jest silne dociskanie taśmy szlifierskiej do obrabianej powierzchni. Rozpocząć od grubego papieru ściernego i przełączyć na drobniejszy w razie potrzeby. Jeśli potrzebna jest bardzo gładka powierzchnia, dokładnie oczyścić przedmiot obrabiany miękką tkaniną po ostatecznym szlifowaniu. Przetawić się na bardzo drobny papier ścierny i wykonać dodatkowe szlifowanie.
- Unikać zatykania szczelin wentylacyjnych dłonią, ponieważ mogłoby to spowodować przegrzanie szlifierki.
- Włączyć, zwalniając spust przełącznika wł./wyl.

9.1 Warunki w otoczeniu

Elektronarzędzie jest przeznaczone do prądu zmiennego o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Upewnić się, że przedłużacz jest nieuszkodzony i prawidłowo podłączony do gniazda zasilania elektrycznego i gniazda elektronarzędzia. Profesjonalny doradca klienta chętnie doradzi przy doborze prawidłowego przedłużacza.

10 KONSERWACJA I PIELĘGNACJA



Należy pamiętać! Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Upewnić się, że szczeliny wentylacyjne są niezablokowane, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia urządzenia. Gdyby jednak urządzenie się przegrzało, należy je wyłączyć na kilka minut do ostygnięcia. Nie używać żadnych rozpuszczalników do czyszczenia plastikowych części. Różne środki chemiczne mogą być żrące dla tych części i powodować ich uszkodzenie. Używać wyłącznie czystych tkanin do usuwania brudu, oleju, smaru, pyłu itd. W przypadku nadmiernego iskrzenia sprawdzić szczotki węglowe. Upewnić się, że żadne ciecze nie wnikają do urządzenia. Wymianę przewodu zasilającego należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Aby być w stanie zapewnić optymalne używanie szlifierki taśmowej, należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów, dostępnych w każdym sklepie specjalistycznym.

11 DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	1010 W
Prędkość	0-380 m/min
Długość przewodu zasilającego	2 m
Powierzchnia szlifująca	73x155mm
Gumowy uchwyt	Tak
Połączenie „na rzep”	Tak
Wbudowana funkcja odprowadzania pyłu	Tak
Wskaźnik LED zasilania	Tak

12 HAŁAS

Wartość emisji hałasu, mierzonej zgodnie z odpowiednią normą. (K=3)

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LwA	106 dB(A)



UWAGA! Stosować ochronniki słuchu, jeśli ciśnienie akustyczne przekracza 85 dB(A).

aw (drgania)	9,2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
--------------	----------------------	--------------------------

13 GWARANCJA

- Na produkt udziela się gwarancji, obowiązującej przez 24 miesiące od daty zakupu przez pierwszego użytkownika.
- Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne, ale nie dotyczy: baterii, ładowarek, uszkodzonych części ulegających normalnemu zużyciu, takich jak łożyska, szczotki, przewody i wtyczki, ani takich akcesoriów jak wiertła, końcówki do wiertarek, brzeszczoty pił, itd.; nie obejmuje także uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez niewłaściwe używanie produktu, wypadki lub modyfikacje; gwarancja nie obejmuje również kosztów transportu.
- Zapisy niniejszej gwarancji nie mają także zastosowania do uszkodzeń i/lub usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
- Odrzucamy również wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek urazu ciała wynikające z nieprawidłowego używania narzędzia.
- Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis narzędzi Powerplus.
- Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc na numer: 00 32 3 292 92 90.
- Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej w formie pisemnej, wszelkie koszty transportu będą zawsze ponoszone przez klienta.
- Należy zaznaczyć, że żadne roszczenie w ramach gwarancji nie jest możliwe, jeśli uszkodzenie urządzenia będzie spowodowane niestaranną konserwacją lub przeciążeniem urządzenia.
- Gwarancja zdecydowanie nie obejmuje uszkodzeń wynikających z wniknięcia, nadmiernego osadzania się pyłu w urządzeniu, zawinionego uszkodzenia (celowego lub wynikającego z poważnego zaniedbania), nieodpowiedniego używania (używania w celach, do których urządzenie nie jest przeznaczone), nieprawidłowej obsługi (nieprzestrzegania zaleceń zawartych w podręczniku użytkownika), nieprawidłowego montażu, uderzenia pioruna oraz nieprawidłowego napięcia sieciowego. Ta lista nie uwzględnia wszystkich możliwych sytuacji.
- Akceptacja roszczeń w ramach gwarancji nie może prowadzić do wydłużenia okresu gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancji w przypadku wymiany urządzenia.
- Urządzenia lub części, które zostaną wymienione w ramach gwarancji, pozostają zatem własnością Varo NV.
- Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia roszczenia, jeżeli nie jest możliwa weryfikacja dokonania zakupu, a także, jeśli można wyraźnie stwierdzić, że produkt nie był konserwowany we właściwy sposób (czyszczenie szczelin wentylacyjnych, regularny przegląd szczotek węglowych itp.).
- Jako dowód zakupu należy zachować rachunek.
- Niezdemontowane narzędzie należy zwrócić do sprzedawcy w oryginalnej plastikowej walizce (jeżeli produkt był w nią fabrycznie zapakowany) wraz z dowodem zakupu.

14 ŚRODOWISKO

Jeśli konieczna będzie wymiana urządzenia po jego długim użytkowaniu, nie wolno go wyrzucać z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego, ale należy się go pozbyć w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zużyte urządzenia elektryczne nie mogą być traktowane jak zwykłe odpady domowe. Należy je odstawić do wyspecjalizowanych punktów zbiórki takich odpadów. Informacje na temat recyklingu i pozbywania się odpadów można uzyskać od administracji lokalnej lub od sprzedawcy.



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA

oświadcza, że

produkt: Szlifierka taśmowa 1010 W

znak towarowy: POWERplus

model: POWE40040

spełnia niezbędne wymagania i inne stosowne postanowienia odpowiednich dyrektyw europejskich, opierając się na stosowaniu europejskich norm zharmonizowanych. Wszelkie nieuprawnione modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie niniejszej deklaracji.

Dyrektywy europejskie (wraz z wszelkimi dyrektywami je zmieniającymi, aż do dnia podpisania):

2011/65/UE

2006/42/WE

2014/30/UE

Europejskie normy zharmonizowane (wraz z wszelkimi dyrektywami je zmieniającymi, aż do dnia podpisania):

EN62841-1 : 2015

EN62841-2-4 : 2014

EN IEC55014-1 : 2021

EN IEC55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Osoba odpowiedzialna za przechowywanie dokumentacji technicznej: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Niżej podpisany/a działa w imieniu Dyrektora Naczelnego firmy,

Ludo Mertens

Specjalista ds. Regulacyjnych – Dyrektor ds. Zgodności z Przepisami

15/03/2022, Lier - Belgium

1	RENDELTESETI CÉL	2
2	LEÍRÁS (A ÁBRA)	2
3	CSOMAGOLÁS TARTALMA	2
4	JELZÉSEK	3
5	ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK.....	3
5.1	<i>Munkakörnyezet</i>	3
5.2	<i>Elektromos biztonság</i>	3
5.3	<i>Személyi biztonság</i>	4
5.4	<i>Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata</i>	4
5.5	<i>Szervíz</i>	5
6	KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A CSISZOLÓGÉPEK HASZNÁLATÁHOZ	5
7	ÖSSZESZERELÉS	5
7.1	<i>A megfelelő csiszolószalag kiválasztása</i>	5
7.2	<i>A csiszolószalag cseréje (1-2-3. ábra)</i>	6
8	HASZNÁLAT	6
8.1	<i>A porzsák felszerelése (4. ábra)</i>	6
8.2	<i>BE/KI kapcsolás (5. ábra)</i>	6
8.3	<i>Variálható sebesség szabályozó</i>	6
9	MŰKÖDTETÉS	6
9.1	<i>Környezeti feltételek</i>	6
10	KARBANTARTÁS	7
11	MŰSZAKI ADATOK.....	7
12	ZAJ	7
13	JÓTÁLLÁS.....	8
14	KÖRNYEZETVÉDELEM	8
15	MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	9

1 RENDELTETÉSI CÉL

A szalagcsiszoló fa, kő, fém és beton munkadarabok felületeinek megmunkálására alkalmas (a felületnek megfelelő csiszolószalaggal). A szalagcsiszolót durva csiszolási munkákhoz fejlesztettük ki. A szokványos szintű csiszolási munkához használjon rezgőcsiszolót. Professzionális felhasználásra nem alkalmas.



VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni.

2 LEÍRÁS (A ÁBRA)

1. Porzsák
2. Fogantyú
3. Kiegészítő fogantyú
4. Első szalag vezetőgörgője
5. Reteszelőkar
6. Irányjelzés
7. Hátsó szalag vezetőgörgője
8. Szénkefe burkolat
9. Sebességszabályozó tárcsa
10. BE/KI kapcsoló kar
11. Reteszelőgomb
12. Teljesítményjelző
13. Porzsák csatlakozó
14. Szalagburkolat
15. Beállítócsavar
16. Csiszolószalag

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA

- Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
- Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van ilyen).
- Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét.
- Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, hogy azok a szállítás során nem sérültek meg.
- Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. Majd a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat.



FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, hogy a gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat!

- 1 x készülék
- 1 x kézikönyv
- 1 x csiszolószalag
- 1 x porzsák



Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

4 JELZÉSEK

A jelen kézikönyvben és/vagy a gépen az alábbi jelzéseket használtuk:

	Személyi sérülésre vagy a készülék sérülésének veszélyére szóló felhívás.		II. osztályú gép – Dupla szigetelés – Nincs szükség földelt dugó alkalmazására.
	Használat előtt olvassa el a kezelési utasítást!		Viseljen szemvédőt!
	Az európai irányelv(ek) szükséges követelményei szerint.		Viseljen kesztyűt!
	Az elektromos termékeket tilos a háztartási hulladékba dobni.		

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás céljából. A figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról működtetett (vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal.

5.1 Munkakörnyezet

- A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendtelenség és a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok és por található. Az elektromos működtetésű szerszámok szikrázhatnak, ezek pedig meggyújthatják a port vagy gőzöket.
- Az elektromos működtetésű szerszám használata közben ne tartózkodjanak a közelében gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az eszköz felett.

5.2 Elektromos biztonság

- Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnek.
- A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén csökkenthető az elektromos áramütés veszélye.
- Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, fűtőkészülékekkel, tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste földelt.
- Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az elektromos készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
- Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a csatlakozót ne a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles

élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek növelik az áramütés kockázatát.

- Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak kültéri használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
- Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen történő alkalmazása, akkor használjon áram-védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az áramütés kockázatát.

5.3 Személyi biztonság

- Legyen körültekintő, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos működtetésű szerszám használatakor. Ne használja az elektromos működtetésű szerszámot, ha fáradt, vagy ha alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az eszköz használatakor már egy pár másodperces figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat.
- Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a csúszásmentes biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos működtetésű szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés kockázatát.
- Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló "OFF (0)" (KI) helyzetben áll-e. Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) helyzetben áll.
- A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
- Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és mindig tartsa meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a váratlan helyzetekben.
- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részekről. A laza ruházatot, ékszereket vagy hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek.
- Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a használata csökkenti a por káros hatását.

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata

- Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb hatékonysággal és sokkal biztonságosabban dolgozhat.
- Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan elektromos működtetésű szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, veszélyes és javításra szorul.
- Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése előtt húzza ki a csatlakozót a tápaljzathoz. Ezek az elővigyázatossági intézkedések megakadályozzák a véletlenszerű indítást.
- A használaton kívüli elektromos működtetésű szerszámokat is tartsa olyan helyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék működtetését olyan személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták el a használati utasítást. Az elektromos működtetésű szerszámok veszélyesek lehetnek, ha kezdő felhasználók használják.
- Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat előtt minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos működtetésű szerszámok.

- Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók.
- Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű szerszámok rendeltetéstől eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet.

5.5 Szervíz

- A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze biztonságosságát.

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A CSISZOLÓGÉPEK HASZNÁLATÁHOZ

- Mindig viseljen védőszemüveget és pormaszkot, amikor a csiszolóval dolgozik.
- Mindig a feladatnak és az anyagnak megfelelő csiszolószalagot használjon.
- A csiszoló elindításakor ne engedje, hogy a csiszolószalag hozzáérjen a munkadarabhoz vagy más egyéb tárgyhöz.
- A csiszoló működése közben tartsa a kezét a munkavégzési területtől távol.
- Vigyázzon, hogy a vezeték ne kerüljön a munkavégzési területre.
- Bizonyos anyagok csiszolása káros porok képződését okozhatja. Használjon légzésvédelmi készüléket és védőszemüveget.
- Tilos olomtartalmú festékkel festett felületet csiszolni.
- Ne fektesse a csiszolót az oldalára addig, amíg az teljesen le nem állt.
- Ha a készülék elakad, akkor azonnal kapcsolja ki.
- Tilos azbeszt tartalmú anyagon munkát végezni!
- A porrészcscsék megérintése vagy belélegzése kockázatos lehet a kezelő vagy a környezetében lévő egyéb személyek számára.

7 ÖSSZESZERELÉS



Ne csiszoljon gipszfelületet, (FIGYELMEZTETÉS: ebben az esetben a garancia hatályát veszti) mert az eltömítheti a motort (kefék, csapágyak,...).

Távolítsa el a csomagolást a szerszámgépről. Összeszerelés előtt ne csatlakoztassa hálózati áramforrásra.

7.1 A megfelelő csiszolószalag kiválasztása

A K betűjelű szemcse nagyság fa, vas és acél munkadarabokhoz alkalmas.

Szemcseméret	Használat
K 40	Durva megmunkálás
K 60	
K 80	Közepes, durva megmunkálás
K 100	
K 120	
K 150	Finom megmunkálás
K 180	
K 240	

Durva csiszoláshoz használja a 40-es és a 60-as szemcse nagyságú csiszolószalagot. Finom csiszolás esetén használja a megfelelő, finomabb szemcseméretűt. Egyenetlen felületen a kiegyengetéshez először durva csiszolószalagot használjon, majd a finom munkához pedig finomabb szalagot.

7.2 A csiszolószalag cseréje (1-2-3. ábra)

Húzza ki a csiszoló dugaszát a hálózati csatlakozóból.

A csiszolószalag (16) görgők közül történő kilazításához húzza ki a készülék oldalán található reteszelőkart. Válassza ki a feladatnak megfelelő szemcsenagyságú csiszolószalagot.

Illessze a csiszolószalagot a görgőkre.

A csiszolószalagon található nyilaknak a forgási irányba kell mutatniuk.

Lazítsa ki a csiszolószalagot a reteszelőkar (5) segítségével.

Kapcsolja be a csiszolót és ellenőrizze, hogy a csiszolószalag folyamatosan a görgők közepén fut-e. Ha nem ez a helyzet, akkor a beállítócsavarok (15) segítségével állítsa be a csiszolószalag helyzetét.

8 HASZNÁLAT**8.1 A porzsák felszerelése (4. ábra)**

A drótkeret segítségével csatlakoztassa a porzsákat (1) a készülék porkimenetére. Amikor a porzsák már nagyon tele van, akkor a befolyásolhatja a szívóerőt. Ezért javasoljuk, hogy ürítse ki a porzsákat, amikor az 2/3 részig tele van. A kiürítéshez nyissa ki a porzsák alján található kallantyút.

8.2 BE/KI kapcsolás (5. ábra)

Csatlakoztassa a dugaszt az áramellátásra, a teljesítményjelző (12) addig világít, amíg ki nem húzza a készülék dugaszát a hálózati csatlakozóból.

A BE/KI kapcsoló kar (10) a készülék fogantyúján található.

A kapcsolót a szalagcsiszoló oldalán található reteszelő gomb (11) segítségével a helyére lehet zárni. Nyomja meg a BE/KI kapcsoló kart, majd azt követően a reteszelőgombot. A készülék most folyamatosan működik. A reteszt a BE/KI kapcsoló kar ismételt megnyomásával lehet kioldani.

8.3 Variálható sebesség szabályozó

A kezelő a sebességbéállító tárcsa (9) segítségével variálhatja a kiválasztott sebességet. A legnagyobb sebesség a „6”-os pozícióban van és fokozatosan lassítható a legalacsonyabb, „1”-es pozícióra.

9 MŰKÖDTETÉS

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő típusú csiszolószalag van-e felszerelve.
- Tartsa a csiszolót úgy, hogy az egyik keze a fogantyún (2) van, a másik keze pedig a kiegészítő fogantyún (3). Kapcsolja be a BE/KI kapcsoló kar (10) megnyomásával. Vigye rá a csiszolót a munkadarabra. Csiszoljon hosszában a munkadarabon.
- Adjon időt a csiszolónak a működéshez. Ritkán van szükség arra, hogy keményen rá kelljen nyomni a csiszolószalagot a megmunkálandó felületre. Durva szemcséjű csiszolópapírral kezdje, és szükség esetén váltson finomabb papírra. Ha nagyon sima felületet kell kialakítani, akkor a végleges csiszolás után puha ruhával alaposan tisztítsa meg a munkadarabot. Váltson nagyon apró szemcséjű csiszolópapírra, és csiszolja még egyszer végig a munkadarabot.
- Vigyázzon arra, hogy ne fedje le a szellőzőnyílásokat a kezével, mivel ez a csiszoló túlmelegedését okozhatja.
- A kikapcsolás a BE/KI kapcsoló kar kiengedésével történik.

9.1 Környezeti feltételek

A szerszámgépet 50 Hz hálózati frekvenciájú és 230 Volt váltóáramú áramforráshoz tervezték. Ellenőrizze, hogy a hosszabbítókábel sérült-e és megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati aljzatra, illetve a megfelelő-e a szerszámgép dugasza. A szaktanácsadó örömmel tájékoztatja Önt a megfelelő hosszabbítókábel kiválasztására vonatkozóan.

10 KARBANTARTÁS

Megjegyzendő! Mindig húzza ki a dugaszt a konnektorból tisztítás előtt!

A túlmelegedés és a géphez csatlakoztatott készülék károsodásának megelőzése érdekében ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások szabadok-e. Ha ennek ellenére a gép mégis túlmelegszik, akkor a lehűlés érdekében kapcsolja ki néhány percre. Ne használjon oldószert a műanyag alkatrészek tisztításához. A különböző vegyszerek maró hatásúak lehetnek és károsíthatják az alkatrészeket. Csak tiszta ruhát használjon a szennyeződés, olaj, gépzsír, por stb. eltávolításához. Ha túlzott szikrázást észlel, akkor ellenőrizze a szénkeféket. Gondoskodjon arról, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe. Az elektromos vezeték cseréjét kizárólag szakember végezheti el. A szalagcsiszoló optimális használata érdekében mindig csak az eredeti alkatrészeket használja, melyek a szakkereskedésekben kaphatók.

11 MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	230-240V
Névleges frekvencia	50Hz
Névleges teljesítmény	1010W
Sebesség	0-380m/min
Kábelhosszúság	2 m
Csiszolási felület	73x155mm
Puha markolat	Igen
Tépőzáras rendszer	Igen
Önportalanító funkció	Igen
LED teljesítményjelző lámpa	Igen

12 ZAJ

A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3)

Hangnyomásszint LpA	95 dB(A)
Hangteljesítményszint LwA	106 dB(A)



FIGYELEM! Viseljen hallásvédelmi felszerelést, amikor a gép túllépi a 85 dB(A) hangnyomásszintet.

aw (Rezgésszint):	9.2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-------------------	----------------------	--------------------------

13 JÓTÁLLÁS

- Az alábbi termékre 24 hónapos jótállási időszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, amikor az első felhasználó megvásárolja a terméket.
- Ez a jótállás fedez minden anyagi vagy gyártási hibát, de nem tartalmazza: az akkumulátorokat, a töltőket, az elhasználódás következtében meghibásodott alkatrészeket, például a csapágyakat, keféket, vezetékeket, csatlakozókat, vagy más egyéb tartozékokat, mint például a fűrókat, fűrófejeket, fűrészlapokat stb.; a nem megfelelő felhasználásból, balesetből vagy a módosításból eredő sérüléseket és meghibásodásokat; sem pedig a szállítási díjat.
- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén nem vonatkozik a jótállás.
- A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk felelősséget.
- A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkező ügyfélszolgálati központ végezheti el.
- Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot.
- A szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem állapodnak meg.
- Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani.
- Határozottan kizárja a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszívárgásának, túl sok por bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcsapásnak, hibás hálózati feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozó.
- A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje esetén.
- Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicserélésre, a Varo NV tulajdonát képezik.
- Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelően végezte. (tisztázó szellőzőnyílások, rendszeresen ellenőrzött szénkefék,...)
- A vásárlási szelvényt a vásárlás időpontjának bizonyításához meg kell őrizni.
- A szerszámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a forgalmazóhoz, az eredeti formakövető dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a vásárlási szelvénnel együtt.

14 KÖRNYEZETVÉDELME

Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétkébe, hanem gondoskodjon annak környezetbarát elhelyezéséről!

Az elhasználódott elektromos termékek hulladékait ne dobja a háztartási szemétkébe. Kérjük, hogy gondoskodjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségeket illetően érdeklődjön a helyi köztisztasági szerveknél vagy a forgalmazónál!



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
kijelenti, hogy

A termék típusa: Szalagcsiszoló 1010W

Márkanév: POWERplus

Cikkszám: POWE40040

megfelel a harmonizált európai szabványok alkalmazásán alapuló, idevonatkozó európai irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék bármilyen illetéktelen módosítása érvényteleníti a jelen nyilatkozatot.

Európai irányelvek (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás időpontjáig):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

Harmonizált európai szabványok (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás időpontjáig):

EN62841-1 : 2015

EN62841-2-4 : 2014

EN IEC55014-1 : 2021

EN IEC55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

A műszaki dokumentáció birtokosa: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el,

Ludo Mertens

Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser

15/03/2022, Lier - Belgium

1	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	2
2	ОПИСАНИЕ (РИС. А)	2
3	СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ	2
4	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	3
5	ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ	3
5.1	<i>Рабочее место</i>	3
5.2	<i>Электробезопасность</i>	3
5.3	<i>Личная безопасность</i>	4
5.4	<i>Эксплуатация и уход за электроинструментом</i>	4
5.5	<i>Обслуживание</i>	5
6	ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
7	СБОРКА	5
7.1	<i>Выбор шлифовальной ленты</i>	6
7.2	<i>Замена шлифовальной ленты (Рис. 1-2-3)</i>	6
8	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	6
8.1	<i>Установка пылесборника (Рис. 4)</i>	6
8.2	<i>Включение/выключение (Рис. 5)</i>	6
8.3	<i>Регулировка скорости вращения</i>	6
9	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
9.1	<i>Окружающие условия</i>	7
10	ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	7
11	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	8
12	ШУМ	8
13	ГАРАНТИЯ	8
14	ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	9
15	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	10

**ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИТФМАШИНА 1010BT
POWE40040****1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

Ленточная шлифмашина применяется для обработки поверхностей из древесины, камня, металла или бетона (с использованием соответствующей шлифовальной ленты). Ленточная шлифмашина предназначена для грубого шлифования. Для нормального шлифования должна использоваться вибрационная шлифмашина. Машина не предназначена для коммерческого использования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для Вашей личной безопасности тщательно ознакомьтесь с данным руководством и общими указаниями по технике безопасности перед тем, как приступить к работе с инструментом. При передаче этого электрического инструмента для пользования другим лицам обязательно приложите данные инструкции.

2 ОПИСАНИЕ (РИС. А)

- | | |
|---|--|
| 1. Пылесборник | 10. Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ |
| 2. Рукоятка | 11. Кнопка блокировки |
| 3. Дополнительная рукоятка | 12. Индикатор включения питания |
| 4. Передний ролик ленты | 13. Патрубок для подсоединения
пылесборника |
| 5. Зажимной рычаг | 14. Крышка ленты |
| 6. Маркировка направления | 15. Регулировочный винт |
| 7. Задний ролик ленты | 16. Шлифовальная лента |
| 8. Крышка для угольных щеток | |
| 9. Шкала регулировки скорости
вращения | |

3 СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Удалите все упаковочные материалы.
- Удалите остатки упаковки и транспортировочные крепления (если они есть).
- Проверьте полноту комплекта поставки.
- Проверьте устройство, силовой кабель, штепсель и все принадлежности на предмет повреждений при транспортировке.
- Храните упаковочные материалы, по возможности, до истечения гарантийного срока. После этого избавьтесь от них, используя местную систему утилизации бытовых отходов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Упаковочные материалы - это не игрушки! Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами! Есть опасность удушья!

- 1 шлифмашина
- 1 руководство по эксплуатации
- 1 шлифовальная лента
- 1 пылесборник



Если детали отсутствуют или повреждены, обратитесь к своему дилеру.

4 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В данном руководстве и/или на самом инструменте используются следующие символы:

	Обозначает риск получения травмы или повреждения инструмента.		Класс II - Шлифмашина имеет двойную изоляцию; поэтому провод заземления не требуется.
	Прочитайте руководство перед использованием.		Надевайте защитные очки.
	Соответствует основным требованиям Европейских директив.		Надевайте рукавицы.
	Электротехнические изделия нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.		

5 ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Прочтите все указания инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний инструкции может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме. Сохраните инструкцию для последующего использования. Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к Вашему электроинструменту, работающему от электросети (с кабелем) или от аккумулятора (без кабеля).

5.1 Рабочее место

- Поддерживайте чистоту и хорошее освещение на рабочем месте. Беспорядок и плохое освещение приводят к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасной окружающей среде, например, в присутствии огнеопасных жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты порождают искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.
- При работе электроинструмента дети и наблюдатели должны находиться на безопасном расстоянии. Отвлечение внимания может привести к потере управления.

5.2 Электробезопасность

- Всегда проверяйте, чтобы напряжение в сети соответствовало напряжению, указанному на табличке с техническими данными.
- Штепсели электроинструментов должны соответствовать розетке. Никогда не вставляйте в конструкцию штепселя. Не используйте никакие адаптеры с заземленными электроинструментами. Оригинальные штепсели и соответствующие им розетки уменьшают риск поражения электрическим током.

- Не прикасайтесь к заземленным поверхностям, например, к трубам, радиаторам, кухонным плитам и холодильникам. При заземлении тела возрастает риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажной среды. При попадании воды в электроинструмент возрастает риск поражения электрическим током.
- Избегайте повреждения кабеля. Никогда не пользуйтесь кабелем для переноса, вытягивания или отсоединения инструмента от розетки. Храните кабель подальше от источников тепла, нефтепродуктов, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные кабели увеличивают риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом вне помещений пользуйтесь удлинительным шнуром, предназначенным для использования вне помещений. Использование шнура, предназначенного для работы вне помещений, уменьшит риск поражения электрическим током.
- Если работа с электроинструментом во влажных условиях неизбежна, пользуйтесь устройством защитного отключения (УЗО) тока. Использование УЗО уменьшит риск поражения электрическим током.

5.3 Личная безопасность

- Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с инструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, когда Вы устали или находитесь под влиянием наркотических препаратов, алкоголя или лекарств. Потеря внимания при работе с электроинструментами лишь на мгновение может привести к серьезной травме.
- Используйте защитное снаряжение. Всегда надевайте очки для защиты глаз. Защитное снаряжение, в частности противопылевой респиратор, обувь с предохраняющей от скольжения подошвой, защитный шлем или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат риск травмы.
- Не допускайте непреднамеренного включения шлифмашины. Перед подключением к сети убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструментов, когда палец находится на выключателе, или подсоединение электроинструментов в сеть, когда выключатель находится во включенном положении, могут привести к несчастным случаям.
- Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.
- Не тянитесь слишком далеко. Всегда следите за устойчивым положением ног. Это позволит лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте просторную одежду или ювелирные изделия. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от электроинструмента. Просторная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут застрять в движущихся частях инструмента.
- Если предусмотрены устройства для отвода и сбора пыли, убедитесь в том, что они подсоединены и используются надлежащим образом. Использование таких устройств может уменьшить опасность, связанную с пылью.

5.4 Эксплуатация и уход за электроинструментом

- Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент в соответствии с его назначением. Правильно подобранный инструмент выполнит работу лучше и надежнее в том режиме, на который он рассчитан.
- Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем. Электроинструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.

- Отсоедините штепсель от источника питания перед регулировкой, сменой принадлежностей или хранением электроинструментов. Такие предупредительные меры безопасности уменьшат риск непреднамеренного включения электроинструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступных для детей местах и не позволяйте людям, не знакомым с электроинструментом или с данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют потенциальную опасность в руках неподготовленных пользователей.
- Содержите электроинструменты в исправности. Следите за тем, чтобы не было смещения или заедания движущих частей, повреждения деталей или какого-либо другого обстоятельства, которое может повлиять на функционирование электроинструментов. Если электроинструмент поврежден, его необходимо отремонтировать. Множество несчастных случаев вызвано ненадлежащим использованием электроинструментов.
- Содержите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заедают и легче управляются.
- Используйте электроинструмент, принадлежности, наконечники и т. п. в соответствии с данными инструкциями и назначением конкретного типа электроинструмента, принимая во внимание условия и характер выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к потенциально опасным ситуациям.

5.5 Обслуживание

- Доверяйте обслуживание Вашего электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту, который использует только идентичные запасные части. Это обеспечит соответствие электроинструмента требуемым стандартам по безопасности.

6 ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе со шлифмашиной всегда надевайте защитные очки и противопылевой респиратор.
- Всегда используйте шлифовальную ленту, подходящую для выполняемой работы и материала.
- Не допускайте контакта шлифовальной ленты с обрабатываемым изделием или другими предметами при запуске шлифмашины.
- Во время работы шлифмашины держите ваши пальцы на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
- Держите кабель подальше от рабочей зоны.
- При шлифовании некоторых материалов может образовываться вредная пыль. Используйте средства для защиты органов дыхания и защитные очки.
- Не шлифуйте поверхности, содержащие краску с примесью токсичных материалов.
- Не кладите шлифмашину на бок до ее полной остановки.
- Немедленно выключите машину при ее заклинивании.
- Нельзя обрабатывать материалы, содержащие асбест!
- При касании или вдыхании частиц пыли создается опасность для оператора машины и других лиц, находящихся поблизости.

7 СБОРКА



Не шлифуйте гипсовые поверхности (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В этом случае теряет силу ваша гарантия), это может засорить двигатель (щетки, шарикоподшипники,...).

Извлеките электроинструмент из упаковки. Не подключайте его к электрической сети перед сборкой.

7.1 Выбор шлифовальной ленты

Тип К# для выполнения работ на изделиях из древесины, железа и стали.

Зернистость ленты	Применение
К 40	Черновая обработка
К 60	
К 80	Промежуточная, черновая обработка
К 100	
К 120	
К 150	Чистовая обработка
К 180	
К 240	

Для грубого шлифования используйте ленту с зернистостью 40# и 60#. Для более тонкого шлифования используйте одно из соответствующих значений более мелкой зернистости. На неровных поверхностях сначала используйте грубую шлифовальную ленту для выравнивания поверхности и затем ленту более мелкой зернистости для чистовой обработки.

7.2 Замена шлифовальной ленты (Рис. 1-2-3)

Отсоедините шлифмашину от электросети.

Вытяните зажимной рычаг на боковой стороне ленточной шлифмашины, чтобы снять шлифовальную ленту (16) с роликов. Выберите шлифовальную ленту с зернистостью, подходящей для выполняемой работы.

Установите шлифовальную ленту на ролики.

Стрелки на шлифовальной ленте должны совпадать с направлением вращения.

Зафиксируйте шлифовальную ленту на месте, используя зажимной рычаг (5).

Включите шлифмашину и убедитесь, что шлифовальная лента постоянно движется по центру роликов. Если это не так, используйте регулировочный винт (15), чтобы отрегулировать положение шлифовальной ленты.

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

8.1 Установка пылесборника (Рис. 4)

Прикрепите пылесборник (1) с помощью с помощью проволоочной рамки к отверстию машины для выброса пыли. Если пылесборник слишком полный, это влияет на мощность всасывания. Поэтому рекомендуется опорожнять пылесборник, как только он наполнится на 2/3 объема. Для опорожнения откройте защелку на нижней части пылесборника.

8.2 Включение/выключение (Рис. 5)

Подсоедините штепсельную вилку к источнику питания, индикатор включения питания (12) будет гореть, пока инструмент не будет отключен от электросети.

Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ (10) расположен на рукоятке ленточной шлифмашины.

Выключатель можно заблокировать с помощью кнопки блокировки (11) на боковой стороне шлифмашины. Нажмите выключатель ВКЛ/ВЫКЛ и затем кнопку блокировки. Машина теперь работает в непрерывном режиме. Блокировка отключается повторным нажатием выключателя ВКЛ/ВЫКЛ.

8.3 Регулировка скорости вращения

Оператор может регулировать скорость вращения поворотом шкалы регулировки скорости (9). Самая высокая скорость достигается в позиции «6», с постепенным снижением до самой низкой скорости в позиции «1».

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Убедитесь, что установлена шлифовальная лента надлежащего типа.
- Одной рукой держите шлифмашину за рукоятку (2), а другой рукой - за дополнительную рукоятку (3). Включите машину нажатием выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (10). Подведите шлифмашину к обрабатываемому изделию. Выполняйте шлифование вдоль обрабатываемого изделия.
- Дайте шлифмашине время для работы. Это необходимо исключительно для крепкого прижатия шлифовальной ленты к обрабатываемой поверхности. Начните с крупнозернистой шлифовальной шкурки и перейдите на шкурку более мелкой зернистости, если необходимо. Если требуется очень гладкая поверхность, тщательно очистите изделие мягкой ветошью после окончательного шлифования. Перейдите на шлифовальную шкурку очень мелкой зернистости и выполните дополнительное шлифование изделия.
- Избегайте блокирования рукой вентиляционных отверстий, так как это может привести к перегреву шлифмашины.
- Выключите машину отпуская выключателя ВКЛ/ВЫКЛ.

9.1 Окружающие условия

Электроинструмент рассчитан на напряжение 230 Вольт переменного тока с частотой сети 50 Гц. Проверьте, что удлинительный кабель не поврежден и правильно подсоединен к электрической розетке сети и сетевой вилке электроинструмента. Обратитесь к профессиональному консультанту по выбору правильного удлинительного кабеля.

10 ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



Обратите внимание! Перед чисткой всегда отсоедините сетевую вилку от розетки!

Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны во избежание перегрева и повреждения подключенной машины. Если, несмотря на это, машина будет перегреваться, отключите ее на несколько минут для остывания. Для чистки пластмассовых деталей не используйте никакие растворители. Различные химические вещества могут подвергаться коррозии и повредить детали. Используйте только мягкую ветошь для удаления грязи, масла, смазки, пыли и т.п. В случае чрезмерного искрения проверьте угольные щетки. Убедитесь, что в машину не проникают никакие жидкости. Замена электрического кабеля должна выполняться только специалистом-электриком. Чтобы обеспечить оптимальную эксплуатацию ленточной шлифмашины, всегда используйте оригинальные принадлежности, которые имеются в наличии в любом специализированном магазине.

11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	230-240V
Номинальная частота	50Hz
Номинальная мощность	1010W
Скорость	0-380m/min
Длина кабеля	2 м
Шлифовальная поверхность	73x155мм
Рукоятка с мягким покрытием	Да
Система крепления «на липучке»	Да
Функция самоудаления опилок	Да
Светодиодный индикатор питания	Да

12 ШУМ

Значения уровня шума, измеренные согласно соответствующему стандарту (K=3)

Уровень звукового давления LpA	95 дБ(А)
Уровень звуковой мощности LwA	105 дБ(А)



ВНИМАНИЕ! Надевайте средства защиты органов слуха, если звуковое давление превышает 85 дБ (А).

aw (Вибрация):	9.2м/с ²	K = 1,5 м/с ²
----------------	---------------------	--------------------------

13 ГАРАНТИЯ

- В соответствии с законодательными требованиями, данный продукт обеспечивается гарантией на срок 24 месяца, исчисляемый с даты приобретения первым покупателем.
- Данная гарантия распространяется на все дефекты материалов и производства, но она не включает дефектные детали, подвергаемые естественному износу, такие как подшипники, щетки, кабели и штепсельные вилки, или принадлежности, такие как сверла, головки сверл, пыльные полотна и т. д.; повреждения или дефекты, возникающие вследствие ненадлежащего обращения, несчастных случаев или внесения изменений в конструкцию, а также не включает транспортные расходы.
- Повреждения и/или дефекты, возникающие вследствие неправильной эксплуатации, также не подпадают под гарантийные обязательства.
- Мы также отказываемся от всех обязательств в отношении любых телесных повреждений, возникающих вследствие неправильной эксплуатации инструмента.
- Ремонт может выполняться только в авторизованном центре обслуживания покупателей инструментов Powerplus.
- Дополнительную информацию вы всегда можете получить по телефону 00 32 3 292 92 90.
- Все транспортные расходы покрываются покупателем, если не согласовано иное в письменной форме.
- Вместе с тем, не может быть предъявлено никакой претензии по гарантии, если повреждение устройства является результатом небрежного обслуживания или перегрузки.

- Из гарантии определенно исключается повреждение, возникающее вследствие проникновения жидкости, сильного запыления, умышленного повреждения (преднамеренно или по грубой небрежности), неправильной эксплуатации (использование устройства не по назначению), неправомерного использования (например, несоблюдения инструкций, приведенных в руководстве), неквалифицированной сборки, разряда молнии, неправильного напряжения сети. Данный список не является исчерпывающим.
- Принятие претензий по гарантии не является основанием для продления гарантийного периода или назначения нового гарантийного периода в случае замены устройства.
- Устройства или детали, замененные по гарантии, остаются собственностью компании Varo NV.
- Мы сохраняем за собой право отказать в удовлетворении претензии во всех случаях, когда не может быть подтвержден факт покупки, или когда очевидно, что за изделием не производился надлежащий уход. (Очистка вентиляционных отверстий, регулярное обслуживание угольных щеток и т. п.).
- Для подтверждения даты покупки следует хранить чек.
- Ваше устройство следует возвращать поставщику в неразобранном виде, в приемлемо чистом состоянии, (в оригинальной противоударной упаковке, если таковая имелаась), приложив документ о покупке.

14 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА



Если Ваше устройство требует замены после длительного использования, не выбрасывайте его вместе с домашним мусором, а используйте экологически безопасный способ для его утилизации.

С отходами электрических приборов нельзя поступать, как с обычными домашними отходами. Позаботьтесь об утилизации там, где для этого есть соответствующие установки. Проконсультируйтесь у местных органов власти или у продавца о возможности утилизации.

15 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - БЕЛЬГИЯ,
настоящим заявляет, что

Продукт: Ленточная шлифмашина 1010Вт
Марка: POWERplus
Модель: POWE40040

соответствует основным требованиям и другим релевантным положениям применимых директив Европейского Союза, касающихся Европейских гармонизированных стандартов. Любая несанкционированная переделка аппарата делает данную декларацию недействительной.

Европейские директивы (включая, если применимо, их поправки до даты подписания):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Европейские гармонизированные стандарты (включая, если применимо, их поправки до даты подписания):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Держатель технической документации: Филип Ванкерхов (Philippe Vankerkhove), VARO
– Vic. Van Rompu N.V.

Нижеподписавшийся действует от имени Исполнительного директора компании,

Ludo Mertens

Отдел нормоконтроля – Менеджер по вопросам согласований
15/03/2022

1	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА	2
2	ОПИСАНИЕ (ФИГ. А)	2
3	СПИСЪК НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОПАКОВКАТА.....	2
4	СИМВОЛИ	3
5	ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ.....	3
5.1	<i>Работна зона.....</i>	3
5.2	<i>Електробезопасност</i>	3
5.3	<i>Лична безопасност</i>	4
5.4	<i>Използване и грижи за електроинструмента.....</i>	4
5.5	<i>Сервизно обслужване</i>	5
6	СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	5
7	СГЛОБЯВАНЕ	5
7.1	<i>Избор на шлифовъчна лента.....</i>	6
7.2	<i>Подмяна на шлифовъчната лента (Фиг. 1-2-3).....</i>	6
8	УПОТРЕБА	6
8.1	<i>Монтиране на торбата за събиране на прах (Фиг. 4)</i>	6
8.2	<i>Превключване между ВКЛ./ИЗКЛ. (Фиг. 5).....</i>	6
8.3	<i>Управление на променлива скорост.....</i>	6
9	РАБОТА.....	7
9.1	<i>Условия на околната среда.....</i>	7
10	ПОДДРЪЖКА И ГРИЖИ	7
11	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	7
12	ШУМ	8
13	ГАРАНЦИЯ.....	8
14	ОКОЛНА СРЕДА.....	9
15	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	9

1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА

Лентовият шлайф е подходящ за обработване на повърхности на детайли от дърво, камък, метал и бетон (със съответната шлифовъчна лента). Лентовият шлайф е проектиран за грубо шлифование. За шлифование на нормално ниво, трябва да се използва осцилираща шлифовъчна машина. Неподходящ за професионална употреба.



Предупреждение! Преди да използвате инструмента, прочетете внимателно това ръководство и общите инструкции за безопасност, заради вашата собствена сигурност. Вашият електроинструмент трябва да се предава на друг само заедно с настоящите инструкции.

2 ОПИСАНИЕ (ФИГ. А)

1. Торба за събиране на прах
2. Ръкохватка
3. Спомагателна ръкохватка
4. Предна натягаща ролка на лентата
5. Блокиращ лост
6. Маркировка за посоката
7. Задна натягаща ролка на лентата
8. Капак на графитните четки
9. Циферблат за регулиране на скоростта
10. Превключвателен спусък за ВКЛ./ИЗКЛ.
11. Бутон за заключване
12. Индикатор за включено захранване
13. Конектор за торба за събиране на прах
14. Капак на лентата
15. Винт за регулиране
16. Абразивна лента

3 СПИСЪК НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОПАКОВКАТА

- Отстранете всички опаковъчни материали.
- Отстранете останалите опаковъчни и временни поставки (ако има такива).
- Проверете дали пакетът съдържа всички компоненти.
- Проверете дали уредът, захранващият кабел, щепселът и аксесоарите не са били повредени при транспортиране.
- Пазете опаковъчните материали почти до края на гаранционния период. След това изхвърлете в пункт за събиране на отпадъци.



ВНИМАНИЕ! Опаковъчните материали не са играчки! Не позволявайте на деца да играят с найлонови торбички! Риск от задушаване!

- 1 x машина
- 1 x ръководство
- 1 x абразивна лента
- 1 x торбичка за прах



В случай, че някои части липсват или са повредени, свържете се с местния дистрибутор.

4 СИМВОЛИ

В настоящия наръчник и/или върху машината са използвани следните символи:

	Обозначава опасност от нараняване или повреда на инструмента.		Клас II – Машината е с двойна изолация; поради това заземителен проводник не е необходим.
	Преди да използвате машината, прочетете ръководството.		Използвайте предпазни средства за очите.
	В съответствие с основните изисквания на Европейски директиви.		Носете защитни ръкавици.
	Електрическите продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакински отпадъци.		

5 ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

Прочетете всички предупреждения за безопасност и инструкции. Неспазването им може да причини електрически удар, пожар и/или сериозно нараняване. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ в предупрежденията се отнася за вашия захранван от мрежата (с кабел) или за работещ на батерии (без кабел) електроинструмент.

5.1 Работна зона

- Работната зона трябва да бъде чиста и добре осветена. Неподредените и неосветени зони са предпоставка за инциденти.
- Не работете с електроинструменти във взривоопасна атмосфера, например в близост до запалими течности, газове или прах. Електроинструментите създават искри, които могат да запалят праха или парите.
- Не допускайте присъствие на деца или странични лица, когато работите с електроинструмент. Разсейването може да ви накара да загубите контрол върху него.

5.2 Електробезопасност

- Винаги проверявайте дали захранващото напрежение съответства на напрежението, посочено върху табелката с номинални стойности.
- Щепселите на електроинструментите трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте щепсела по никакъв начин. Не използвайте никакви щепсели-преходници със заземените електроинструменти. Щепселите, на които не са правени промени, и съответстващите им контакти ще намалят опасността от електрически удар.

- Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности, като тръби, радиатори, стилажи и хладилници. Заземяването на вашето тяло води до по-висок риск от електрически удар.
- Не излагайте електроинструменти на дъжд и не ги оставяйте в мокра среда. Ако в електроинструмента влезе вода, тя ще увеличи риска от електрически удар.
- Не повреждайте и не злоупотребявайте с кабела. Никога не го използвайте за пренасяне, дърпане или изваждане от контакта на електроинструмент. Пазете кабела от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от електрически удар.
- Когато работите с електроинструмент навън, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Използването на такъв кабел намалява риска от електрически удар.
- Ако използването на електро инструменти във влажна среда е неизбежно, използвайте захранващ източник с диференциална защита (RCD). Използването на RCD намалява риска от електрически удар.

5.3 Лична безопасност

- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия си разум, когато работите с електроинструменти. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или сте под влиянието на наркотични вещества, алкохол или лекарства. Моментното невнимание при работа с електроинструменти може да доведе до сериозна телесна повреда.
- Използвайте предпазно оборудване. Винаги използвайте предпазни средства за очите. Предпазното оборудване, например, маска за прах, неплъзгащи се защитни обувки, каска или защитни средства за ушите, използвано при съответните условия, ще намали нараняванията.
- Избягвайте случайното пускане в действие. Преди да включите инструмента в контакта, се уверете, че ключът е в изключено положение. Носенето на електроинструменти с пръст върху ключа за включване или включването им в контакта при ключ в положение включено създава предпоставки за инциденти.
- Преди да включите електроинструмента, отстранете всички регулировъчни или гаечни ключове. Гаечен или друг ключ, оставен закачен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до нараняване.
- Не се пресягайте прекалено надалече. Във всеки момент стойте здраво стъпили на краката си и пазете равновесие. Това ще ви позволи да имате по-добър контрол над електроинструмента в неочаквани ситуации.
- Облечете се подходящо. Не носете широки дрехи, нито бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от електроинструмента. Широките дрехи, бижутата или дългата коса, могат да се заплетат в движещите се части.
- Ако са предоставени устройства за свързването на приспособления за улавяне и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. Използването на тези устройства може да намали опасностите, свързани с праха.

5.4 Използване и грижи за електроинструмента

- Не очаквайте от електроинструмента повече, отколкото той може да извърши. Използвайте правилния електроинструмент за съответното приложение. Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно, при условията, за които е конструиран.
- Не използвайте електроинструмента, ако ключът за включване и изключване не работи. Електроинструмент със счупен ключ е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Изключвайте щепсела от контакта, преди да настройвате, да сменяте принадлежности или да прибирате електроинструменти. Подобни предпазни мерки за безопасност намаляват риска от случайно пускане на електроинструмента.

- Съхранявайте електроинструментите, които не се използват, далеч от достъпа на деца и не позволявайте на лица, незапознати с електроинструменти или настоящите инструкции да работят с инструмента. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- Поддръжка. Проверявайте за разцентриране или заяждане на движещите се части, счупване на части или друго състояние, което може да окаже влияние върху работата на електроинструмента. Ако електроинструментът се повреди, той трябва да бъде ремонтиран. Много инциденти са предизвикани от недобре поддържани електроинструменти.
- Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да се заклеят и се контролират по-лесно.
- Използвайте механизирания инструмент, принадлежностите, сменяемите резци и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начина, предвиден за съответния вид механизирания инструмент, като имате предвид работните условия и работата, която трябва да се извърши. Използването на механизирания инструмент за операции, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасна ситуация.

5.5 Сервизно обслужване

- Осигурете сервизно обслужване на вашия електроинструмент само от квалифициран техник, който използва само стандартни резервни части. Това ще гарантира поддържането на задължителните стандарти за безопасност.

6 СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Винаги носете предпазни очила и прахозащитна маска по време на работа със шлифовъчна машина.
- Винаги използвайте подходящата за работата и материала шлифовъчна лента.
- Никога не допускайте шлифовъчната лента да е в контакт с детайла за обработка или с други предмети, когато започвате работа.
- Дръжте пръстите си настрана от работната зона, докато шлифовъчната машина работи.
- Дръжте кабела настрана от работната зона.
- Шлифоването на определени вещества може да създаде вредна прах. Използвайте оборудване за дихателна защита и защитни очила.
- Никога не шлифовайте повърхности боядисани с боя на оловна основа.
- Не поставяйте шлифовъчната машина легнала на едната си страна преди напълно да е спряла.
- Незабавно изключете машината, ако блокира.
- Не трябва да се работи върху материали, които съдържат азбест!
- Докосването или вдишването на прахови частици представлява опасност за оператора на машината и останалите лица в близост.

7 СГЛОБЯВАНЕ



Не шлифовайте гипсови повърхности, (ВНИМАНИЕ: В този случай Вашата гаранция става невалидна) тъй като това може да блокира двигателя (четките, сачмените лагери,...).

Извадете електроуреда от опаковката. Не го включвайте в електрическата мрежа преди сглобяването му.

7.1 Избор на шлифовъчна лента

Тип К# за работа върху дървени, железни и стоманени детайли за обработка.

Зърнистост на лентата	Употреба
К 40	Груба обработка
К 60	
К 80	Средна, груба обработка
К 100	
К 120	
К 150	Фина обработка
К 180	
К 240	

За грубо шлифоване, моля използвайте лента със зърнистост на лентата от № 40 и № 60. За по-fino шлифоване, използвайте някоя от съответстващите по-фини зърнистости. Върху неравни повърхности, първо използвайте груба шлифовъчна лента за заглаждане и след това по-фина лента за фината работа.

7.2 Подмяна на шлифовъчната лента (Фиг. 1-2-3)

Изключете шлифовъчната машина от захранването.

Изтеглете блокиращия лост към страната на шлифовъчната лента, за да разхлабите шлифовъчната лента (16) от ролките. Изберете шлифовъчна лента с подходяща зърнистост за задачата.

Прикрепете шлифовъчната лента върху ролките.

Стрелките върху шлифовъчната лента трябва да следват посоката на въртене.

Заклучете шлифовъчната лента на мястото ѝ като използвате блокиращия лост (5).

Включете шлифовъчната машина и проверете, дали шлифовъчната лента се движи непрекъснато в центъра на ролките. В случай, че не изпълнява това, използвайте винта за регулиране (15) за да настроите позицията на шлифовъчната лента.

8 УПОТРЕБА**8.1 Монтиране на торбата за събиране на прах (Фиг. 4)**

Прикрепете торбата за събиране на прах (1) с помощта на телената рамка към отвора на извода за изхвърляне на прах на машината. Когато торбата за прах се напълни твърде много, това повлиява смукателната мощност. Поради тази е препоръчително торбата да се изпразни веднага щом е пълна на 2/3. За изпразване, отворете захвата от долната страна на торбата за събиране на прах.

8.2 Превключване между ВКЛ./ИЗКЛ. (Фиг. 5)

Свържете щепсела към електрозахранването, индикаторът за включено захранване (12) светва, докато инструментът не се изключи от електрозахранването.

Превключвателният спусък за ВКЛ./ИЗКЛ. (10) е разположен върху ръкохватката на шлифовъчната лента.

Превключвателят може да се заключи на място чрез употребата на бутона за заключване (11) от страната на шлифовъчната машина. Натиснете превключвателния спусък за ВКЛ./ИЗКЛ. и впоследствие бутона за заключване. Машината сега работи в режим на непрекъсната работа. Заклучването се освобождава чрез друго натискане на превключвателния спусък за ВКЛ./ИЗКЛ.

8.3 Управление на променлива скорост

Операторът може да регулира променливата скорост чрез завъртане на циферблата за регулиране на скоростта (9), най-високата скорост е в позиция "6", постепенно забавяне, най-ниска скорост в позиция "1".

9 РАБОТА

- Проверете дали е прикрепен правилният тип шлифовъчна лента.
- Дръжте шлифовъчната машина с една ръка на ръкохватката (2) и другата на спомагателната ръкохватка (3). Включете чрез натискане на превключвателния спусък за ВКЛ./ИЗКЛ. (10). Приложете шлифовъчната машина към детайла за обработка. Шлифовайте по дължината на детайла за обработка.
- Осигурете на шлифовъчната машина време за работа. Рядко е необходимо да натиснете шлифовъчната лента силно към обработваната повърхност. Започнете с едра шкурка и преминете към фина, ако/когато е необходимо. Ако се изисква много гладка повърхност, почистете грижливо детайла с мек плат след последното шлифование. Преминете към много фина шкурка и извършете едно допълнително шлифование на детайла.
- Предотвратявайте блокирането на вентилационните отвори с ръка, като това може да предизвика прегряване на шлифовъчната машина.
- Изключете чрез освобождаване на превключвателния спусък за ВКЛ./ИЗКЛ.

9.1 Условия на околната среда

Електроуредът е проектиран за 230 волта напрежение на променлив ток с честота на тока от 50 Hz. Проверете дали удължителният кабел не е повреден и е правилно свързан към електрическия контакт на електрическата мрежа и електрическия щепсел на електроинструмента. Вашият професионален съветник ще се радва да Ви информира относно избора на подходящ удължителен кабел.

10 ПОДДРЪЖКА И ГРИЖИ



Моля обърнете внимание! Винаги издърпвайте щепсела на захранването преди почистване!

Уверете се, че вентилационните отвори са освободени, за да предотвратите прегряване и повреда на машината свързана с това. Въпреки това, ако машината прегрее, изключете я за няколко минути за охлаждане. Не използвайте каквито и да е разтворители за почистване на пластмасовите части. Различни химикали могат да корозират и да повредят частите. Използвайте само чисти парцали за премахване на мръсотия, масло, грес и прах и т.н. В случай на прекомерно генериране на искри, проверете въглеродните четки. Уверете се, че в машината не навлиза течност. Извършвайте подмяната на електрическия кабел само с помощта на електротехник. За да сет в състояние да използвате оптимално лентовия шлайф, винаги проверявайте оригиналните аксесоари, които са налични във всеки специализиран магазин.

11 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение	230-240V
Номинална честота	50Hz
Номинална мощност	1010W
Скорост	0-380m/min
Дължина на кабела	2 м
Шлифоваща повърхност	73x155mm
Мека дръжка	Да
Система с кука и примка	Да
Самостоятелна противопрахова функция	Да
Светодиод за включено захранване	Да

12 ШУМ

Стойности на звуковото налягане измерени в съответствие с приложимия стандарт.
(K=3)

Ниво на звуковото налягане LpA	95 dB(A)
Ниво на звуковата мощност LwA	106 dB(A)



ВНИМАНИЕ! Носете индивидуални предпазни средства за слуха (антифони), ако звуковото налягане превиши 85 dB(A).

aw (Вибрации):	9.2 м/с ²	K = 1,5 м/с ²
----------------	----------------------	--------------------------

13 ГАРАНЦИЯ

- Този продукт има гаранционен срок 24 месеца, който влиза в сила от датата на покупка на първия потребител.
- Тази гаранция покрива всички дефекти на материали и производствени дефектни, но не включва: батерии, зарядни устройства, дефектни части вследствие на нормално износване и изтриване като лагери, четки, кабели и щепсели или аксесоари като свредла, накрайници за пробивни инструменти, режещи дискове и т.н., повреди и дефекти произтичащи от неправилна употреба, злоупотреби или направени промени, нито транспортните разходи.
- Повреди и/или дефекти произтичащи от неправилна употреба не се обхващат от тези гаранционни условия.
- Освен това не носим никаква отговорност за телесни наранявания произтичащи от неправилната употреба на инструмента.
- Ремонти могат да бъдат извършвани само от упълномощен потребителски сервизен център за електроинструменти.
- Можете да получите допълнителна информация на номер 00 32 3 292 92 90.
- Всички транспортни разходи ще бъдат поети от потребителя, освен ако писмено не е договорено друго.
- В същото време, не могат да се предявяват претенции по гаранцията, ако повредата на уреда е вследствие от пренебрегване на техническото обслужване или претоварване.
- От гаранцията категорично се изключва повреда, която е в резултат от проникване на течност, много прах, преднамерена повреда (умишлена или поради тотално безгрижие), неподходящо използване (използване за цели, за които уредът не е подходящ), некомпетентно използване (напр. неспазване на инструкциите в ръководството), некомпетентен монтаж, гръмотевичен удар, неправилно напрежение. Този списък не е изчерпателен.
- Приемането на гаранционни претенции никога не може да доведе до удължаване на гаранционния срок, нито до започване на нов гаранционен срок в случай на замяна на устройство.
- Устройствата или детайлите, които са заменени съобразно гаранционните условия, следователно остават собственост на Varo NV.
- Ние си запазваме правото да отхвърлим всяка претенция, в случай че покупката не може да бъде проверена или, когато е ясно, че продуктът не е поддържан правилно. (почистване на вентилационните отвори, редовна поддръжка на карбоновите четки,...)
- Съхранявайте фактурата за покупката като доказателство за датата, на която е направена тя.
- Трябва да върнете недемонтирания инструмент на продавача в приемливо чисто състояние, в оригиналното му лято куфарче, ако устройството има такова, придружавано от доказателството за покупката.

14 ОКОЛНА СРЕДА

Когато уредът ви трябва да бъде заменен след продължителна употреба, не го изхвърляйте с домакинските отпадъци, а по начин съобразен с опазването на околната среда.

Отпадъците от електрически продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакинските отпадъци. Моля, проучете къде има възможности за рециклиране. Поискайте от местните власти или от продавача съвети относно рециклирането.

15 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. – VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. – Joseph Van Instraat

9 – BE2500 Lier – Белгия декларира, че

продукт: ЛЕНТОВ ШЛАЙФ 1010W

марка: POWERplus

модел: POWE40040

е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на приложените Европейски директиви, базирани върху прилагането на Европейските хармонизирани стандарти. Всяка неупълномощена модификация на апарата анулира тази декларация.

Европейски директиви (включително техните промени към датата на подписване, ако са приложими):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

Европейски хармонизирани стандарти (включително техните промени към датата на подписване, ако са приложими):

EN62841-1 : 2015

EN62841-2-4 : 2014

EN IEC55014-1 : 2021

EN IEC55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Съхранител на техническата документация: Филип Ванкеркхов, VARO – Vic. Van Rompu N.V.

Долуподписаният действа от името на Изпълнителния директор на компанията,

Ludo Mertens

Регулационни въпроси – мениджър по съответствията

15/03/2022, Lier - Belgium

1	PAREDZĒTAIS LIETOJUMS.....	2
2	APRAKSTS (A ATTĒLS).....	2
3	IEPAKOJUMA SATURA SARAKSTS.....	2
4	APZĪMĒJUMI	3
5	VISPĀRĪGI DARBARĪKA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI.....	3
5.1	<i>Darba vieta.....</i>	3
5.2	<i>Elektrodrošība.....</i>	3
5.3	<i>Personāla drošība.....</i>	4
5.4	<i>Darbarīka lietošana un apkopšana</i>	4
5.5	<i>Apkopes serviss.....</i>	4
6	SPECIFISKI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI ŠAI IERĪCEI	5
7	MONTĀŽA.....	5
7.1	<i>Slīpēšanas lentas izvēle</i>	5
7.2	<i>Slīpēšanas lentas maiņa 1., 2., 3. att.).....</i>	5
8	IZMANTOŠANA	5
8.1	<i>Putekļu savākšanas maisa uzstādīšana (4. att.).....</i>	5
8.2	<i>Ieslēgšana/izslēgšana (5. att.).....</i>	6
8.3	<i>Ātruma regulēšana.....</i>	6
9	LIETOŠANA	6
9.1	<i>Darba apstākļi</i>	6
10	TEHNISKĀ APKOPE UN TĪRĪŠANA.....	6
11	TEHNISKIE DATI	7
12	TROKSNIS	7
13	GARANTĪJA.....	7
14	VIDES AIZSARDŽĪBA	8
15	ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	9

POWERPLUS

LENTAS SLĪPMAŠĪNA 1010 W

POWE40040

POWE40040

LV

1 PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Šī lentas slīpmašīna ir piemērota koka, akmens, metāla un betona sagatavju virsmas apstrādei (izmantojot attiecīgo slīplentu). Lentas slīpmašīna ir paredzēta raupjas slīpēšanas darbiem. Parastai līdzenu virsmu slīpēšanai ir ieteicams izmantot svārstību slīpmašīnu. Nav paredzēta profesionālai lietošanai.



BRĪDINĀJUMS! Pirms lietojat ierīci, drošības nolūkos rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un vispārīgās drošības instrukcijas. Darbarīku drīkst nodot citam lietotājam tikai kopā ar šīm instrukcijām.

2 APRAKSTS (A ATTĒLS)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Putekļu savākšanas maiss | 10. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis |
| 2. Rokturis | 11. Darbības bloķētājpoga |
| 3. Papildrokturis | 12. Strāvas padeves indikators |
| 4. Priekšējais lentas atspriegotājs | 13. Putekļu savākšanas maisa savienojuma vieta |
| 5. Bloķēšanas svira | 14. Siksna pārsegs |
| 6. Virziena atzīme | 15. Regulēšanas skrūve |
| 7. Aizmugurējais lentas atspriegotājs | 16. Slīpēšanas lenta |
| 8. Ogles suku vāciņš | |
| 9. Ātruma regulēšanas skala | |

3 IEPAKOJUMA SATURA SARAKSTS

- Pilnībā izsaiņojiet ierīci.
- Noņemiet atlikušo iepakojumu un pārvadāšanas balstus (ja ierīcei tādi ir).
- Pārbaudiet, vai iepakojumā netrūkst nevienas detaļas.
- Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā ierīcei, strāvas vadam, strāvas vada spraudnim un citiem piederumiem nav radušies bojājumi.
- Saglabājiet iepakojuma materiālus līdz pat ierīces garantijas termiņa beigām. Pēc tam atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem, izmantojot vietējo atkritumu savākšanas sistēmu.



BRĪDINĀJUMS! Iepakojuma materiāli nav rotaļlietas! Bērni nedrīkst spēlēties ar plastmasas maisiem! Nosmakšanas risks!

- 1 ierīce
- 1 rokasgrāmata
- 1 slīpēšanas lenta
- 1 putekļu maiss



Ja iztrūkst vai ir bojāta kāda ierīces detaļa, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju.

4 APZĪMĒJUMI

Šajā rokasgrāmatā un/vai uz ierīces ir redzami šādi apzīmējumi:

	Norāda uz savainošanās vai darbarīka sabojāšanas risku.		„II klase” – ierīcei ir divkārsa izolācija, tādēļ iezemēšanas vads nav nepieciešams.
	Pirms lietošanas izlasīt rokasgrāmatu.		Ieteicams lietot aizsargbrilles.
	Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvas(u) pamatprasībām.		Vienmēr nēsājiet cimdus.
	Elektropreces nedrīkst izmest kopā ar majsaimniecības atkritumiem.		

5 VISPĀRĪGI DARBARĪKA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai smagus savainojumus. Saglabājiēt visus brīdinājumus un instrukcijas turpmākām atsaucēm. Brīdinājumos termins „darbarīks” attiecas uz darbarīku, ko darbina no elektrotīkla (ar strāvas vadu) vai ar akumulatoru (bez strāvas vada).

5.1 Darba vieta

- Darba vietai jābūt tīrai un pietiekami izgaismotai. Netīrās un tumšās darba vietās ir paaugstināts traumu gūšanas risks.
- Nelietojiet darbarīkus sprādzienbīstamās vidēs (piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā). Darbarīki rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumus.
- Strādājot ar darbarīku, bērniem un klātesošajiem jābūt drošā attālumā. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār darbarīku.

5.2 Elektrodrošība

- Vienmēr pārbaudiet, vai barošanas avots atbilst spriegumam, kas norādīts uz darbarīka tehnisko datu plāksnītes.
- Darbarīka strāvas vada spraudnim jāatbilst kontaktligzdai. Strāvas vada spraudni nedrīkst pārveidot. Iezemētus darbarīkus nedrīkst lietot ar adaptera spraudņiem. Nepārveidoti strāvas vada spraudņi un atbilstošas kontaktligzdas samazinās elektrošoka risku.
- Nepieskarieties iezemētiem priekšmetiem, piemēram, cauruļvadiem, radiatoriem un ledusskapjiem. Pieskaroties iezemētiem priekšmetiem, pakļausiet sevi elektrošoka riskam.
- Nepakļaujiet darbarīkus lietus vai mitruma iedarbībai. Ja darbarīkā iekļūs ūdens, tad pakļausiet sevi elektrošoka riskam.
- Nelietojiet strāvas vadu nepareizā veidā. Nekad nelietojiet strāvas vadu, lai darbarīku nestu, vilktu vai atslēgtu no barošanas avota. Turiet vadu drošā attālumā no siltuma avotiem, eļļas, asām malām un kustīgām detaļām. Bojāts vads paaugstina elektrošoka risku.

- Strādājot ar darbarīku ārpus telpām, lietojiet pagarinātāju, kas ir piemērots lietošanai ārpus telpām. Lietojot vadu, kas ir piemērots lietošanai ārpus telpām, samazināsiet elektrošoka risku.
- Ja darbarīku nepieciešams lietot mitrā darba vietā, lietojiet uz diferenciālo strāvu reaģējošu automātslēdzi (RCD). RCD samazinās elektrošoka risku.

5.3 *Personāla drošība*

- Strādājot ar darbarīku, esiet modri, uzmaniet savu darbu un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet darbarīku, kad esat noguruši, alkoholiski, narkotisku vielu reibumā vai lietojat medikamentus. Strādājot ar darbarīkiem, pat vissīkākā neuzmanība var radīt smagas traumas.
- Lietojiet aizsargaprīkojumu. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles. Lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, elpošanas aizsargmasku, neslidošus apavus, ķiveri vai dzirdes aizsargus, samazināsiet miesas bojājumu gūšanas risku.
- Uzmanieties no nejaušas darbarīka ieslēgšanas. Pirms darbarīka strāvas vada iespraužat kontaktligzdā, pārliecinieties, vai darbarīka ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir izslēgšanas pozīcijā. Ja, pārnēsājot darbarīkus, turēsiet pirkstu uz ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža vai barošanas avotam pieslēgsiet ieslēgtu darbarīku, pakļausiet sevi traumu gūšanas riskam.
- Pirms darbarīka iedarbināšanas noņemiet regulēšanas atslēgu vai uzgriežņatslēgu. Ja, ieslēdzot darbarīku, uz tā rotējošās daļas joprojām ir uzstādīta uzgriežņatslēga vai regulēšanas atslēga, pakļausiet sevi traumu gūšanas riskam.
- Necentieties aizsniegt grūti aizsniedzamas vietas. Vienmēr nodrošiniet stabilu pamatu un līdzsvaru. Negaidītās situācijās tas ļaus labāk vadīt darbarīku.
- Uzvelciet piemērotu darba apģērbu. Nevalkājiet brīvu apģērbu vai rotaslietas. Uzmanieties, lai mati, apģērbs un cimdi būtu drošā attālumā no kustīgajām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās detaļās.
- Ja ierīcēm ir paredzēts pieslēgt putekļu atsūcēju vai maisu, pārbaudiet, vai tas ir pieslēgts un uzstādīts pareizi. Šīs ierīces samazinās ar putekļiem saistītu traumu gūšanas risku.

5.4 *Darbarīka lietošana un apkopšana*

- Nelietojiet darbarīku ar spēku. Lietojiet attiecīgajam uzdevumam vispiemērotāko darbarīku. Pareizais darbarīks, lietots saskaņā ar instrukcijām, uzdevumu paveiks labāk un drošāk.
- Nelietojiet darbarīku, ja to nevar ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi. Ikviens darbarīks ar bojātu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ir bīstams un jānodod remontā.
- Ja vēlaties darbarīku noregulēt, nomainīt piederumus vai novietot darbarīku uzglabāšanā, izraujiet strāvas vada spraudni no barošanas avota. Tādējādi samazināsiet darbarīka nejaušas ieslēgšanas risku.
- Uzglabājiet darbarīkus bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet ar tiem strādāt cilvēkiem, kuri nav iepazinušies ar to darbības principiem un šīm instrukcijām. Nepietiekami izglītotu lietotāju rokās darbarīki ir bīstami.
- Darbarīkiem regulāri jāveic apkope. Pārbaudiet, vai darbarīka rotējošās detaļas ir pareizi iecentrētas un nenobloķējas. Pārbaudiet, vai neviena darbarīka detaļa nav bojāta, kā arī pievērsiet uzmanību citiem faktoriem, kas var ietekmēt darbarīka darbību. Ja konstatējat bojājumus, nelietojiet darbarīku, bet nododiet to remontā. Nepareiza apkope ir viens no biežākajiem nelaimes gadījumu cēloņiem.
- Lietojiet darbarīkus, piederumus, uzgaļus utt. saskaņā ar šīm instrukcijām un pareizā veidā. Ņemiet vērā arī darba apstākļus un veicamo darbu. Ja darbarīku lietošiet tam neparedzētiem darbiem, pakļausiet sevi traumu gūšanas riskam.

5.5 *Apkopes serviss*

- Darbarīkam apkopes servisu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists, izmantojot vienīgi identiskas rezerves daļas. Tas nodrošinās darbarīka drošu izmantošanu arī turpmāk.

6 SPECIFISKI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI ŠAI IERĪCEI

- Strādājot ar šo slīpmašīnu, vienmēr izmantojiet aizsargbrilles un putekļu masku.
- Vienmēr izmantojiet uzdevumam un materiālam atbilstošu slīpēšanas lentu.
- Slīpmašīnas ieslēgšanas brīdī slīpēšanas lenta nedrīkst pieskarties sagataves virsmai vai citiem priekšmetiem.
- Kad slīpmašīna ir ieslēgta, nelieciet pirkstus uz virsmas, ko apstrādājat.
- Nodrošiniet, lai kabelis atrastos drošā attālumā no slīpējamās virsmas.
- Noteiktu materiālu slīpēšana var radīt kaitīgus putekļus. Izmantojiet elpošanas aizsargapriekojumu un aizsargbrilles.
- Nekādā gadījumā neslīpējiet virsmas, kas ir nokrāsotas ar svina bāzes krāsu.
- Nenovietojiet slīpmašīnu uz sāna pirms tā ir pilnīgi apstājusies.
- Ja slīpmašīna iestrēgst, nekavējoties to izslēdziet.
- Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošus materiālus.
- Putekļu daļiņu nonākšana uz ādas vai to ieelpošana rada draudus lietotāja vai citu klātesošu personu veselībai.

7 MONTĀŽA



Nedrīkst slīpēt ēku apmetumu, (BRĪDINĀJUMS: šādā gadījumā ierīces garantija tiek anulēta, jo tas var izraisīt motora (suku, lodīšu guļņņu u.tml.) aizsērēšanu).

Izņemiet elektrisko darbarīku no iepakojuma. Nepievienojiet to elektrotīklam pirms montāžas.

7.1 Slīpēšanas lentas izvēle

K# tipa lentas ir paredzētas koka, dzelzs un tērauda sagatavju apstrādei.

Lentas grauda raksturlielums	Pielietojums
K 40	Raupjai slīpēšanai
K 60	
K 80	Vidēji raupjai, raupjai slīpēšanai
K 100	
K 120	
K 150	Smalkai slīpēšanai
K 180	
K 240	

Raupjas slīpēšanas darbiem izmantojiet lentu ar grauda izmēru 40# un 60#. Smalkas slīpēšanas darbiem izmantojiet kādu no smalkai slīpēšanai paredzētajiem grauda izmēriem. Apstrādājot nelīdzenas virsmas, vispirms izmantojiet raupjas slīpēšanas lentu virsmas izlīdzināšanai, un pēc tam smalkāku lentu gludināšanai.

7.2 Slīpēšanas lentas maiņa 1., 2., 3. att.)

Atvienojiet slīpmašīnu no elektrotīkla.

Izvelciet uz ārpusi bloķēšanas sviru slīpmašīnas sānā, lai atbrīvotu slīpēšanas lentu (16) uz veltniņiem. Izvēlieties slīpēšanas lentu ar uzdevumam atbilstošu grauda izmēru.

Uzstādiet lentu uz veltniņiem.

Uz slīpēšanas lentas redzamajām bultām ir jābūt pavērstām griešanās virzienā.

Nofiksējiet slīpēšanas lentu vietā ar bloķēšanas sviru (5).

Ieslēdziet slīpmašīnu un pārbaudiet, vai slīpēšanas lenta nenovirzās no veltniņu vidus. Ja tā novirzās uz sānu, noregulējiet slīpēšanas lentas pozīciju ar regulēšanas skrūvi (15).

8 IZMANTOŠANA

8.1 Putekļu savākšanas maisa uzstādīšana (4. att.)

Piestipriniet putekļu savākšanas maisu (1) pie slīpmašīnas putekļu izvades atveres ar metāla stipu. Kad putekļu maiss ir pilns, iesūcēja jauda ir samazināta. Tādēļ ir ieteicams maisu iztukšot, kad tas ir 2/3 pilns. Lai to iztukšotu, atveriet fiksatoru putekļu savākšanas maisa apakšpusē.

8.2 Ieslēgšana/izslēgšana (5. att.)

Iespraudiet kabeļa kontaktakšus elektrības ligzdā. Iedegas strāvas padeves indikators (12), un tas nodziest, kad darbarīks tiek atvienots no elektrotīkla.

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (10) atrodas uz slīpmašīnas roktura.

Slēdzi var nofiksēt ieslēgtā pozīcijā, izmantojot slēdža bloķētājpogu (11) slīpmašīnas sānā.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un pēc tam slēdža bloķētājpogu. Darbarīks ir nepārtraukti ieslēgts. Bloķētājpogu var atspēkot, vēlreiz nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

8.3 Ātruma regulēšana

Lietotājs var regulēt darbarīka ātrumu, pagriežot ātruma regulēšanas skalu (9). Lielākais ātrums ir pozīcijā „6”, un zemākais ātrums — pozīcijā „1”, un ātruma maiņa ir jāveic pakāpeniski.

9 LIETOŠANA

- Pārliecinieties, vai ir uzstādīta pareiza tipa slīpēšanas lenta.
- Satveriet slīpmašīnu aiz roktura (2) ar vienu roku, un ar otru roku satveriet papildu rokturi (3). Ieslēdziet, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (10). Piespiediet slīpmašīnu pie sagataves. Veiciet slīpēšanu gareniski uz sagataves.
- Atvēliet slīpmašīnai laiku darba paveikšanai. Slīpmašīnas spēcīga spiešana pret virsmu ir nepieciešama tikai retos gadījumos. Sākumā izmantojiet raupju smilšpapīru, vēlāk, ja nepieciešams, nomainot to pret smalkāku. Ja ir nepieciešams panākt ļoti gludu virsmu, pēc beidzamās slīpēšanas notīriet virsmu ar mīkstu drānu. Tad uzstādiet ļoti smalku smilšpapīru un vēlreiz veiciet slīpēšanu.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ar roku, jo tādējādi slīpmašīna var pārkarst.
- Izslēdziet slīpmašīnu, atlaižot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

9.1 Darba apstākļi

Šis elektriskais darbarīks ir paredzēts 230 voltu maiņstrāvas spriegumam ar 50 Hz strāvas frekvenci. Pārbaudiet, vai pagarinātāja kabelis nav bojāts un ir pareizi pieslēgts elektrotīkla ligzdā un savienots ar darbarīka elektrības kabeļa kontaktakšu. Jūsu profesionālais padomnieks palīdzēs jums izvēlēties pareizo pagarinātāja kabeli.

10 TEHNISKĀ APKOPE UN TĪRĪŠANA



Lūdzu, ievērojiet! Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet darbarīku no elektrotīkla!

Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav aizsegas, lai novērstu ierīces pārkaršanu un bojājumu rašanos. Ja ierīce tomēr pārkarst, atstājiet to izslēgtu dažas minūtes, lai ļautu ierīcei atdzist. Veicot plastmasas detaļu tīrīšanu, nedrīkst izmantot šķīdinātājus. Dažādas ķīmiskās vielas var saēst un bojāt ierīces detaļas. Netīrumu, eļļu, taukvielu, putekļu u.c. noņemšanai izmantojiet tikai tīru drānu. Ja rodas pārmērīga dzirksteļošana, pārbaudiet ogļu suku stāvokli. Neļaujiet ierīcē iekļūt šķidrums. Elektrības kabeļa maiņu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis. Lai nodrošinātu lētas slīpmašīnas optimālu darbību, vienmēr izmantojiet oriģinālus ražotāja piederumus, kas ir pieejami specializētos veikalos.

11 TEHNISKIE DATI

Nominālais spriegums	230-240 V
Nominālā frekvence	50 Hz
Nominālā jauda	1010 W
Ātrums	0-380 m/min
Kabeļa garums	2 m
Slīpēšanas virsmas laukums	73x155mm
Mīksts rokturis	Jā
Āķīšu un cilpu saķeres sistēma	Jā
Putekļu savācējs	Jā
Strāvas padeves LED indikators	Jā

12 TROKSNIS

Trokšņa emisijas vērtības, kas izmērītas saskaņā ar attiecīgajiem standartiem. (K=3)

Akustiskā spiediena līmenis LpA	95 dB(A)
Akustiskās jaudas līmenis LwA	106 dB(A)



ATTENTION! Wear hearing protection when sound pressure is over 85 dB(A).

aw (Vibrācija)	9,2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

13 GARANTĪJA

- Šim izstrādājumam saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir nodrošināta 24 mēnešu garantija no datuma, kurā ierīci iegādājies tās pirmais īpašnieks.
- Garantija attiecas uz visiem ierīces materiālu bojājumiem vai ražošanas laikā pieļautajiem defektiem, izņemot: baterijas, lādētājus, detaļas, kas ierīces lietošanas laikā nodilst un nolietojas, piemēram, gultņus, suku, vadus, vadu spraudņus, un papildu piederumus, piemēram, urbjus, urbju uzgaļus, zāģu asmeņus utt.; bojājumus un defektus, kas radušies ierīces nolaidīgas lietošanas, nelaimes gadījumu vai ierīces pārveidošanas dēļ, kā arī transportēšanas izdevumus.
- Garantijas noteikumi neattiecas arī uz bojājumiem un/vai defektiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas rezultātā.
- Mēs arī neuzņemamies nekādu atbildību par miesas bojājumiem, kas radušies instrumenta nepiemērotas lietošanas rezultātā.
- Remontdarbus drīkst veikt tikai Powerplus instrumentiem pilnvarots klientu apkalpošanas centrs.
- Plašāku informāciju jūs varat iegūt, zvanot pa tālruni numuru 00 32 3 292 92 90.
- Visi transportēšanas izdevumi vienmēr jāsedz klientam, ja vien nepastāv cita rakstiska vienošanās.
- Turklāt nevar tikt izvirzīta garantijas prasība, ja ierīces bojājums radies neuzmanīgas kopšanas vai pārslodzes rezultātā.
- Garantijā nekādā gadījumā neietilpst bojājumi, kas radušies no šķidruma iesūkšanās, pārmērīgas putekļu iekļūšanas, tīšas bojāšanas (ar nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ), nepiemērotas lietošanas (lietošanas mērķim, kas nav paredzēts ierīcei), nekompetentas lietošanas (piem., neņemot vērā rokasgrāmatā esošās instrukcijas), neprasmīgas montāžas, zibens spēriena, nepareiza tīkla sprieguma. Šis saraksts nav ierobežojošs.
- Garantijas prasības pieņemšana nekad nepagarina garantijas periodu un arī neuzsāk jaunu garantijas periodu ierīces apmaiņas gadījumā.
- Garantijas ietvaros nomainītās ierīces vai detaļas paliek Varo NV īpašumā.

- Mēs paturam tiesības noraidīt jebkuru prasību, kurai nav iespējams pārbaudīt ierīces pirkuma faktu vai kad ir skaidri zināms, ka bojājumu cēlonis ir nepareiza ierīces kopšana. (Ierīces ventilācijas atveres ir regulāri jātīra, jāveic regulāra apkope ogles sukām utt.).
- Pirkuma čeks jāuzglabā kā pierādījums par pirkuma datumu.
- Ierīce izplatītājam jāatdod neizjauktā veidā, pieņemami tīrā stāvoklī (ievietota oriģinālajā instrumentu kastē, ja ierīcei tāda bija) un kopā ar pirkuma pierādījumu.

14 VIDES AIZSARDŽĪBA



Ja pēc ilgstošas lietošanas ierīce ir jānomaina, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet likvidējiet to videi draudzīgā veidā.

Ar elektrisko ierīču radītajiem atkritumiem nedrīkst apieties kā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, nododiet tos atkritumu otrreizējās pārstrādes uzņēmumos. Informāciju par otrreizējo pārstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.



VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
deklarē, ka

izstrādājums: Lentas slīpmašīna 1010 W
preču zīme: POWERplus
modelis: POWE40040

atbilst piemērojamo Eiropas direktīvu pamatprasībām un pārējiem noteikumiem, balstoties uz
piemērotajiem Eiropas saskaņotajiem standartiem. Jebkādu aparāta modifikāciju veikšana
padara šo deklarāciju par spēkā neesošu.

Eiropas direktīvas (ieskaitot grozījumus, ja tādi ir veikti līdz parakstīšanas brīdim):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Eiropas saskaņotie standarti (ieskaitot grozījumus, ja tādi ir veikti līdz parakstīšanas brīdim):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Tehniskās dokumentācijas glabātājs: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Apakšā parakstījusies persona rīkojas uzņēmuma izpilddirektora vārdā,

Ludo Mertens

Regulējošo jautājumu birojs — atbilstības nodaļas vadītājs
15/03/2022, Lier - Belgium



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM

OFFICES:
IBERICA BRICOLAGE S.L. - ESPAÑA
ASIA PACIFIC HONG KONG Ltd / SHANGHAI PRC
AUSTRALIA Pty Ltd / GERMANY GmbH