BRUGSANVISNING

(Oversættelse af original engelsk manual)

V. BRØNDUM A/S
Best. Nr.: A0.80.0211



Ghibli HS MT 80

Fejemaskine

VIGTIGT!

Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

Indholdsfortegnelse

Generelt 4
Data for identifikation af fejemaskinen 4
Tekniske specifikationer 5
Kontrolpunkter 7
Generelle sikkerhedsanvisninger 8
Betjening af fejemaskinen 9
Følgende kontroller skal udføres inden fejemaskinen startes 9
Installering af batteri 9
Start af motor 9
Påbegynd arbejde 9
Instruktioner som skal følges under drift 10
Vedligeholdsregler 11
Vedligeholdelse 11
Hovedbørste 11
Regulering af hovedbørsten 11
Sidekost 12
Regulering af sidekost 12
Udskiftning af sidekost 13
Fejemaskinens fremdriftssystem 13
Drivremme 13
Støvfilterpanel 15
Rengøring af filterpanelet 15
Afmontering af filterpanel 15
Parkeringsbremse 16
Opsamlingsbeholder 16
Ekstraudstyr 17
Indbygget batterilader ”CBHD1” 17
Elektrisk system og el-diagram 18
Opladning af batteri 18
Vedligeholdelse af batteri 18
Driftstid 18
Rutinemæssig kontrol og vedligeholdelse samt sikkerhedskontrol 19
Fejlfinder 20
Sikkerhedsinformation 21
Information til brugere 22
Service og reparation 23

Generelt

Data for identifikation af fejemaskinen



Fig. 1a: Fejemaskinens typeskilt

Vigtigt!

Pas godt på denne brugsanvisning. Opbevar den tilgængeligt for maskinens bruger(e).

Dette symbol henleder læserens opmærksomhed på vigtige sikkerhedsregler, som skal følges for at undgå skade på personer eller genstande.

Læs alle instruktionerne i denne manual grundigt igennem og følg dem nøje, inden betjening af maskinen påbegyndes.

For optimal effektivitet og længst mulig levetid for maskinen skal eftersyn og vedligeholdelse udføres i overensstemmelse med skemaet ”Periodisk vedligeholdelse og kontrol” på side 20.

Tak fordi du valgte os, tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du får brug for det.

Advarsel!

1. Denne maskine er kun beregnet til at bruge som fejemaskine. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar for skader, der stammer fra brugen til andet formål. Al risiko er på brugerens eget ansvar.
2. Denne fejemaskine er ikke egnet til opsamling af giftige stoffer. Den er en klasse-U maskine.
3. Fejemaskinen må kun anvendes af oplært og autoriseret personale.
4. Sluk altid for fejemaskinen inden du foretager rengøring, vedligehold eller udskiftning af reservedele på maskinen.
5. Parker altid fejemaskinen på en overflade, hvor den står 100 % stabilt.

6. Hold tilskuere, og især børn, i god afstand til fejemaskinen, når den er i brug.
7. Batteriet må kun oplades i et beskyttet og ventileret område.
8. Fjern nøglen ved afslutning af arbejdet for at undgå uautoriseret brug af maskinen
9. Sørg for, at motoren er stoppet, inden motorhjelmen åbnes.
10. Fejemaskinen kan løftes eller trækkes op af en rampe for placering i et transportkøretøj, eller den kan fastgøres grundigt til en palle og løftes med en almindelig gaffeltruck eller lignende udstyr.
11. Når fejemaskinen transporteres, skal den være ordentligt fastgjort til køretøjet.
12. Bortskaffelse af det opsamlede affald skal udføres i overensstemmelse med nationale love.

Tekniske specifikationer

Dimensioner	
Bredde uden sidekost	mm 750
Længde	mm 1285
Højde	mm 965
Vægt	kg 60-62*
*) maskinens vægt inkl. fremdiftssystem	
80Ah batteri vægt	kg 17
95 Ah batteri vægt	kg 33
Emballagens dimensioner	
Bredde	mm 860
Længde	mm 1220
Højde	mm 825
Vægt (kun emballage)	kg -

Fig. 1b: Fejemaskinens dimensioner





Opsamlingskapacitet	
Beholder volumen	L 40
Ydelse	
Arbejdshastighed	km/t 0 ÷ 4
Min. drejecirkel	mm 1200
Max. stigning (lejlighedsvis)	
med fyldt beholder og sidekosten løftet	% 18
Regøringsdata	
Fejebredde, kun hovedbørste	mm 510
Fejebredde, hovedbørste samt sidekost	mm 780
Ophæng	
Hjul	stk. 3
Ophæng type	direkte, uden affjedring
Superelastisk forhjul	ø mm 125/37,5-50
Superelastisk baghjul	ø mm 160/40-80
Fremdrift	
Transmission til baghjul	manuel eller mekanisk
Styring	
Type	håndtag
Bremse	
Parkeringsbremse	pedal ved forhjul
Støvfiltreringssystem	
Panelfilter	stk. 1
Filter overfladeareal	m^2 2,25
Filtermateriale	cellulose eller polyester
Sugesystem	
Radialventilator, sugeevne	m^3/t 950
Ventilator hastighed	omdr./min. 2800
Vacuum max. (filter body) (vandsøjle)	mm 18
Ventilator diameter	mm 230
Afspærring af sug	gashåndtag
Filter rensning	
Type	manuel
Elektrisk motor	
Spænding	12V - 280W
Motor hastighed	omdr./min. 2800
Beskyttelsesklasse	IP 20
Batteri	12 V - 80 Ah
Batteri	12 V - 95 Ah
Max. driftstid	<4 timer

Støj	
Lydtrykniveau i driftsposition (EN ISO 11201/2010)	dB(A) < 70
Lydtrykniveau – målt/garanteret (2000/14/CE All. V)	dB(A) 85/88
Vibrationer	
Frekvensvægtet accelerationsværdi (EN ISO 13754/2008)	m/s^2 2,5

Kontrolpunkter (Fig. 2)



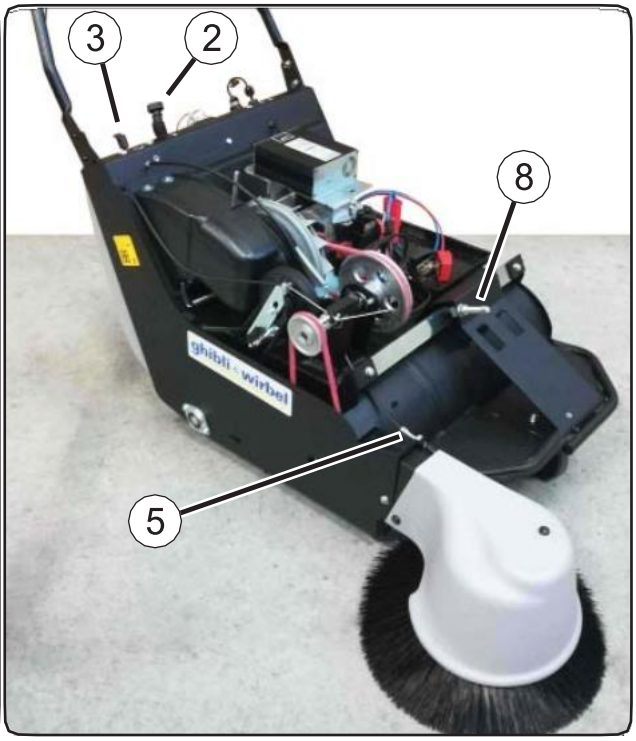

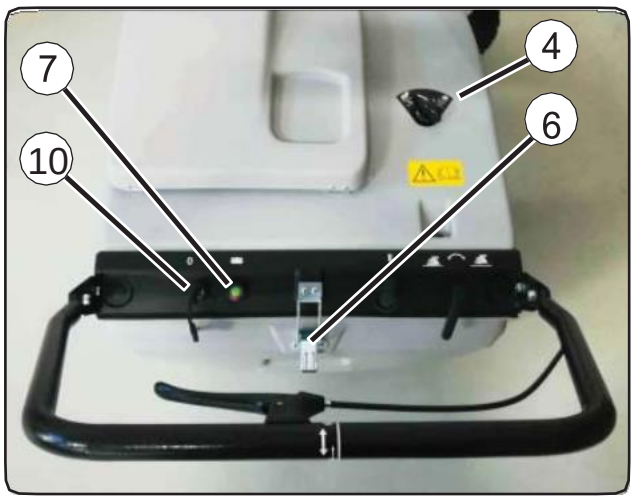



Guide til Fig. 2:

1. Fremdrift kontrolhåndtag
2. Filterrens greb
3. Løfte- og sænkehåndtag til sidekost
4. Stopknap for sugning
5. Regulering af sidekost
6. Opsamlingsbeholder spændelås
7. Indikator for lav batteristand (rødt lys)
8. Reguleringshåndtag for hovedbørste
9. Parkeringsbremse
10. Startnøgle

Generelle sikkerhedsanvisninger

Maskinen som beskrives i denne manual er fremstillet i overensstemmelse med EC direktivet for maskiner nr. 2006/42/CE (Maskindirektivet) og efterfølgende ændringer.

Den ansvarlige for maskinen har til ansvar at overholde EU-direktiver og lokale forskrifter med hensyn til arbejdsmiljøet for at sikre brugerens sundhed og sikkerhed.

Advarsel!

Maskinen må kun betjenes af en autoriseret bruger.

Udfør aldrig ændringer, transformationer eller applikationer på maskinen, som kan forringe sikkerheden.

Inden maskinen tændes og startes skal det sikres, at dens funktion ikke er til fare for nogen.

Betjen aldrig maskinen på en måde som nedsætter maskinens stabilitet.

FARE!

Ud over de givne regler skal den ansvarlige for maskinen informere brugerne af maskinen om følgende regler:

- De faste dæksler skal altid sættes korrekt på plads og fæstnes.
- Hvis dækslerne fjernes af nogen årsag, skal de altid sættes korrekt på plads igen, inden maskinen tages i brug.
- Anvend kun maskinen under teknisk korrekte betingelser i overensstemmelse med dens anvendelsesformål.
- Opfyldelse af anvendelsesformålet medfører også betjening i overensstemmelse med instruktionerne for anvendelse og vedligehold og de specificerede betingelser for inspektion og vedligehold.
- Det er strengt forbudt at anvende maskinen til at opsuge brandfarlige og/eller giftige væsker og støvtyper.

- Det er farligt og strengt forbudt at røre de bevægelige eller varme dele på maskinen (motor-lyddæmper). Hvis det er absolut nødvendigt at tilgå disse dele, skal startnøglen først fjernes fra betjeningspanelet.

Betjening af fejemaskinen (Fig. 3)

Følgende kontroller skal udføres inden fejemaskinen startes

Installering af batteri

Batteriet installeres i henhold til skemaet på maskinen.

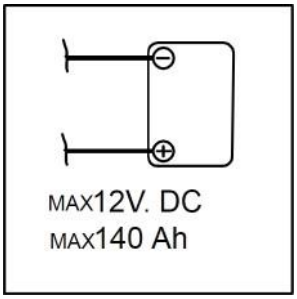


Fig. 3

Udfør følgende kontroller, inden fejemaskinen startes:

- Kontroller væskestanden i batteriet
  (hvis muligt iht. batterifabrikantens forskrifter)
- Løft sidekosten ved hjælp af håndtaget (3, Fig. 2)

Start af motor

Isæt startnøglen (10, Fig. 2) og drej den med uret. Der er nu tænding på fremdriftssystemet.

Påbegynd arbejde (Fig. 4)

Kør fremad: Hvis fejemaskinen er motordrevet, træk håndtaget (1).

Derved flyttes drivhjulet (2) fremad og kobles til rullen (3), som driver baghjulene vha. remmen (4).

Der skal være et mellemrum på 1-2 mm mellem drivhjulet (2) og rullen (3), når fejemaskinen står stille. Juster regulatoren (5) efter behov for at opnå dette mellemrum.

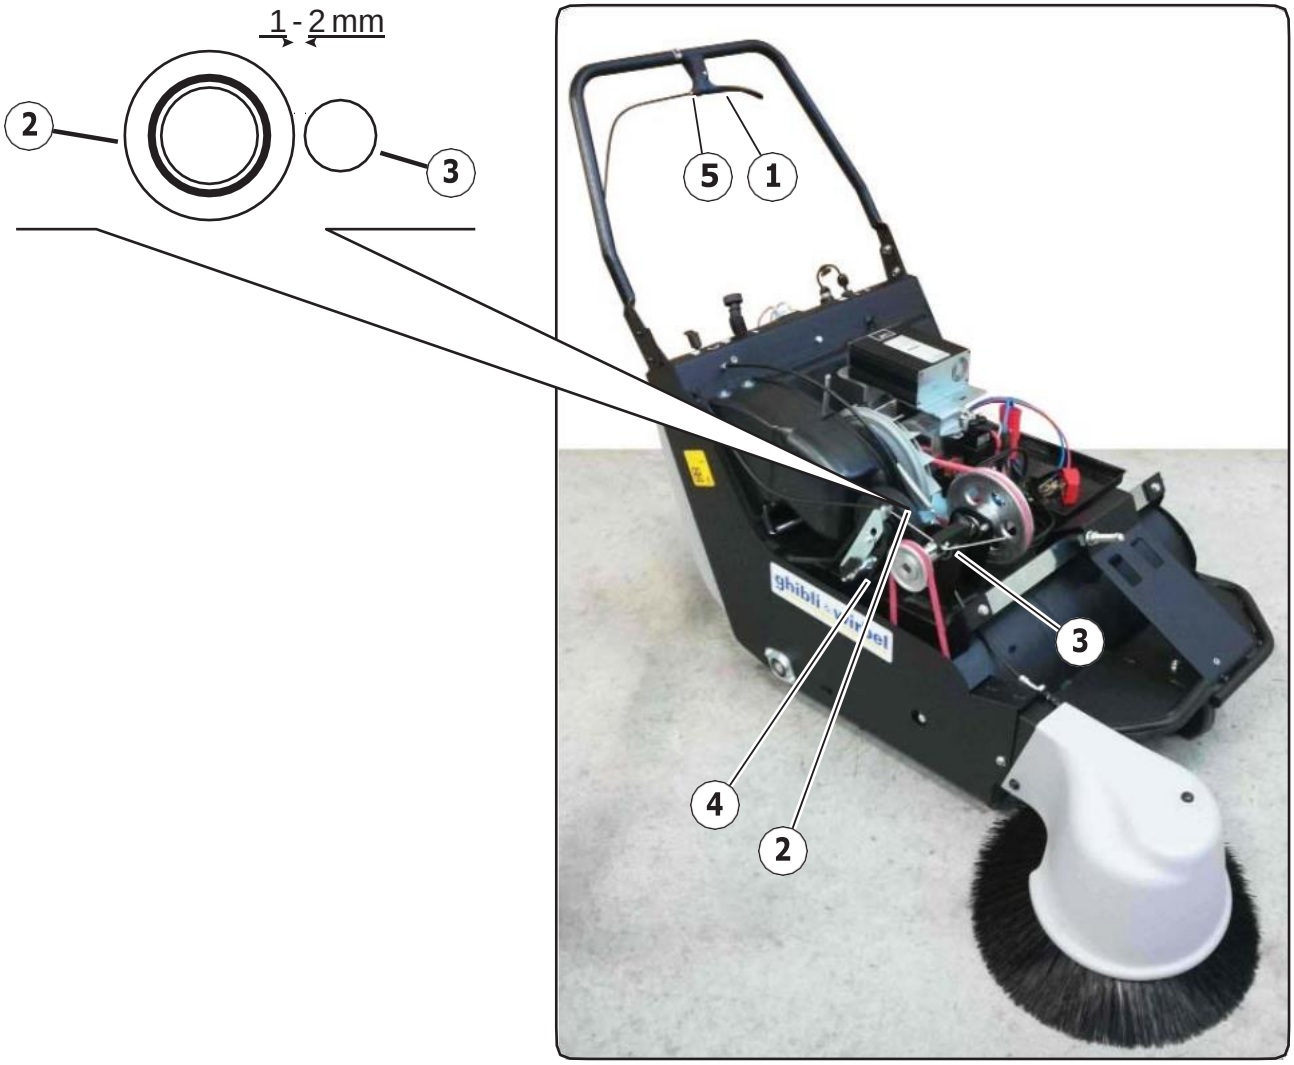


Fig. 4

Instruktioner som skal følges under drift

Advarsel!

- Opsug aldrig reb, wire, stropper, vand etc.
- For at opsamle større men lette objekter (f.eks. papir, blade etc.) presses håndtaget nedad for at hæve fronten af maskinen let i det øjeblik det tager at opsuge objektet.
- Ryst panelfilteret af og til ved at trykke på filterrens-grebet (2, Fig. 2)
- Hvis gulvet, som skal fejes, er vådt slukkes sugemotoren ved hjælp af knappen (4, Fig. 2), da sugefilteret ellers kan blive tilstoppet.
- Opsug aldrig glødende cigaretskod eller rødglødende materiale.
- Tillad ikke uvedkommende at komme i nærheden af maskinen.
- Maskinen må kun betjenes af brugere, som er autoriserede af den ansvarlige for maskinen, og som er bekendte med indholdet i denne brugsanvisning. Disse brugere

skal være fysisk og mentalt egnede og må ikke være under indflydelse af alkohol, stoffer eller medicin.

Sørg for at:

- Der ikke er nogen fremmede elementer på maskinen (som f.eks. værktøj, klude, udstyr etc.);
- Maskinen ikke laver mærkelige lyde efter tænding; i så fald skal maskinen øjeblikkeligt stoppes og årsagen til lyden findes;
- Alle sikkerhedsdæksler er ordentligt lukkede.

Vedligeholdsregler

Under rengøring og vedligeholdelse af maskinen eller ved udskiftning af dele skal motoren altid være slukket og startnøglen fjernet.

Advarsel!

Al form for vedligeholdelse, eftersyn eller reparation må kun udføres af specialiseret personale eller et autoriseret servicecenter.

Vedligeholdelse **(Fig. 5 - Fig. 6)**

Hovedbørste (Fig. 5)

Hovedbørsten fejer støv og affald ind i opsamlingsbeholderen bagest på fejemaskinen.

Advarsel!

Opfej aldrig tråde, wire og lignende, som kan blive viklet ind i børsten og skade børstehårene. Børstens tilstand skal kontrolleres periodisk.


Regulering af hovedbørsten (Fig. 5)

Hovedbørsten skal kun lige røre gulvet. Når fejemaskinen står på en plan flade skal området, som dækkes af børstehår, være 3 cm bredt (se billede).

Hvis hovedbørsten ikke længere rører gulvet, eller hvis der efterlades striber af snavs, er børsten nedslidt (5 mm) og skal sættes ned. Følg denne fremgangsmåde:

Fig. 5: Hovedbørste

- Løsn møtrikken (4)
- Drej knappen (5) med uret 1 tak (hver tak svarer til 2,5 mm nedsænkning – 3 cm bredt spor)
- Stram møtrikken (4) igen.

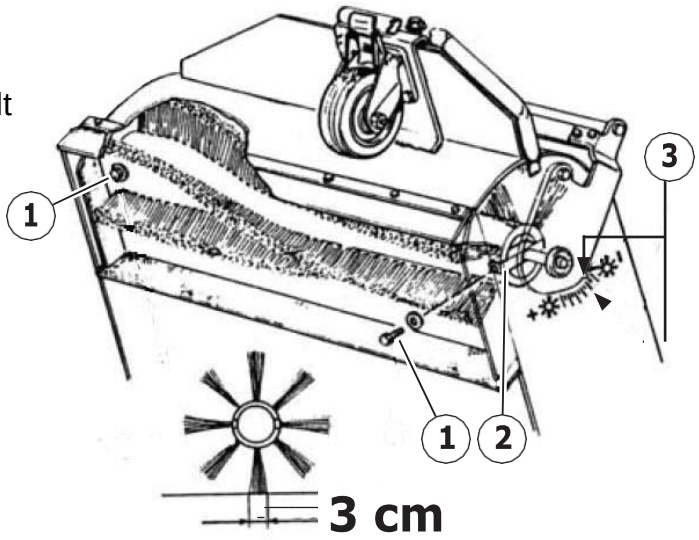

Advarsel!

Andet hak og pil nr. 3 svarer til arbejdspositionen med en ny hovedbørste (3 cm spor)

Udskiftning af hovedbørste (Fig. 5)

- Fjern opsamlingsbeholderen og løft fejemaskinen op foran.
- Fjern de to bolte (1) som fastgør børsten til aksel-stiften (2).
- Fjern den gamle børste og monter en ny.



Sidekost (Fig. 6)

Sidekosten fejer snavset fra kanter og hjørner af gulvet og dirigerer det ind til midten af maskinen hvor det samles op af hovedbørsten.

Regulering af sidekost (Fig. 6)

Kontroller at formen på fejesporet fra sidekosten (berøringsfladen) ser ud som vist på det markerede spor ”A”. Efterhånden som børstehårene på sidekosten nedslides skal højden på sidekosten målt fra gulvet tilpasses ved hjælp af kabeljusteringen (1) ved at løsne ringmøtrikken (2).

Udskiftning af sidekost (Fig. 6)

Fjern de tre skruer (5) for at frigøre kosten fra dens beslag (4).

Advarsel!

Når fejemaskinen ikke er i brug, skal sidekosten altid være hævet over gulvet for at forhindre, at børstehårene bliver bøjede.

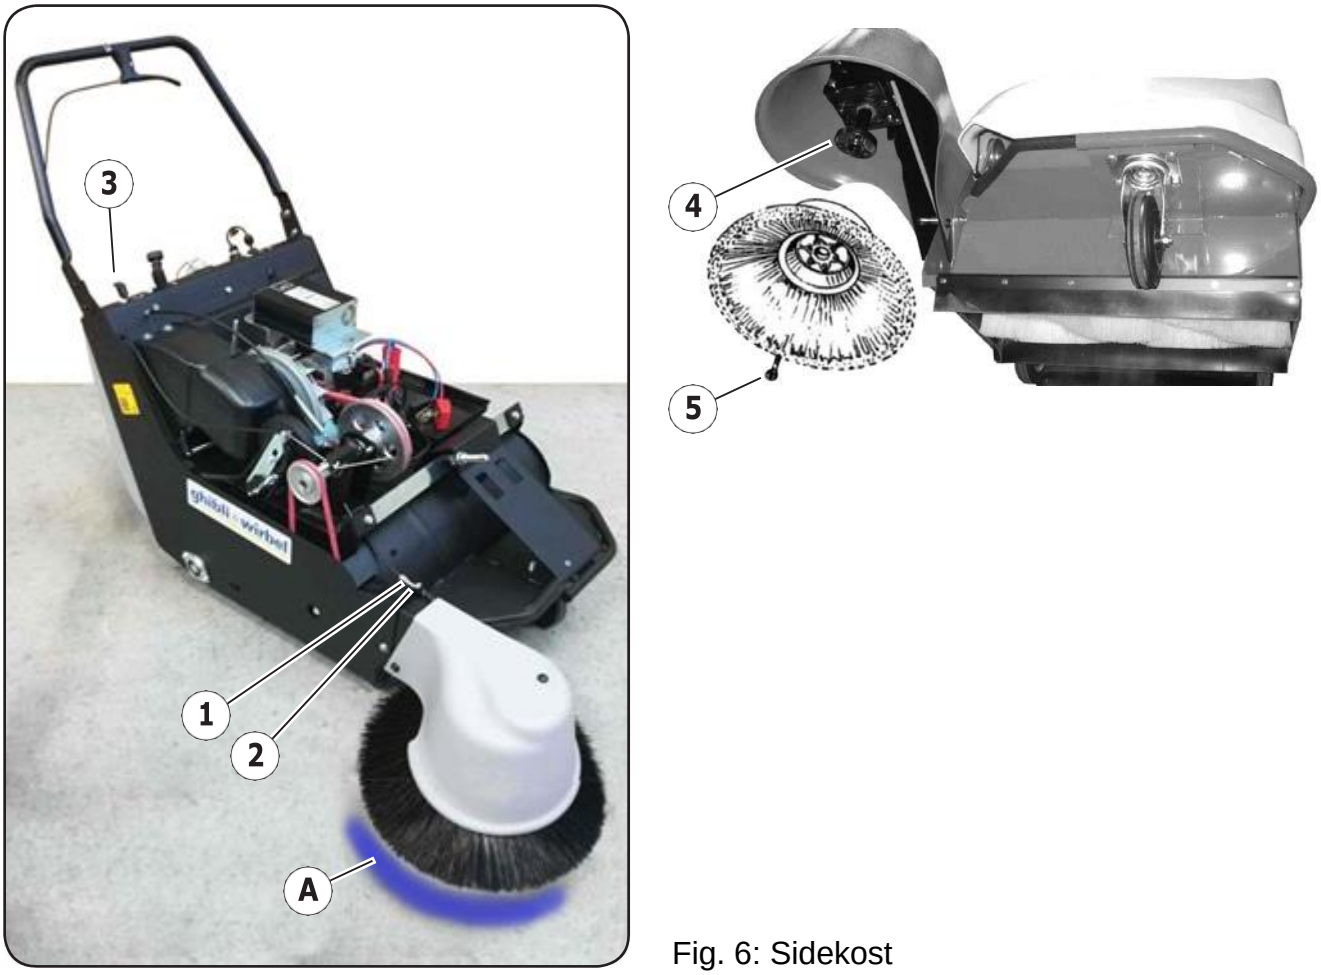


Fig. 6: Sidekost

Fejemaskinens fremdriftssystem (Fig. 7)

Drivremme

Kontroller drivremmenes opspænding ved hver 100 – 150 arbejdstimer.

Remme (3), (4) og (5) er elastiske og holdes stramme automatisk.

Ved behov kan drivrem (2) strammes efter følgende fremgangsmåde:

- Løsn skrue (1) og møtrik (6)
- Skub drivhjul (7) opad og stram skruen og møtrikken igen.

Advarsel!

Efter denne tilpasning skal mellemrummet mellem hjul (7) og rulle (se Fig. 4) nødvendigvis kontrolleres.

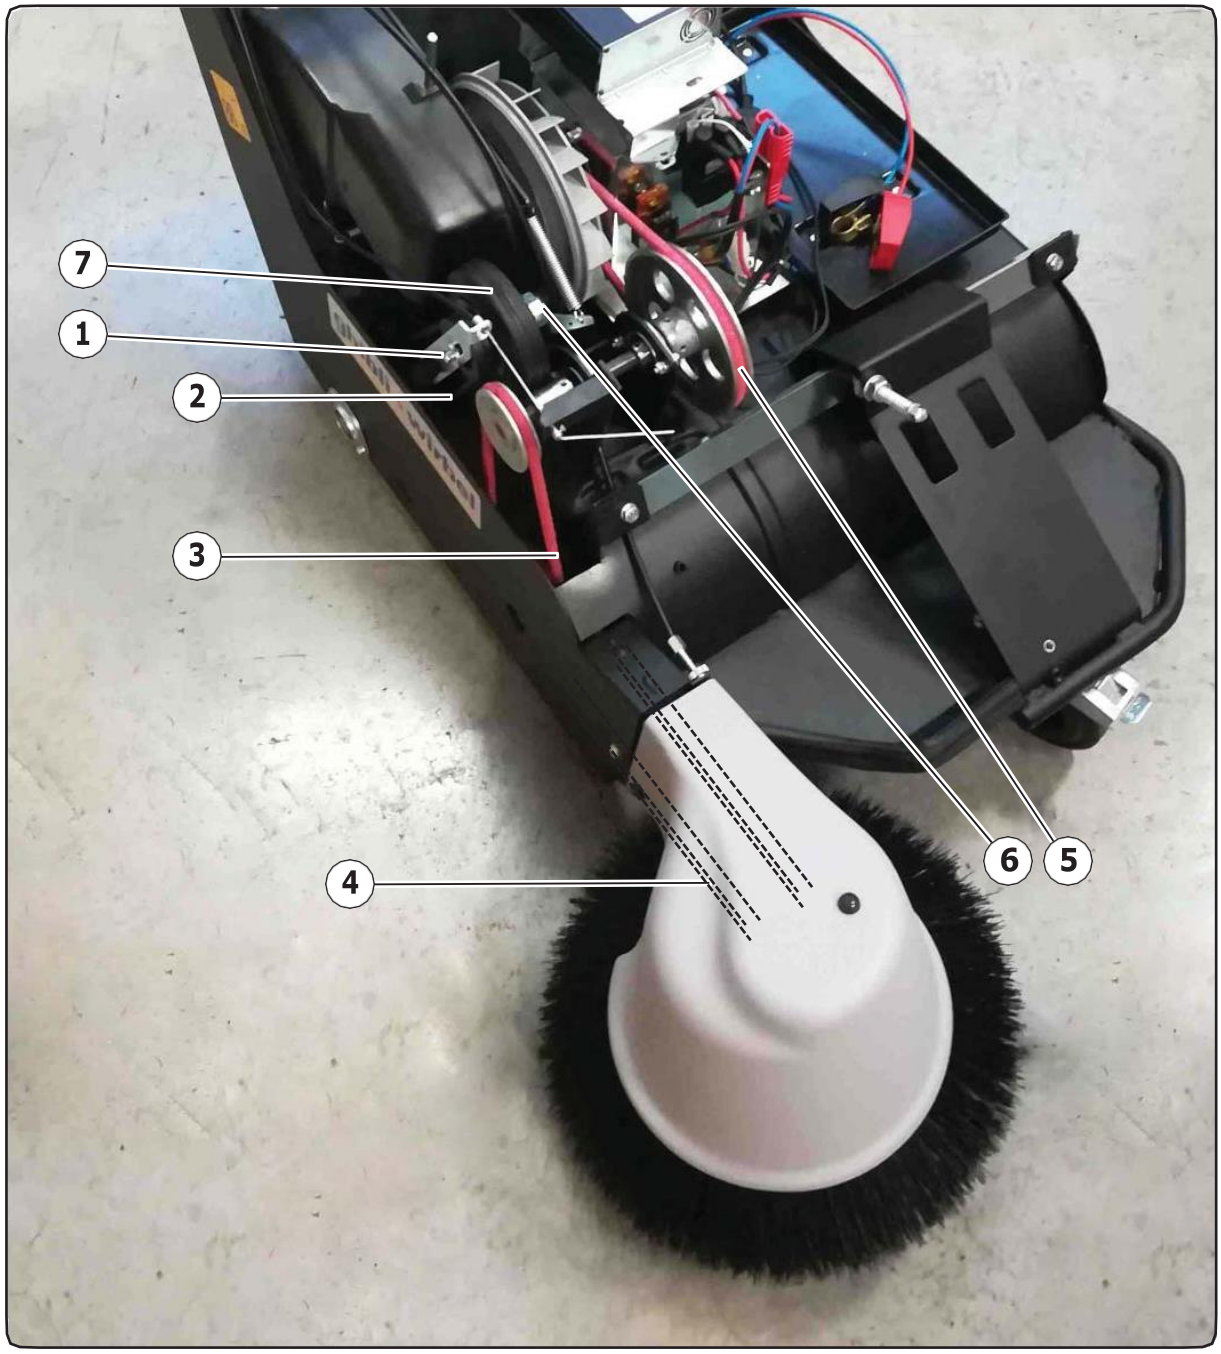


Fig. 7: Drivsystem

Støvfilterpanel (Fig. 8)

Støvfilteret fjerner støvet fra luften som suges gennem fejemaskinen. Filteret skal holdes permanent effektivt.

Advarsel!

Hvis der trænger støv ud af fejemaskinen, er filteret snavset og skal rengøres.

Rengøring af filterpanelet


Denne fremgangsmåde skal følges for at rengøre filteret:

- Træk grebet (4) ud så langt som det kan og slip det. Dette får filterbankeren (5) til at banke mod filterets (1) ramme og derved ryste støv af filteret.
- Ca. en gang om måneden afmonteres filteret (1) og rengøres ved hjælp af trykluft, eller bedre endnu en støvsuger.

Afmontering af filterpanel

Sådan afmonteres filterpanelet:

- Fjern opsamlingsbeholderen.
- Løsn begge vingemøtrikker (2) og fjern filterholderen (3)
- Tag filteret (1) ud.

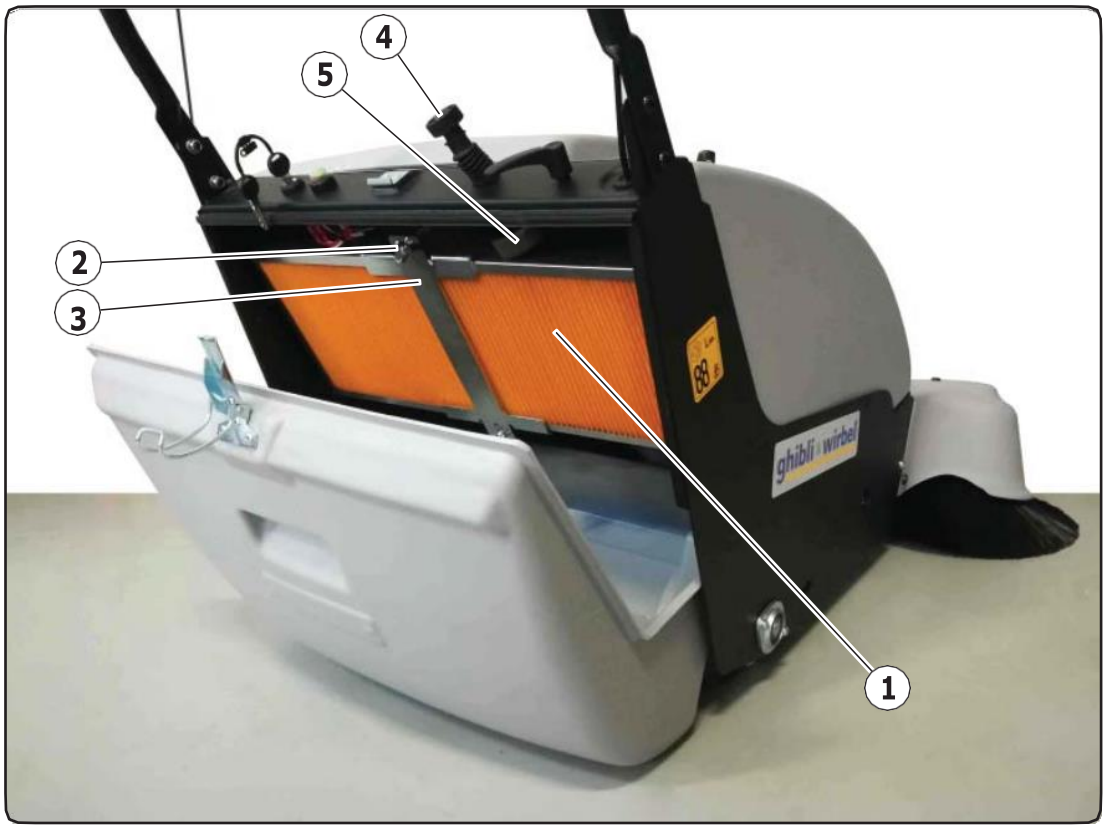

Parkeringsbremse (Fig. 9)

Når fejemaskinen ikke er i brug skal parkeringsbremsen ved forhjulet aktiveres.

Fremgangsmåde:

- For at bremse hjulet: Brug foden til at trykke pedalen (1) ned indtil spærren udløses.
- For at frigøre hjulet: Skub pedalen (1) opad til position 2 ved hjælp af foden.



Opsamlingsbeholder (Fig. 10)

Hvis maskinen efterlader snavs på gulvet, er det tegn på, at opsamlingsbeholderen er fyldt og skal tømmes.

Fremgangsmåde:

- Sluk for motoren og afmonter beholderen (1) ved at løsne spændelåsen (2) fra chassiset.

Advarsel!

Sluk altid for motoren når opsamlingsbeholderen skal afmonteres.

- Indsæt beholderen i dens leje og vær opmærksom på, at den sidder korrekt sammen med maskinens chassis, og fastgør den med spændelåsen (2).



Fig. 10: Opsamlingsbeholder

Ekstraudstyr




Indbygget batterilader "CBHD1"

Anvend batteriladeren (1) når batteriet er opbrugt (se advarselslampe 6).

Fremgangsmåde:

GENNEMLÆS MANUALEN (2) FOR OPLADEREN (1) GRUNDIGT.

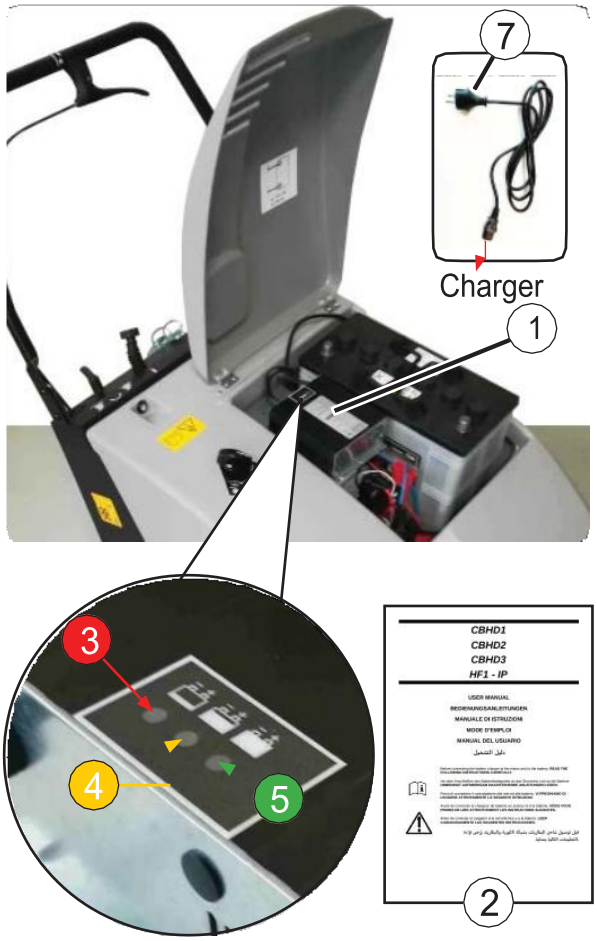

Netspændingen skal være 220V.

Løft dækslet og tilslut stikket (7) fra opladeren til en stikkontakt/lysnettet. Opladeren udfører et start-check, derefter tænder den røde lampe (3) og opladningen af batteriet påbegyndes.

Under opladningen skifter LED lamperne fra rød (3) til gul (4) og til sidst grøn (5).

Batteriet er fuldt opladet, når den grønne lampe er tændt, og opladeren slår fra automatisk.

Tag stikket ud af stikkontakten.

Check batteriets elektrolyt.

Advarsel!
Af sikkerhedsårsager må maskinen ikke startes under opladning.

Elektrisk system og el-diagram (Fig. 11)

Opladning af batteri

Når advarselslampen (2) for lav batteristand lyser rødt, isættes stikket (9) i stikdåsen (6) og batteriet genoplades ved hjælp af en 12V 30A oplader.

Advarsel!

Kablerne på stikket (9) skal først forbindes til opladeren, dernæst sættes stikket i stikdåsen (6).

Vedligeholdelse af batteri

Hold batteriet tørt og rent. Vær særligt opmærksom på terminalerne og terminal boltene m.v.. Ca. en gang ugentligt (afhængig af hvor meget fejemaskinen bruges) fjernes nogle enkelte af batterihætterne og niveauet af elektrolyt kontrolles. Fyld op med destilleret vand hvis nødvendigt. Opladerens effektivitet skal kontrolles periodisk.

Sørg for at området, hvori batteriet oplades, er tilpas ventileret, og lad dækslet stå åbent under opladning.

Hold åben ild eller tændte cigaretter væk fra batteriet, især når det er under opladning.

Lad aldrig batterierne være helt opbrugte: når maskinen ikke bruges regelmæssigt, skal batteriet genoplades mindst hver 30. dag.

FARE!

Væsken er ætsende. Batterigasserne kan forårsage eksplosion. Undgå kortslutning. Vend aldrig polerne.

Driftstid

Fejemaskinen har en driftstid på ca. 4 timer på en fuld opladning. Hvis driftstiden falder til under den specificerede værdi, udføres følgende kontroller:

- Kontroller at børsten ikke presser for hårdt mod gulvet.
- Kontroller at der ikke er noget snor eller wire m.v. som er viklet ind i eller rundt om hovedbørsten, hvilket kan forårsage friktion og øge strømforbruget.
- Kontroller at batteriet er fuldt opladet når du påbegynder arbejdet med maskinen.

Guide til el-diagram

1. Kontakt til fjernbetjening
2. Advarselslys for lav batteristand
3. Startnøgle
4. 280 W – 12V elmotor
5. Stik
6. Stikdåse
7. 12V - 80Ah eller 12V - 95 Ah batterier
8. -
9. Stik og kabler for oplader
10. 3A sikring
11. Maxi 40A sikring

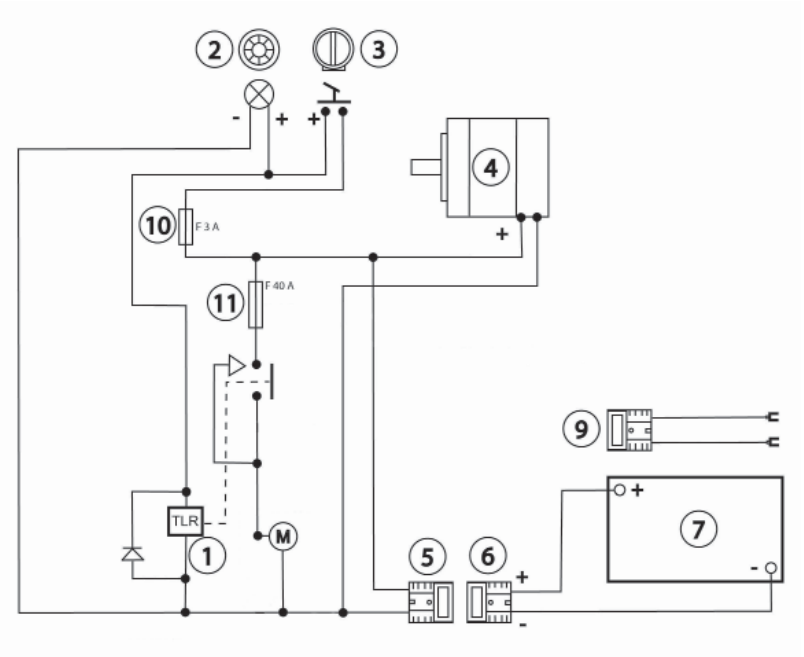


Fig. 11: El-diagram

Rutinemæssig kontrol og vedligeholdelse samt sikkerhedskontrol

Advarsel!

1. I følgende tilfælde skal fejemaskinen tilses af en uddannet tekniker, som kontrollerer maskinens sikkerhed og eventuelle skader eller fejl:
   - Inden maskinen tages i drift.
   - Efter modifikationer eller reparation.
   - Med jævne mellemrum som beskrevet i tabellen ”Periodisk vedligeholdelse og kontrol”.

2. Hver 6. måned kontrolleres, at sikkerhedsudstyret fungerer og er i god tilstand. For at sikre, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt, skal maskinen hvert 5. år gennemgå et stort serviceeftersyn udført af specialiseret personale.

3. Den ansvarlige for maskinen skal foretage et årligt eftersyn af maskinens tilstand. Gennem dette eftersyn skal vedkommende fastslå, om maskinen fortsat lever op til de tekniske sikkerhedsregler, og derefter placere et skilt på maskinen som viser, at eftersynet er blevet foretaget.

Periodisk vedligeholdelse og kontrol		Intervaller i driftstimer				
		8	40	150	500	1500
1	Check remme		●			
2	Check hovedbørsten for wire, snor mv.	●				
3	Check støvfilter	●				
4	Udskift støvfilter					●
5	Check hoved- og sidebørste spor bredde		●			
6	Check batterivæske	●				
7	Check motorkul			●		

FEJLFINDER		
Problem	**Årsag**	**Løsning**
Fejemaskinen kan ikke opsamle større stykker af affald, eller den efterlader striber af snavs.	Kørehastigheden er for høj	Nedsæt hastigheden
	Børstetrykket er for lavt	Tilpas børstetrykket (spor på gulvet)
	Børster er slidte	Nedsæt eller udskift børster
	Børstehår er bøjede, eller snor, wire el.lign. er viklet ind i børsten.	Fjern snor eller wire, og ret børsterne ud vha. varmt vand.
Fejemaskinen efterlader støv på gulvet, eller der kommer støv ud fra sideflapperne.	Filteret er tilstoppet	Rengør filteret
	Flapperne er slidte eller itu	Udskift flapperne
Der kommer støv ud fra sugemotoren	Filteret er revnet	Udskift filteret
Fejemaskinen slynger skidt fremad	Frontflappen er itu	Udskift frontflappen
Hovedbørsten løfter frontflappen	Frontflappen er for lang	Udskift frontflappen
Børster nedslides hurtigt	Børstetrykket er for højt	Reducer børstetrykket (smallere spor)
Uvant støj fra hovedbørste	Materiale viklet ind i børste	Fjern materialet fra børsten
Hovedbørsten kører ikke	Drivrem itu	Monter ny drivrem
Batterikapacitet utrilstrækkelig	Elektrolyt niveau for lavt	Påfyld elektrolyt
	Battericelle udbrændt	Udskift batteri
	Motor overbelastet	Check motorens strømforbrug
	Batteriterminaler er løse	Check og stram terminalerne
	Materiale viklet ind i hovedbørste	Fjern materialet fra børsten
	Lejer sidder fast	Udskift lejer
	Børstetrykket er for højt	Reducer børstetrykket (smallere spor)
Batteriet aflader hurtigt	Utilstrækkelig ladetid	Forlæng ladetiden
	Batteriterminaler er løse eller oxiderede	Rengør og stram terminalerne

Sikkerhedsinformation

Rengøring:

Når maskinen rengøres eller vaskes, skal du være særligt opmærksom ved brug af stærke rengøringsmidler, syre etc. Følg anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet og anvend beskyttelsesbeklædning hvis nødvendigt (f.eks. heldragt, handsker, beskyttelsesbriller etc.).

Eksplosive miljøer:

Maskinen er ikke konstrueret til drift i miljøer, hvor der kan forekomme eksplosive gasser, støvtyper eller dampe. Anvendelse af maskinen i eksplosive miljøer er derfor FORBUDT.

Bortskaffelse af skadelige materialer:

Gældende lovgivning om håndtering og bortskaffelse af affald skal følges ved bortskaffelse af det opsamlede materiale, brugte støvfiltre samt øvrige brugte maskinemner så som batterier, motorolie m.v.

Bortskaffelse af maskinen:

Hvis maskinen skal bortskaffes/skrottes, skal de enkelte typer af materiale, som den består af (EU-direktiv), opdeles i henhold til bortskaffelsesmetoden, så de kan bortskaffes i overensstemmelse med gældende lov. Farlige materialer så som batterier, brugt olie etc., overgives til virksomheder, som er autoriseret til at bortskaffe disse materialer.

Information til brugere **(for "professionelle" produkter)**



I overensstemmelse med art. 13 i lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 "Implementering af direktiver 2002/95 / CE, 2002/96 / CE og 2003/108 / CE, vedrørende anvendelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr samt bortskaffelse af affald.

V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning "el-retur" og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ulovlig bortskaffelse af produktet af indehaveren fører til anvendelse af administrative sanktioner i henhold til lovgivningsdekret nr. 22/1997 (artikel 50 og efterfølgende artikler i lovdekret nr. 22/1997).

Service og reparation

Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger:

- Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil)
- Reparation har ikke været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S, eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer.

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele, samt arbejdsløn hertil.

Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franko til:

V. BRØNDUM A/S
Sadolinsvej 14
DK-8600 Silkeborg

Tlf. (+45) 8682 4366
Fax (+45) 8680 3363
E-mail v@broendum.com
www.broendum.com