

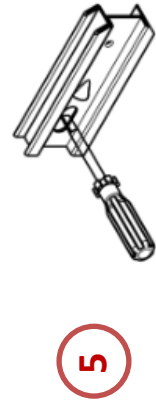
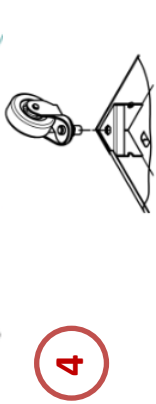
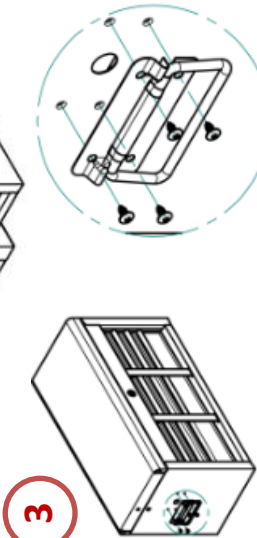
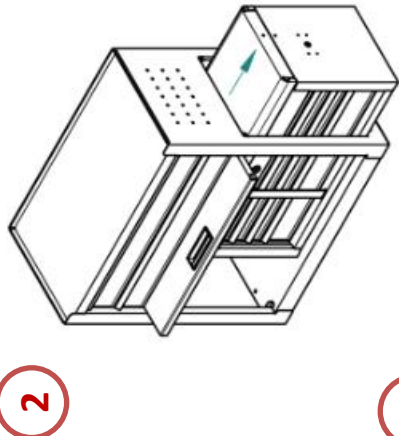


EN – 8 Drawer Rolling Storage Combo	NL - MOBIEL ATELIER MET 8-LADEN KOFFER	FR - SERVANTE D'ATELIER AVEC 8 TIROIRS	ES - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS DE 8 CAJONES CON RUEDAS
PARTS INCLUDED: 2x Swivel caster 1” 2x Swivel caster 1” with brake 2x Handle 4x Hook 4x ST5X12 screw 8x ST4X8 screw	BIJGELEVERDE ONDERDELEN: 2x Zwenkwiel 1” 2x Zwenkwiel 1”met rem 2x Handvat 4x Haak 4x ST5X12 Schroef 8x ST4X8 Schroef	INCLUS : 2x Roulette pivotante 1” 2x Roulette pivotante 1” avec frein 2x Anse 4x Crochet 4x ST5X12 Vis 8x ST4X8 Vis	INCLUYE : 2x Rueda giratoria 1” 2x Rueda giratoria 1” con freno 2x Asa 4x Gancho 4x ST5X12 Tornillos 8x ST4X8 Tornillos
WARNING: - Lubricate the top and the bottom channels of the drawer slides at least twice a year. - Do not open more than one loaded drawer at a time. - The maximum loading capacity is 70kgs (154 lbs)	OPMERKING: - Smeer het bovenste en onderste kanaal van de ladegeleidingen minimaal 2x per jaar. - Open slecht één volle lade tegelijk. - Max. toelaatbaar gewicht: 70 kg	REMARQUES : - Lubrifiez au moins 2 fois par ans les glisseurs inférieurs et supérieurs des tiroirs. - N'ouvrera qu'un tiroir plain en même temps. - Poids Max. admis : 70 kg	ATENCIÓN : - Lubrique las guías de los cajones al menos dos veces al año. - No abra más de un cajón cargado, al mismo tiempo. - La máxima capacidad de carga es 70 kg (154 lbs)
ASSEMBLY: 1. REMOVE SIDE PANEL Remove screws with a screwdriver 2. REMOVE CHEST Place cabinet on a level surface. Slowly remove chest from the cabinet. 3. HANDLE ASSEMBLY 4. CASTER ASSEMBLY 5. DRAWER SLIDES if it becomes necessary to remove drawers, follow these drawer removal instructions: - Pull drawer all the way out, then push back a fraction of an inch. - Insert a screwdriver into slot in the slide and push in on the stop until it clears the lance. Repeat the procedure on the other slide and remove drawer.To re-install drawer, pry stop far enough out to engage lances (3/16" to 1/4") and push drawer onto slide until stops engage lances.	MONTAGE: 1. VERWIJDER HET ZIJPANEEL Draai de schroeven los met een schroevendraaier en verwijder het zijpaneel. Draai tevens onderaan de schroeven los om de koffer los te maken. 2. VERWIJDER DE KOFFER. Plaats de kast op een vlakke ondergrond en schuif de koffer er zachtjes uit 3. MONTEREN VAN DE HANDVATEN 4. MONTEREN VAN DE WIELEN 5. LADEGELEIDINGEN Wanneer de schuiven verwijderd moeten worden volg dan onderstaande instructies. - Trek de lade volledig uit, duw ze dan een paar mm terug. - Steek een schroevendraaier in de opening van de slede, druk de stop in totdat de geleider vrijkomt. Herhaal aan de andere kant. - Om de lade opnieuw te plaatsen, trek de slede een (deel uit, plaats de lade hierin en duw dan de lade zover in totdat de stop de geleiders meeneemt.	ASSEMBLAGE: 1. ENLEVEZ LE PANNEAU LATÉRAL Dévissez et enlevez le panneau latéral. Enlevez aussi les vises du bas pour débloquer le coffre 2. ENLEVEZ LE COFFRE Enlevez le coffre prudemment en posant l'ensemble sur une surface horizontale. 3. MONTAGE DES ANSES 4. MONTAGE DES ROUES Pliez la goupille avec un tournevis. S'ils sont trop serrées, replier la goupille avec une pince. 5. LES GLISSEURS. Pour enlever les tiroirs il faut faire comme suite: - Retirez complètement les tiroirs. - Mettez un tournevis dans l'ouverture des glisseurs, la lancette se déclenche. - Pour remplacer les tiroirs retirer partiellement les glisseurs, placer le tiroir sur les glisseurs, poussez jusqu'à ce que la lancette engage le tiroir.	MONTAJE : 1. QUITÉ EL PANEL LATERAL Quite los tornillos con el destornillador. 2. EXTRAIGA LA PARTE SUPERIOR DEL MUEBLE Ponga el mueble sobre una superficie plana. Extraiga lentamente el armario interior. 3. MONTAJE DE LAS ASAS 4. MONTAJE DE LAS RUEDAS Si las ruedas quedan sueltas, utilice el destornillador y quite una de las arandelas del eje. Si las ruedas quedan demasiado duras, quite la arandela con unos alicates. 5. GUIAS DE LOS CAJONES si fuera necesario quitar los cajones, siga estas instrucciones : - Tire del cajón totalmente, y empujelo nuevamente un centímetro. - Inserta un destornillador en la ranura de la guía y presione en la parte superior , hasta liberarla de su soporte. Repita el procedimiento en la otra guía y saque el cajón. - Para re instalar el cajón ponga la barra a distancia suficiente para encajar con los soportes (3/16” a ¼”) y empuje el cajón dentro de la guía.

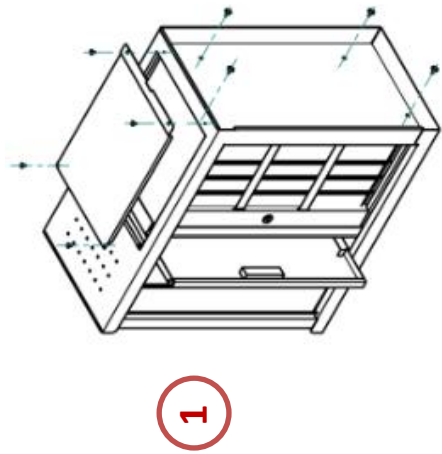

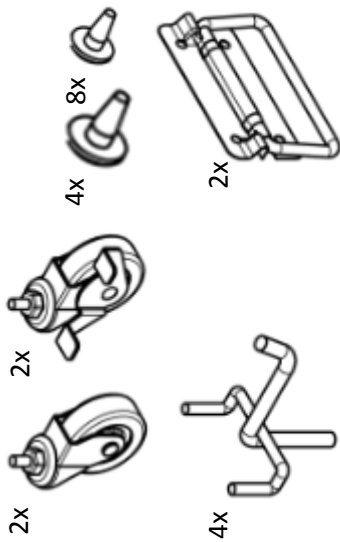

A. 4x HOOK

NL 4x HAAK
FR 4x CROCHET
DE 4x HAKEN
ES 4x GANCHO

B. TOP CHEST (FITS IN ROLLER CABINET FOR TRANSPORTATION)

NL BOVENKAST (PAST IN DE MOBILE GEREEDSCHAPSWAGEN VOOR TRANSPORT)
FR COFFRE (RENTRE DANS ROULEAU ARMOIRE POUR LE TRANSPORT)
DE OBEN KASTEN (PASST IN WERKZEUGSCHRANK FÜR TRANSPORT)
ES PARTE SUPERIOR DEL PECHO (CABE EN EL GABINETE DE RODILLOS PARA EL TRANSPORTE)

C. KEY LOCK WITH 2 KEYS

NL SLOT MET 2 SLEUTELS
FR SERRURE AVEC 2 CLÉS
DE SCHLOSS MIT 2 SCHLÜSSELN
ES BLOQUEO CON 2 LLAVES

D. ROLLER CABINET

NL MOBILE GEREEDSCHAPSWAGEN
FR ROULEAU ARMOIRE À OUTILS
DE WERKZEUGSCHRANK
ES GABINETE DEL RODILLO

E. WORKING PLATFORM

NL WERK PLATFORM
FR PLATE-FORME DE TRAVAIL
DE ARBEITSPLATTFORM
ES PLATAFORMA DE TRABAJO

F. 2x SWIVEL CASTER & 2x SWIVEL CASTER WITH BRAKE

NL 2x ZWENKWIEL & 2x ZWENKWIEL MET REM
FR 2x ROULETTE PIVOTANTE & 2x ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN
DE 2x LENKROLLE & 2x LENKROLLE MIT BREMSE
ES 2x RUEDA GIRATORIA & 2x RUEDA GIRATORIA CON FRENO

*TOOLS NOT INCLUDED