V. BRØNDUM A/S

A0.80.0175

BRUGSANVISNING ES 9 S og ES 53 S

Easy Clean Tex tæpperenser

Klargøring af maskinen

Suge- og trykslange monteres i maskinens suge- og trykstudse, som vist på fig. 1. På ES 9 S og 53 S sidder trykstudsen mellem forhjulene.
Vælg et til opgaven passende mundstykke. Lad evt. din forhandler råde dig. Det valgte mundstykke med rør monteres på slangen som vist på fig. 2.



Fig. 1

Påfyldning af rensemiddel

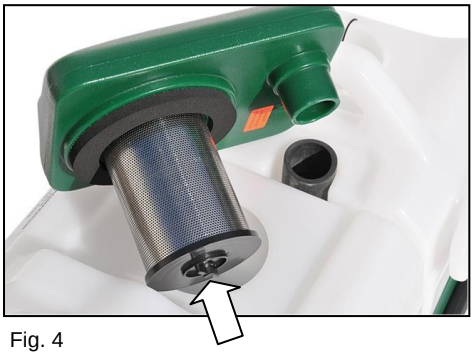
Rensemidlet hældes i rentvandstanken som vist på fig. 5. Husk også at påfylde evt. skumdæmper. Tilslut maskinen en 220 volts stikkontakt. Tænd for pumpemotoren og udluft væskesystemet ved at aktivere mundstykkets væskeudløser som vist på fig. 2. Når væsken fremkommer ved dysen, slippes væskeudløseren. Pumpen afbrydes automatisk, indtil væskeudløseren igen aktiveres.


Fig. 2


Fig. 3

Brug af maskinen

Når filterlåget er korrekt monteret, kan sugemotoren startes, og maskinen er klar til brug. Model ES 53 S er forsynet med 2 sugemotorer, der kan startes enkeltvis. Under brugen presses væsken ved hjælp af pumpen ned i gulvtæppet som vist på fig. 3. Det derved løsnede snavs suges op af gulvtæppet ved hjælp af sugemotoren. Denne metode sikrer således, at der ikke findes sæberester i gulvtæppet efter rensningen. Den kraftige sugemotor sikrer samtidig, at der kun er meget lidt restfugt i gulvtæppet. Dette sikrer en meget kort tørretid.


Fig. 4

Tømning af maskinens tanke

Når snavsevandstanken er fyldt op, lukker flydeventilen, der er placeret i filteret. Ved tømning slukkes maskinen, filterlåget lukkes op, hvorefter snavsevandstanken kan afmonteres og tømmes. Før snavsevandstanken igen monteres, afmonteres og renses filteret på sugesiden eventuelt. Se fig. 4. Afmontering sker ved hjælp af fingerskruen, der er placeret i bunden af filteret. Filteret renses bedst under rindende vand.

Rentvandstanken tømmes ganske enkelt ved at lade maskinen suge vandet over i snavsevandstanken. Husk i den forbindelse også at suge det filter rent, der er placeret i bunden af rentvandstanken.

Maskinen skal altid tømmes og rengøres efter brug.



Fig. 5

(NB. Farverne på de viste billeder kan afvige fra det faktiske produkt)

Sadolinsvej 14 · DK-8600 Silkeborg
Tel.: +45 86 82 43 66 · Fax +45 86 80 33 63 · v@broendum.com · www.broendum.com


Efter brug

For at undgå skader på maskinen er det vigtigt, at den og det anvendte tilbehør gøres omhyggeligt rent. Tankene renses og skylles. Se afsnittet om tømning. Herudover skal højtrykssystemet køres igennem med flere gange rent vand. Påfyld et par liter rent vand og aktiver væskepumpen som beskrevet i afsnittet "Påfyldning af rensemiddel".

Specielt for ES 53 S

Disse maskiner er forsynet med trinløs, variabel væskemængde. ES 53 S har endvidere elektronisk sugestop ved overskumning. At væsketrykket kan varieres betyder en væsentlig lettelse i forbindelse med arbejdet, idet væskemængden kan afstemmes efter det valgte mundstykke og arbejdets art. Reguleringen foretages ved hjælp af drejeknappen, der sidder oven på maskinen.

Det elektroniske sugestop ved overskumning er placeret i det lodrette sugerør, der forbinder snavsevandstanken og sugemotoren/sugemontorerne. Sugestoppet afbryder, hvis der suges skum fra snavsevandstanken gennem filteret og afbryder, før skummet når sugemotorerne. Har sugestoppet været i funktion, vises det ved, at den lille advarselslampe lyser. Lampen er placeret ved knapperne til aktivering af suget. Når sugestoppet har været aktiveret, afbrydes maskinen, og tanken tømmes, hvorefter maskinen igen kan startes. Husk som tidligere nævnt at påfylde skumdæmper.

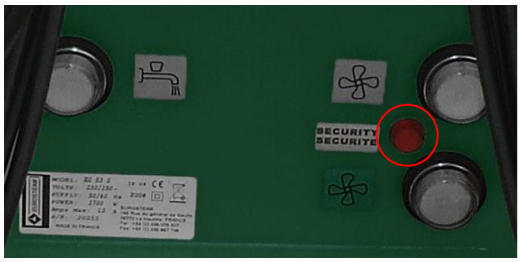

Vigtige forholdsregler

1. Ved ethvert indgreb i maskinen skal elkablet fjernes fra stikkontakten.
2. For at undgå at der sætter sig sæberester i pumpe og slanger, er det vigtigt, at maskinen gennemskylles efter brug. Se afsnittet "Efter brug".
3. Brug skumdæmper.
4. Når flydeventilen eller det elektroniske sugestop har standset maskinen, skal maskinen afbrydes og snavsevandstanken tømmes.
5. Rens filtrene jævnligt og altid efter hvert brug.

GODE RÅD

FEJL	AFHJÆLPNING
Maskinen suger dårligt	Kontroller om der sidder en genstand eller andet i sugeslangen eller tilbehøret. Rens slanger og tilbehør omhyggeligt. Rens det indvendige sugefilter. Kontroller at låget slutter tæt. Kontroller flydeventilen.
Der kommer ingen væske	Kontroller at der er væske i rentvandstanken. Kontroller at filteret i bunden af snavsevandstanken er rent. Kontroller at pumpen er tændt og kører. Rens dyserne. Kontroller slangerne.

Senest redigeret: 07-12-2021

Sadolinsvej 14 · DK-8600 Silkeborg
Tel.: +45 86 82 43 66 · Fax +45 86 80 33 63 · v@broendum.com · www.broendum.com